
HANDBUCH

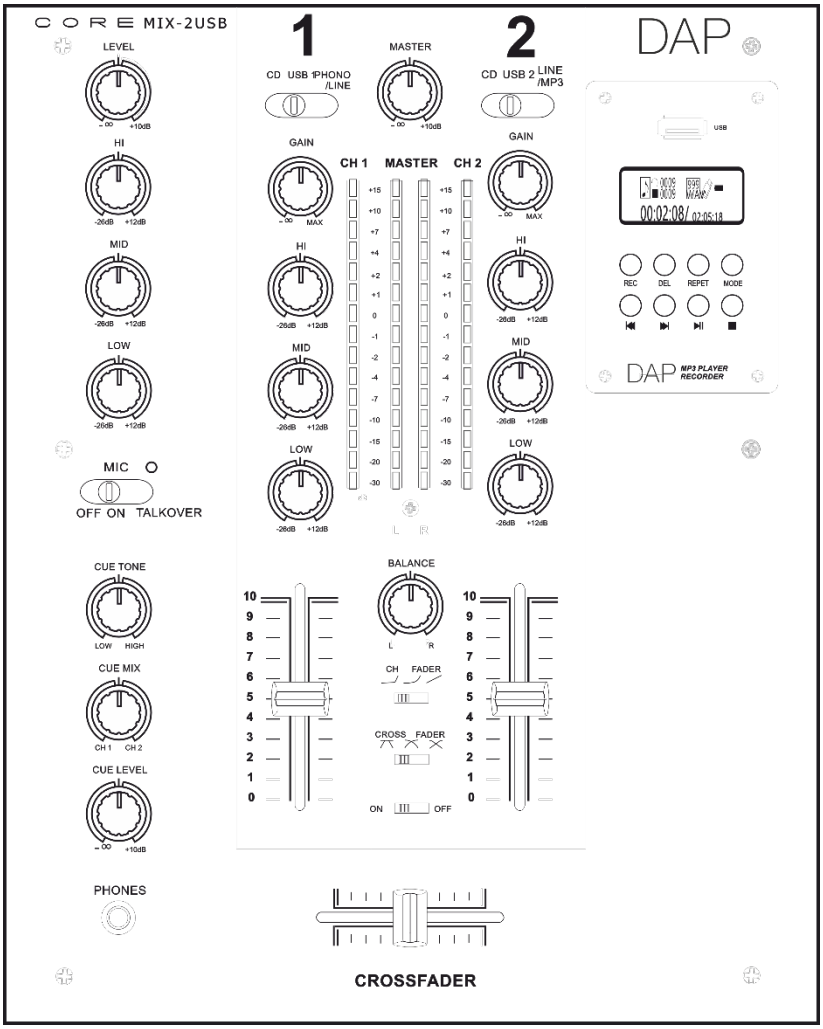

DEUTSCH

Core Mix-2 USB V2

Bestellcode: D2302

Inhaltsübersicht

Warnung **2**
- Anweisungen zum Auspacken 2
- Sicherheitshinweise 2
- Betriebsbestimmungen 4
- Anschluss an das Stromnetz 4
- Rückgabeverfahren 5
- Ansprüche 5

Beschreibung des Geräts **6**
- Eigenschaften 6
- Überblick 6
- Mikrofon-Kanäle 7
- Hauptkanäle 7
- Master-Abschnitt 8
- Abschnitt überwachen 8
- Modul aufzeichnen 8
- Rückseite 9

Installation **10**

Einrichtung und Betrieb **10**

Namen und Funktionen **10**
- Mikrofon-Kanal 10
- Hauptkanäle 11
- Master-Abschnitt 12
- Abschnitt überwachen 12
- Modul aufzeichnen 13
- Rückseite 14

Betrieb **16**

Anschlusskabel **17**

Wartung **18**
- Auswechseln der Sicherung 18

Fehlersuche **18**

Produktspezifikationen **19**

Abmessungen **20**

Anmerkungen **21**

Warnung


Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!

Anweisungen zum Auspacken

Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt des Produkts sorgfältig aus und überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort Ihren Händler und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Transport beschädigt wurden oder der Karton selbst Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung aufweist. Bewahren Sie den Karton und alle Verpackungsmaterialien auf. Falls ein Gerät an das Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass das Gerät im Originalkarton und in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.

Ihre Lieferung enthält:

- DAP Core Mix-2 USB
- Netzkabel - 2m
- Bedienungsanleitung

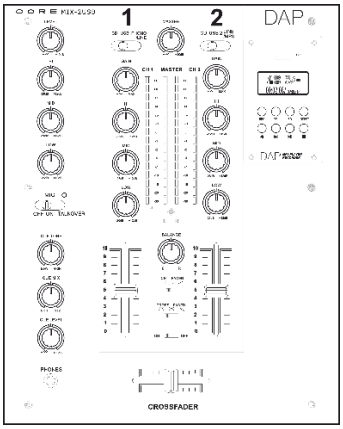

ACHTUNG!
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!

Sicherheitshinweise

Jede Person, die mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Systems zu tun hat, muss:

- qualifiziert sein
- den Anweisungen dieses Handbuchs folgen

ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerät. Bei gefährlichen Netzspannungen könnten Sie beim Berühren der Kabel einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass keine Transportschäden vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie das System nicht.

Um einen einwandfreien Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass der Benutzer die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise beachtet.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Eingriffe in das System entstehen, nicht unter die Garantie fallen.

Dieses System enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Gerät nur von qualifizierten Technikern warten.

WICHTIG!
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch unautorisierte Änderungen am System entstehen.

- Lassen Sie das Netzkabel niemals mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Behandeln Sie das Netzkabel und alle Verbindungen mit dem Stromnetz mit besonderer Vorsicht!
- Entfernen Sie niemals Warn- oder Informationsschilder von dem Gerät.
- Verwenden Sie niemals etwas, um den Bodenkontakt zu verdecken.
- Lassen Sie niemals Kabel herumliegen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Dieses System darf nicht an ein Dimmerpack angeschlossen werden.
- Schalten Sie das System nicht in kurzen Abständen ein und aus, da dies die Lebensdauer des Systems verkürzen würde.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie keine Bestandteile.
- Treiben Sie die Eingänge nicht mit einem höheren Signalniveau an, als für die volle Leistung des Geräts erforderlich ist.
- Schließen Sie die Mikrofone nicht an das Pult (oder die Stagebox) an, wenn die Phantomspeisung eingeschaltet ist. Schalten Sie auch das Monitor-/PA-System stumm, wenn Sie die Phantomspeisung ein- oder ausschalten. Lassen Sie das System ein paar Sekunden lang justieren, bevor Sie die Eingangsverstärkungen einstellen.
- Verwenden Sie das System nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie Flammen und bringen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Trennen Sie das System immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird. Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an. Ziehen Sie niemals den Stecker durch Ziehen am Netzkabel heraus.
- Betreiben Sie das Gerät immer so, dass das AC-Erdungskabel mit der Erdung der elektrischen Anlage verbunden ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht die falschen oder defekte Kabel verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die in den Mischer eingehenden Signale symmetrisch sind, da sonst ein Brummen auftreten kann.
- Stellen Sie sicher, dass Sie DI-Boxen verwenden, um unsymmetrische Signale auszugleichen; Alle eingehenden Signale sollten klar sein.
- Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Spannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Überprüfen Sie das System und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie das Netz- oder Signalkabel wechseln oder den Eingangsmodus umschalten.
- Extreme Frequenzanhebungen in Verbindung mit einem hohen Eingangssignalniveau können zu einer Übersteuerung Ihrer Geräte führen. Sollte dies der Fall sein, muss der Eingangssignalniveau mit dem INPUT-Regler reduziert werden.
- Um einen Frequenzbereich zu betonen, müssen Sie den entsprechenden Regler nicht unbedingt nach oben verschieben; versuchen Sie stattdessen, die umliegenden Frequenzbereiche abzusenken. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass das nächste Gerät in Ihrem Schallweg übersteuert wird. Außerdem erhalten Sie wertvolle dynamische Reserven ("Spielraum")
- Vermeiden Sie Erdschleifen! Achten Sie immer darauf, die Endstufen und das Mischpult an denselben Stromkreis anzuschließen, um die gleiche Phase zu gewährleisten!
- Wenn das System fallen gelassen oder angestoßen wird, unterbrechen Sie sofort die Netzstromversorgung. Lassen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme von einem qualifizierten Techniker auf seine Sicherheit überprüfen.
- Wenn das System drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z. B. nach einem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Das entstehende Kondenswasser kann Ihr System beschädigen. Lassen Sie das System ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Wenn Ihr Dap Audio-Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verpacken Sie das Gerät sicher (vorzugsweise in der Originalverpackung), und schicken Sie es zur Wartung an Ihren Dap Audio-Händler.
- Reparaturen, Wartung und elektrischer Anschluss müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie als Ersatz nur Sicherungen desselben Typs und derselben Leistung.
- GARANTIE: Bis ein Jahr nach Kaufdatum.

Betriebsbestimmungen

Dieses System ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Konstante Betriebspausen stellen sicher, dass das System Ihnen lange Zeit ohne Defekte dienen wird.

Wenn dieses System auf eine andere als die in diesem Handbuch beschriebene Weise betrieben wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie von erlischt.
Jede andere Bedienung kann zu Gefahren wie Kurzschluss, Verbrennungen, Stromschlag usw. führen.

Sie gefährden Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer!

Unsachgemäßer Einbau kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen !

Anschluss an das Stromnetz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker an das Stromnetz an.
Achten Sie immer darauf, dass das richtige Farbkabel an der richtigen Stelle angeschlossen ist.

International	EU-Kabel	UK Kabel	US-Kabel	Stift
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NEUTRAL
⏚	GELB/GRÜN	GRÜN	GRÜN	SCHUTZERDE

Achten Sie darauf, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!

Unsachgemäßer Einbau kann zu schweren Schäden an Personen und Sachen führen!

Rückgabeverfahren

Die zurückgesendeten Waren müssen im Voraus bezahlt und in der Originalverpackung versandt werden, Rücksendeetiketten werden nicht ausgestellt.
Das Paket muss deutlich mit einer Rücksendegenehmigungsnummer (RMA-Nummer) gekennzeichnet sein. Produkte, die ohne
RMA-Nummer zurückgesendet werden, werden abgelehnt. Highlite übernimmt keine Verantwortung für die zurückgesendete Waren. Rufen Sie Highlite 0031-455667723 an oder mailen Sie aftersales@highlite.nl und fordern Sie vor dem Versand des Beleuchtungskörpers eine RMA an. Halten Sie die Modellnummer, die Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für die Rücksendung bereit. Achten Sie darauf, der Beleuchtungskörper ordnungsgemäß zu verpacken. Für Transportschäden, die durch unzureichende Verpackung entstehen, ist der Kunde verantwortlich. Highlite behält sich das Recht vor, Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Als Empfehlung: Eine sachgemäße Verpackung per UPS oder die Verwendung eines doppelten Kartons ist immer eine sichere Methode.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, fügen Sie bitte die folgenden Informationen auf einem Blatt Papier bei
Im Karton:
01) Ihr Name
02) Ihre Adresse
03) Ihre Telefonnummer
04) Eine kurze Beschreibung der Symptome

Ansprüche

Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort bei der Lieferung auf etwaige Mängel und/oder sichtbare Fehler zu prüfen oder diese Prüfung nach unserer Mitteilung, dass die Ware zur Verfügung steht, durchzuführen. Für Transportschäden ist der Absender verantwortlich; daher muss der Schaden dem Spediteur bei Erhalt der Ware gemeldet werden.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Spediteur zu benachrichtigen und Ansprüche anzumelden, wenn ein Beleuchtungskörper durch den Transport beschädigt wird. Transportschäden sind uns innerhalb eines Tages nach Erhalt der Lieferung mitzuteilen.
Jede Rücksendung muss immer frankiert erfolgen. Der Rücksendung muss ein Schreiben beigefügt werden, in dem der Grund für die Rücksendung angegeben ist. Unbezahlte Rücksendungen werden abgelehnt, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Beanstandungen gegen uns müssen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich oder per Fax mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden keine Beschwerden mehr bearbeitet. Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kunde bisher alle Teile des Vertrages erfüllt hat, unabhängig davon, aus welchem Vertrag sich die Verpflichtung ergibt.

Beschreibung des Geräts

Der Core Mix-2 USB ist ein analoger Basis-2-Kanal-DJ-Mixer. Er verfügt über 4 analoge Eingänge und 2 unabhängige USB-Audioschnittstellen. Dadurch wird es einfach, Ihren Laptop anzuschließen und den Ausgang Ihrer DJ-Software direkt über den Mix-2 USB leiten. Der Kopfhörerausgang verfügt über einen Tieftonregler, mit dem Sie Ihren Lieblingssound einstellen können. Sowohl die Kanal- als auch die Crossfader verfügen über eine Faderkurvenauswahl. Alle Potentiometer sind unter der Oberfläche verriegelt, um die Stabilität zu erhöhen, und das Gerät verfügt über eine separate Faderplatine zur einfachen Wartung. Es verfügt über ein MP3-Modul, mit dem Sie Ihre Lebensleistung direkt auf einem USB-Gerät aufzeichnen und wiedergeben können.

Eigenschaften

- 2 USB-Audioschnittstellen für PC/MAC
- 60mm VCA-Fader
- MP3-USB-Rekorder
- LED-VU-Anzeige für jeden Kanal

Überblick

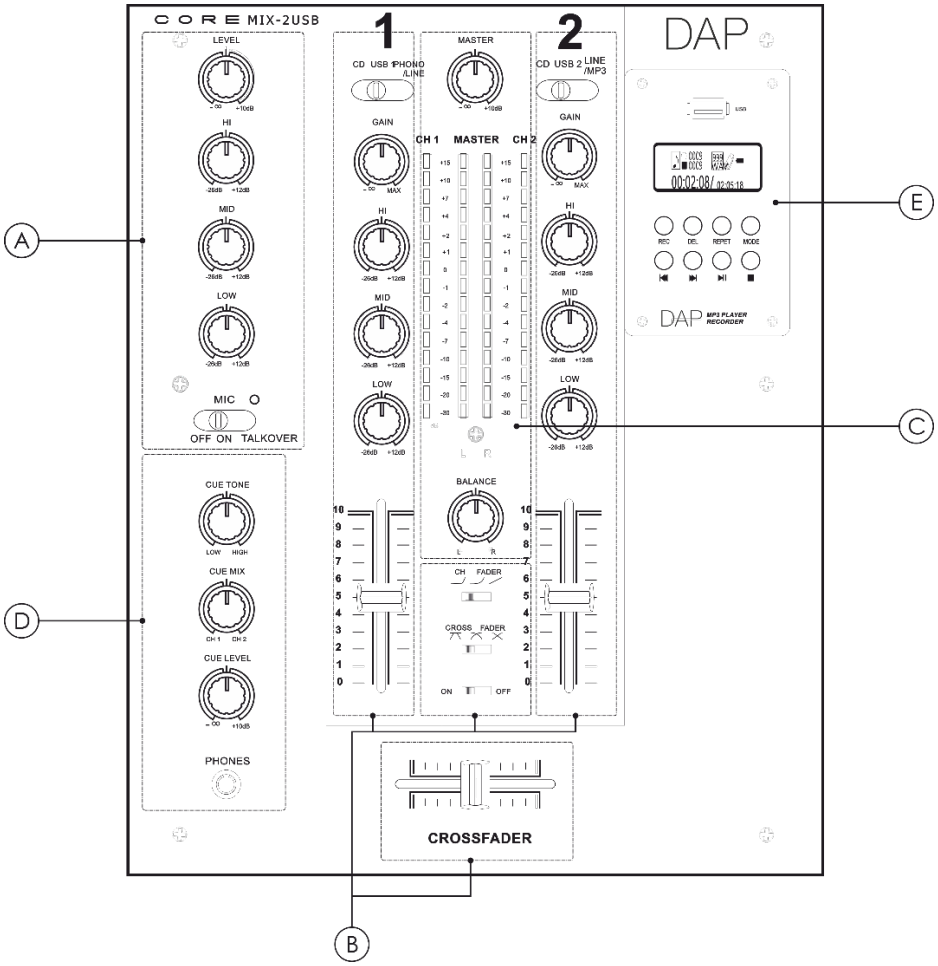


Abb. 01

Ⓐ Mikrofon-Kanal
Ⓑ Hauptkanäle
Ⓒ Master-Abschnitt
Ⓓ Abschnitt überwachen
Ⓔ Modul aufzeichnen

Mikrofon-Kanäle

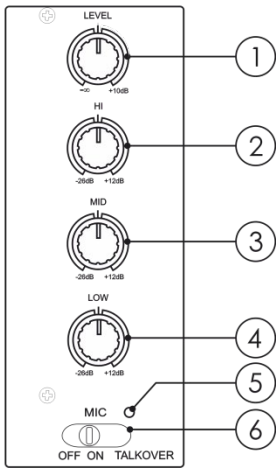


Abb. 02

1. Niveaukontrolle
2. Hohe Kontrolle
3. Mittenregeler
4. Niedrige Kontrolle
5. Mikrofon-LED
6. Mikrofon ein/aus, Talkover-Schalter

Hauptkanäle

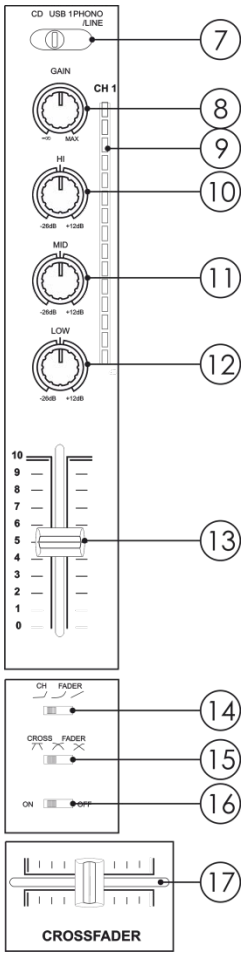


Abb. 03

7. Eingangswahlschalter
8. Verstärkungsregelung
9. VU-Meter
10. Hohe Kontrolle
11. Mittenregeler
12. Niedrige Kontrolle
13. Kanalfader
14. Kanalfader-Kurvenschalter
15. Crossfader Neigungsschalter
16. Crossfader Ein/Aus-Schalter
17. Crossfader

Master-Abschnitt

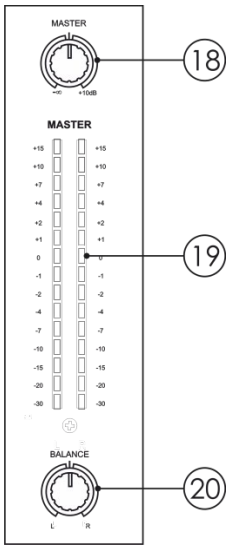


Abb. 04

18 Master-Lautstärkeregler
19 Ausgang L/R-Signal VU-Meter
20 Balance-Kontrolle

Abschnitt überwachen

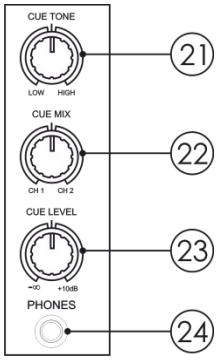


Abb. 05

21 Cue-low-Regler
22 Cue-Mix-Regler
23 Cue-Ebene
24 Kopfhörerausgang

Modul aufzeichnen

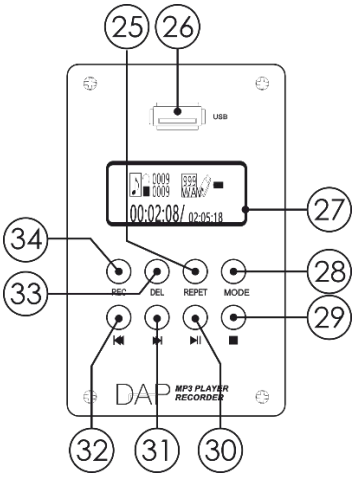


Abb. 06

25 Wiederholungstaste
26 USB-Schlitz
27 LCD-Display
28 Modus-Taste
29 Stopp-■Taste
30 ▶/❙❙ Wiedergabe/Pause
31 ▶▶/ ▶▶❙ Taste
32 ❙◀◀ / ◀◀ Taste
33 Taste Lösch(en)
34 Taste Aufnah(me)

Rückseite

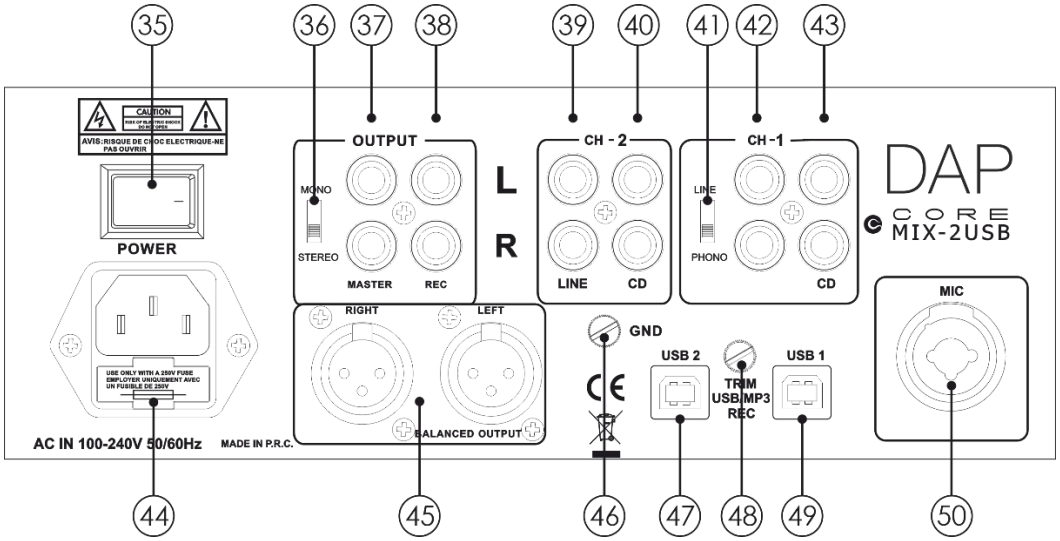


Abb. 07

35 Netzschalter
36 Stereo/Mono-Schalter
37 Master RCA unsymmetrischer Ausgang
38 Aufnahme RCA unsymmetrischer Ausgang
39 Kanal 2 Line-RCA-Eingang
40 Kanal 2 CD RCA-Eingang
41 Line/Phono-Schalter
42 Kanal 1 Line/Phono RCA-Eingang
43 Kanal 1 CD RCA-Eingang
44 AC-Eingang mit integriertem Sicherungshalter, Absicherung T1A/250V
45 Symmetrische Master-XLR-Ausgänge Links/Rechts
46 Erdungsschraube
47 USB B Eingang 2
48 USB/MP3-Niveaukontrolle
49 USB B Eingang 1
50 Mikrofon-Kombi-Eingang (XLR / 6,3 mm Klinkenbuchse)

Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Core Mix-2 USB. Prüfen Sie, ob alle Schaumstoff- und Kunststoffpolsterungen entfernt wurden. Schließen Sie alle Kabel an.

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Einrichtung und Betrieb

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Stromversorgung dass die Spannung des Netzteils mit den Produktspezifikationen
übereinstimmt. Versuchen Sie nicht, ein 120-Volt-Gerät mit 230-Volt-Strom zu betreiben oder umgekehrt.

Namen und Funktionen

Mikrofon-Kanal

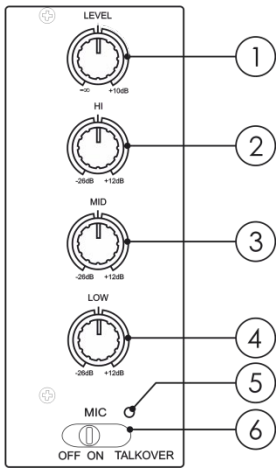


Abb. 08

01) Niveaukontrolle
Mit diesem Regler stellen Sie das Niveau des Mikrofonkanals ein.
02)/03)/04) Kanal-EQ-Regler für Höhen/Mitten/Bässe
Jeder Kanal ist mit einem 3-Band-EQ ausgestattet. Die Mittenfrequenzen der Bereiche **Höhen (03)**, **Mitten (04)** und **Bässe (05)** sind auf 5 Khz, 800 Hz bzw. 70 Hz festgelegt. Alle drei Frequenzbänder verfügen über eine Dämpfung von bis zu 26 dB und eine Verstärkung von bis zu 12 dB und haben einen Mittelrastung
für "Aus". Durch Drehen der Equalizer-Niveaukontrolle nach rechts wird der Frequenzbereich verstärkt, durch Drehen nach links wird das Signal abgeschwächt. Geringfügige Änderungen an der Equalizer-Steuerung führen in der Regel zu den besten Ergebnissen. Versuchen Sie, eine übermäßige Anhebung des Mittenbereichs zu vermeiden.
05) Mikrofon-LED
Zeigt an, dass der Mikrofonkanal aktiv ist.
06) Mikrofon Ein/Aus/Talkover-Schalter
Dieser Schalter hat drei Modi:
Ein: Wenn sich der Schalter in dieser Position befindet, ist der Mikrofonkanal immer aktiv.
Aus: Wenn sich der Schalter in dieser Position befindet, ist der Mikrofonkanal nicht aktiv.
Talkover: In dieser Stellung werden die Kanäle 1 und 2 automatisch um 12 dB gedämpft, während in das DJ-Mikrofon gesprochen wird.

Hauptkanäle

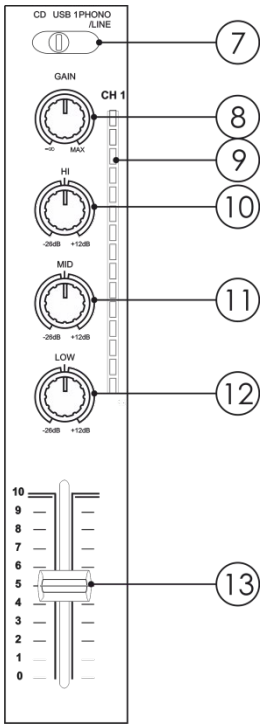


Abb. 09

07) Eingangswahlschalter
Für **Kanal 1** können Sie mit diesem Schalter den **CD-Eingang (43)**, den **USB 1-Eingang (49)** oder den **Phono/Line-Eingang (42)** zuweisen. Vergewissern Sie sich, dass der Wahlschalter **Line/Phono (41)** auf Phono eingestellt ist, wenn Sie einen Plattenspieler anschließen wollen.
Für **Kanal 2** können Sie mit diesem Schalter den **CD-Eingang (40)**, den **USB-2-Eingang (47)** oder den **Line-Eingang (39)** bzw. das integrierte **Aufnahme**modul zuweisen.

08) Verstärkungsregelung
Verwenden Sie diesen Regler, um die angeschlossenen Geräte optimal an Ihren Core Mix-2 USB anzupassen. Stellen Sie den Fader und den Master-Fader auf ¾-Hub, stellen Sie die Verstärkung bei einem lauten Eingangssignal so ein, dass die roten LEDs auf den **Kanal-VU-Metern (9)** nicht aufleuchten.

09) LED-VU-Meter
Die grünen LEDs zeigen jeweils -30, -20, -15, -10, -7, -4, -2, -1 und 0 dB an. Die gelben LEDs zeigen +1, +2, +4 und +6 dB an. Die roten LEDs zeigen +10dB und +15 an. Die genaue Pegelanzeige ermöglicht es Ihnen, den Ausgang des entsprechenden Kanals jederzeit zu überwachen. Die roten LEDs sollten nur gelegentlich während lauter Passagen blinken. Wenn die roten LEDs häufig aufleuchten, müssen Sie die **Verstärkungsregelung (08)** herunterdrehen.

10)/11)/12). Kanal-EQ-Regler für Höhen/Mitten/Bässe
Jeder Kanal ist mit einem 3-Band-EQ ausgestattet. Die Mittenfrequenzen der Bereiche **Höhen(10)**, **Mitten (11)** und **Bässe (12)** sind auf 12 Khz, 1kHz bzw. 80 Hz festgelegt. Alle drei Bänder können um bis zu -26 dB abgesenkt und um bis zu +12 dB angehoben werden und verfügen über eine Mittelrastung für "Aus". Durch Drehen der Equalizer-Niveaukontrolle nach rechts wird der Frequenzbereich verstärkt, durch Drehen nach links wird das Signal abgeschwächt. Geringfügige Änderungen an der Equalizer-Steuerung führen in der Regel zu den besten Ergebnissen. Versuchen Sie, eine übermäßige Anhebung des Mittenbereichs zu vermeiden.

13) Kanalfader
Verwenden Sie die Fader, um die Pegel von Kanal 1 und 2 im Mastermix zu steuern.

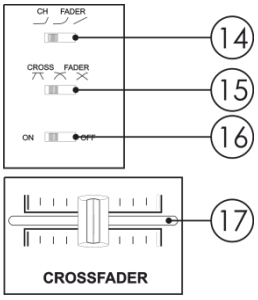


Abb. 10

14) Schalter für die Kanalfaderkurve
Mit diesem Schalter können Sie die Kurve für alle Kanalfader auswählen.

15) Crossfader Neigungsschalter
Mit diesem Schalter kann der Benutzer zwischen drei Arten von Crossfader-Kurvenverhalten wählen.

- Bei der linken Einstellung erzeugt die Kurve einen schnellen Signalanstieg.
  (Sobald der Crossfader-Hebel die **A-Seite** verlässt, wird der Ton **des B-Kanals** erzeugt).
- Bei der richtigen Einstellung sorgt die Kurve für einen gleichmäßigen, neutralen Anstieg während der gesamten Bewegung des Crossfaders.
- Bei der mittleren Einstellung ergibt sich eine Zwischenkurve, die in der Mitte zwischen den beiden oben genannten Kurven liegt.

16) Crossfader Ein/Aus-Schalter
Verwenden Sie diesen Schalter, um den Crossfader Kanal 1 und Kanal 2 zuzuweisen.

17) Crossfader
Mit dem Crossfader können Sie gleichmäßig von einem Kanal auf einen anderen Kanal mischen.

Master-Abschnitt

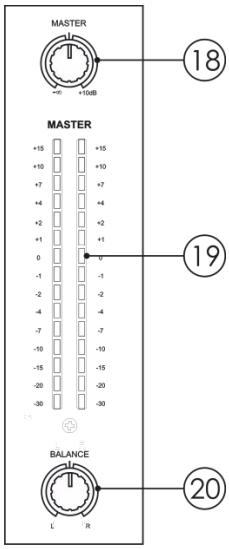


Abb. 11

18) Master-Lautstärkeregler
Zum Einstellen des Lautstärkepegels des **Master-RCA-Ausgangs (37)** oder der **Master-XLR-Ausgangs (45)**
. Der Einstellbereich reicht von -∞ bis +10dB.
19) Ausgang L/R-Signal VU-Meter
Die grünen LEDs zeigen jeweils -30, -20, -15, -10, -7, -4, -2, -1 und 0 dB an. Die gelben LEDs zeigen +1, +2, +4 und +6 dB an. Die roten LEDs zeigen +10dB und +15dB an. Dank der genauen Pegelanzeige können Sie den Ausgangssignalpegel jederzeit überwachen und mit anderen Geräten abgleichen. Verringern Sie den **Master-Regler (18)**, wenn die roten LEDs häufig aufleuchten.
20) Balance-Kontrolle
Verwenden Sie, um die Balance zwischen dem linken und rechten Master-Ausgang einzustellen.

Abschnitt überwachen

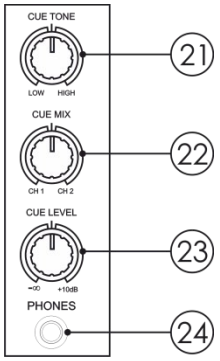


Abb. 12

21) Cue-low-Regler
Dient zur Anhebung oder Absenkung der tiefen Frequenzen für den **Telefon (24)** -Ausgang mit bis zu 10 dB.
22) Cue-Mix-Regler
Ermöglicht es dem Benutzer, gemischte Audiosignale des Monitors (Cue) und des Programms (Master) über den Kopfhörer zu hören. Wenn der Regler nach links gedreht wird, ist nur Kanal 1 zu hören, wenn er nach rechts gedreht wird, ist nur Kanal 2 zu hören.
23) Cue-Level-Regler
Dient zur Einstellung des Lautstärkeniveaus des **Kopfhörerausgangs (24)**.
24) Kopfhörerausgang
An den Kopfhöreranschluss können Sie ein Paar Kopfhörer mit einer Impedanz von 32 - 600 Ohm anschließen. Es handelt sich um eine 6,3mm/ 1/4" TRS-Buchse, beschaltet mit Spitze=links, Ring=rechts und Hülse = Masse.

Achtung:
Je nach Art des an die Kopfhörerbuchse angeschlossenen Kopfhörers ist der Core Mix 2 USB in der Lage, hohe Ausgangspegel über den Kopfhörerausgang zu erzeugen. Stellen Sie daher sicher, dass der Regler ganz nach links gedreht ist (Minimaleinstellung), bevor Sie den Kopfhörer anschließen. Seien Sie sich bewusst, dass das Hören von hohen Schalldruckpegeln über einen längeren Zeitraum zu Gehörschäden führt!

Modul aufzeichnen

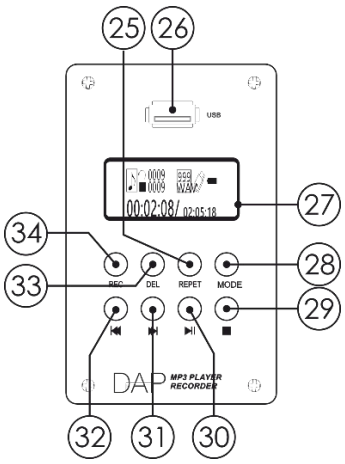


Abb. 13

25) Wiederholungstaste
Tippen Sie auf die Wiederholungstaste, um zu wählen zwischen: einen einzelnen Titel wiederholen,
alles wiederholen, Zufallswiederholung oder Wiederholung aus.
26) USB-Steckplatz
Steckplatz zum Einstecken eines USB-Sticks.
27) LCD-Display

28) Modus-Taste
Tippen Sie auf die MODUS-Taste, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: BT und Aufnahmefunktion
29) Stopp-■Taste
Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Wiedergabe/Aufnahme zu beenden.
30) Wiedergabe/Pause ►/❙❙ Taste
Verwenden Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie einmal, um die Wiedergabe zu starten, zweimal, um den Pausenmodus einzustellen, und erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
31) ►► / ►►❙Taste
Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, können Sie zum nächsten Titel springen.
Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie einen Titel schnell vorwärts abspielen.
32) ❙◄◄ / ◄◄ Taste
Tippen Sie auf diese Taste, um zum Anfang des aktuellen Titels zurückzukehren oder einen vorherigen Titel zur Wiedergabe auszuwählen.
Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie einen Titel schnell rückwärts abspielen.
33) Löschtaste
Drücken Sie während der Wiedergabe die Löschtaste. Im Display erscheint: „Löschen?“. Wenn Sie die Löschtaste erneut drücken, wird der aktuelle Titel gelöscht. Auf dem Display erscheint "Erfolg".
34) Aufnahmetaste
Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Aufnahme des Master-Mixes unabhängig vom **Master-Regler (18)** gestartet.

Hinweis:
Je nach USB-Stick kann es ein paar Sekunden dauern, bis die eigentliche Aufnahme beginnt.

Rückseite

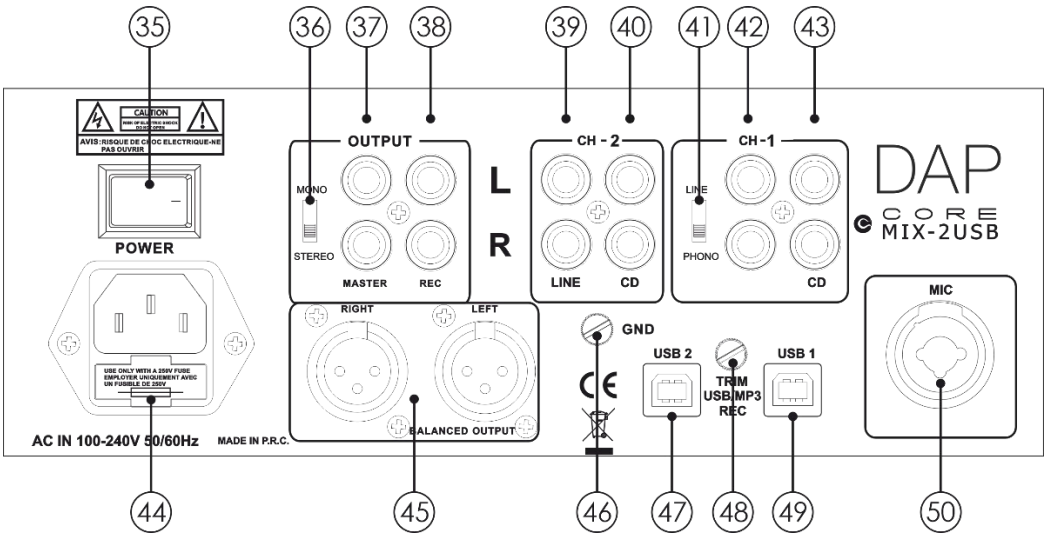


Abb. 14

35) Netzschalter
Versorgen Sie das Gerät erst dann mit Strom, wenn das gesamte System ordnungsgemäß eingerichtet und angeschlossen ist.
36) Stereo/Mono-Schalter
Bei der Einstellung auf Mono wird der Master-Ausgang zu einer monauralen Kombination aus L+R.
37) Master RCA unsymmetrischer Ausgang
Verwenden Sie diese Ausgänge, um einen Verstärker mit unsymmetrischen Eingängen anzuschließen.
38) Aufnahme RCA unsymmetrischer Ausgang
Verwenden Sie diese, um ein Aufnahmegerät anzuschließen**.**
39) Kanal 2 Line-RCA-Eingang
Für den Anschluss eines Geräts mit Leitungspegel.
40) Kanal 2 CD RCA-Eingang
Zum Anschluss eines CD-Players.
41) Line/Phono-Schalter
Ermöglicht es Ihnen, den **Line/Phono-Eingang (42)** von Kanal 1 entweder auf Line- oder Phono-Pegel umzuschalten.
42) Kanal 1 Line/Phono RCA-Eingang
Zum Anschluss eines Geräts mit Line- oder Phono-Pegel. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter **Line/Phono (41)** in der richtigen Position eingestellt ist.
43) Kanal 1 CD RCA-Eingang
Zum Anschluss eines CD-Players.
44) IEC-Netzanschluss 100-240 Vac + Sicherung T1A/250V
Dieser Stecker ist für den Anschluss des mitgelieferten Netzkabels vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels
mit dem Stecker, das andere Ende mit dem Stromnetz und schalten Sie dann den Netzschalter ein, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Hinweis:
Bitte vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung mit den gleichen Spezifikationen (T1A).

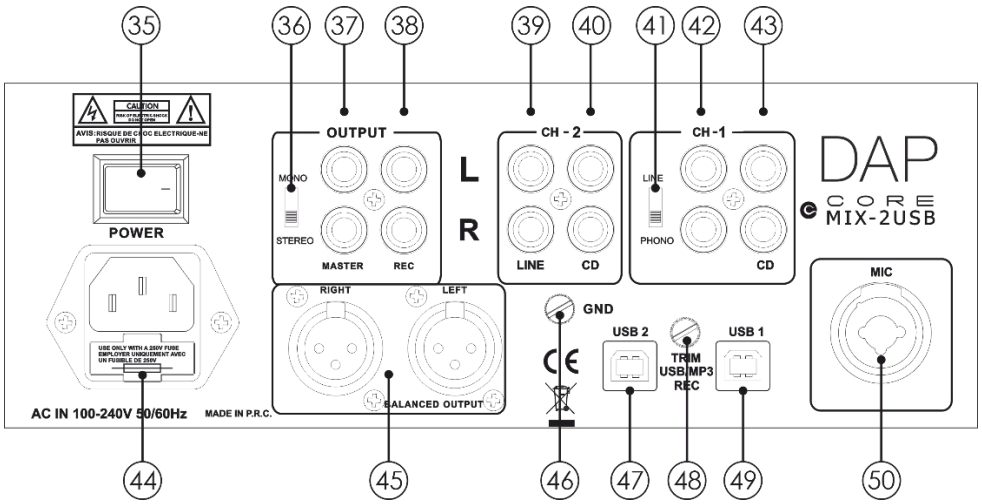


Abb. 15

45) Master XLR symmetrischer Ausgang
Verwenden Sie diese Ausgänge, um einen Verstärker mit symmetrischen Eingängen anzuschließen.
46) Erdungsschraube Zum Anschluss des Erdungsdrahtes Ihres Plattenspielers.
47) USB B Eingang 2
Zum Anschluss an einen PC/Mac mit DJ-Software.
48) USB/MP3-Niveaukontrolle
Dient zur Einstellung des Pegels für die USB-Eingänge.
49) USB B Eingang 1
Zum Anschluss an einen PC/Mac mit DJ-Software.
50) Mikrofon-Kombi-Eingang (XLR / 6,3 mm Klinkenbuchse)
Elektronisch symmetrischer XLR-Eingang für den Anschluss von Mikrofonen mit niedriger Impedanz. Der Eingang ist extrem rauscharm. Achten Sie beim Anschließen eines Mikrofons darauf, dass die Pinbelegung korrekt ist. Lesen Sie unbedingt das Handbuch des Mikrofons, das Sie anschließen möchten. Der XLR-Eingang ist nicht
geeignet, um ein zusätzliches Mischpult, ein Effektgerät usw. anzuschließen. Sie müssen die LINE-Eingänge verwenden, wenn Sie diese Art von Geräten anschließen.

Hinweis: Achten Sie beim Anschließen von Signalquellen darauf, dass die Niveaukontrolle des entsprechenden Kanals und die Masterfader auf der Mindesteinstellung stehen. Andernfalls kann es zu unangenehmen Einsteckgeräuschen kommen.

Betrieb

Wenn die PC-Software, die Sie mit den beiden Anschlüssen **USB1 (49)** und **USB2 (47)** verwenden möchten, nur mit einer einzigen Soundkarte eingerichtet werden kann, müssen Sie die Freeware-Software ASIO4ALL installieren, die Sie unter http://www.asio4all.com/ herunterladen können.

Stellen Sie nach der Installation der ASIO4ALL-Software sicher, dass die Einstellungen mit denen in Abbildung 16 übereinstimmen.

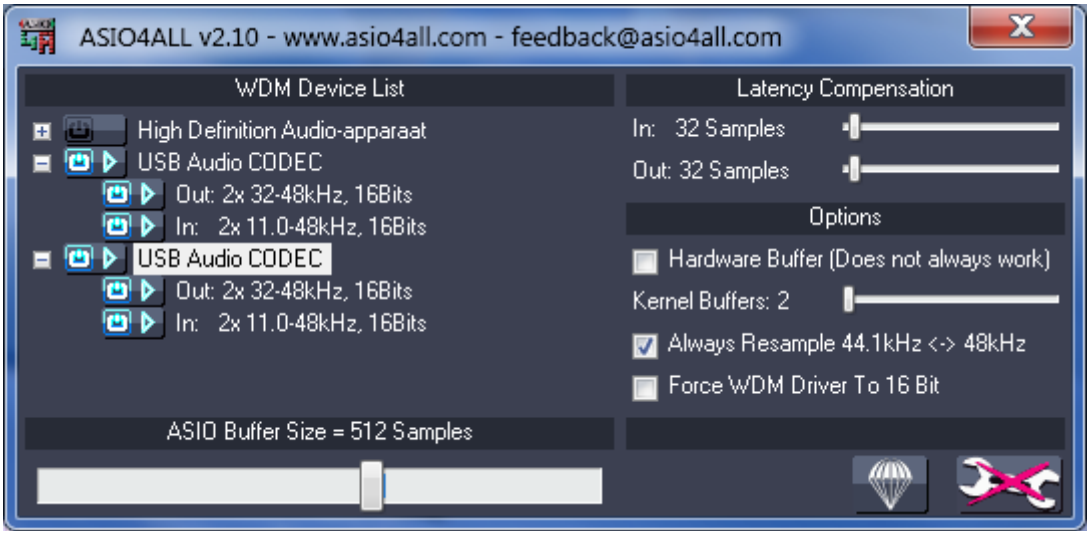


Abb. 16

Wenn Sie einen Mac besitzen, können Sie die Audio-Midi-Einrichtung für diesen Zweck verwenden.


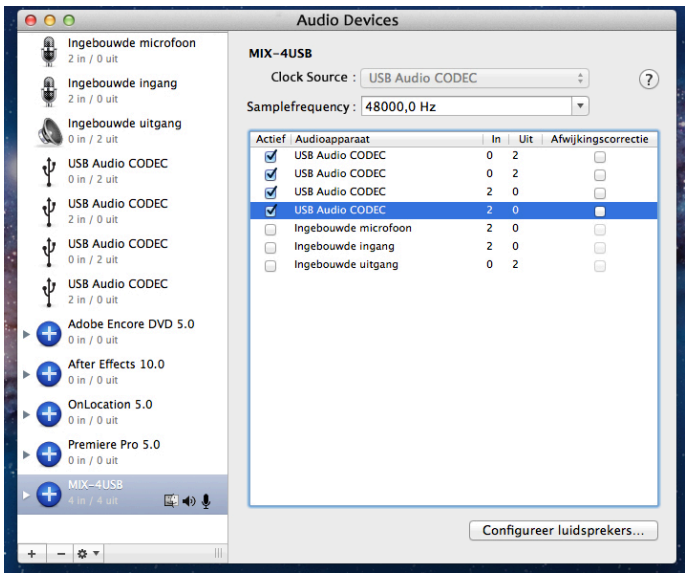


Abb. 17


Anschlusskabel

Behandeln Sie Ihre Kabel mit Sorgfalt, fassen Sie sie immer an den Steckern an und vermeiden Sie Knoten und Verdrehungen beim Aufwickeln: Dies hat den Vorteil, dass sich ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit erhöht. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kabel. Eine Vielzahl von Problemen (fehlerhafte Kontakte, Erdbrummen, Entladungen usw.) sind ausschließlich auf die Verwendung ungeeigneter oder fehlerhafter Kabel zurückzuführen.


Symmetrisch

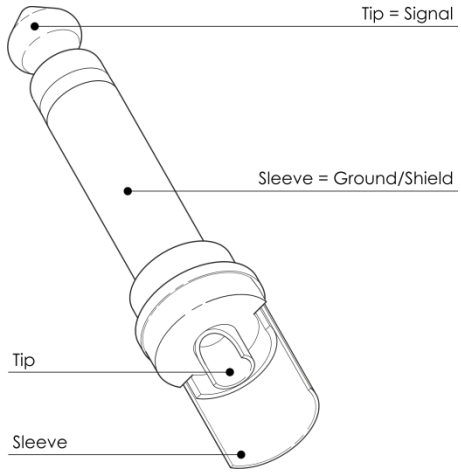

Unsymmetrisch

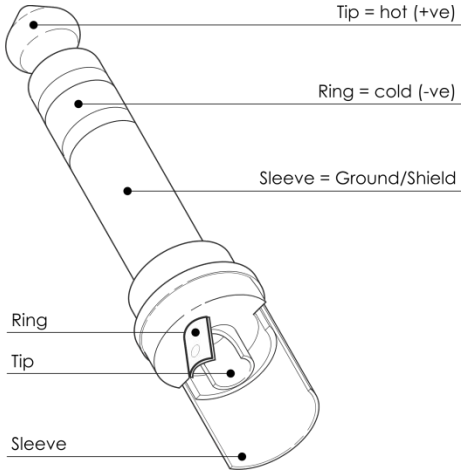

Für diese Anwendungen bietet das Gerät 1/4-Zoll-TRS- und XLR-Anschlüsse für den einfachen Anschluss an die meisten professionellen Audiogeräte. Folgen Sie den nachstehenden Konfigurationsbeispielen für Ihren speziellen Anschluss.

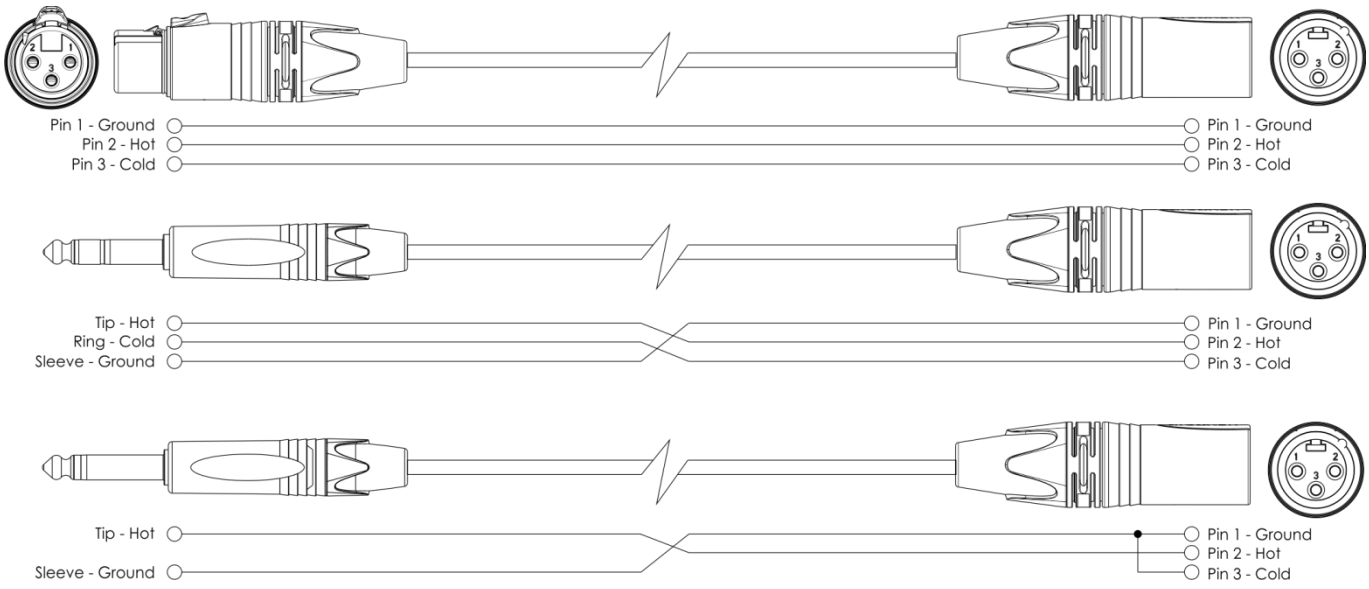

Wartung

Der DAP Audio Core Mix-2 USB erfordert fast keine Wartung. Sie sollten das Gerät jedoch sauber halten. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch ab. Nicht in Flüssigkeit eintauchen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
Halten Sie die Anschlüsse sauber. Trennen Sie die Stromversorgung und wischen Sie dann die Audioanschlüsse mit einem feuchten Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse gründlich trocken sind, bevor Sie die Geräte anschließen oder mit Strom versorgen.

Auswechseln der Sicherung

Überspannungen, Kurzschlüsse oder eine ungeeignete Stromversorgung können zum Durchbrennen einer Sicherung führen. Wenn die Sicherung durchbrennt, funktioniert das Produkt nicht mehr. Befolgen Sie in diesem Fall die nachstehenden Anweisungen.

01) Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
02) Stecken Sie einen Schraubendreher in den Schlitz der Sicherungsabdeckung. Heben Sie die Sicherungsabdeckung vorsichtig an. Die Sicherung wird herausgezogen.
03) Entfernen Sie die verbrauchte Sicherung. Ist sie braun oder trüb, ist sie durchgebrannt.
04) Setzen Sie die Ersatzsicherung in den Halter ein, in dem sich die alte Sicherung befand. Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder ein. Achten Sie darauf, dass Sie eine Sicherung desselben Typs und derselben Spezifikation verwenden. Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett mit den Produktspezifikationen.

Fehlersuche

DAP Audio Core Mix-2 USB
Diese Anleitung zur Fehlerbehebung soll helfen, einfache Probleme zu lösen. Wenn ein Problem auftritt, führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus, bis eine Lösung gefunden ist. Sobald das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte nicht mehr aus.

01) Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker.
02) Überprüfen Sie die Stromversorgung, alle Kabel, Anschlüsse usw.
03) Wenn alles oben Genannte in Ordnung zu sein scheint, schließen Sie das Gerät wieder an.
04) Wenn nach 30 Sekunden nichts passiert, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
05) Bringen Sie das Gerät zu Ihrem DAP Audio-Händler.

Produktspezifikationen

Eingangskanäle:	1 x Mikrofon, Kombi XLR/Klinkenbuchse 4 x Leitung, RCA 1 x Phono, RCA 2 x USB, Typ B
Ausgangskanäle:	1 x Platte, RCA 1 x Master unsymmetrisch, RCA 1 x Master symmetrisch, XLR 1 x Kopfhörer, TRS 6,3mm Klinkenbuchse 2 x USB, Typ B
USB-Anschluss:	Audio Ein- & Ausgabe Interface für PC & Mac, 48 KHz,16 bit

Kanal-EQ:	
Hohe Frequenz:	13 kHz
Hohe Reichweite:	-26dB / +12dB
Mittler Frequenz:	1 kHz
Mittlerer Bereich:	-26dB / +12dB
Niedrige Frequenz:	70 Hz
Niedriger Bereich:	-26dB / +12dB

Mikrofon-EQ:	
Hohe Frequenz:	5 kHz
Hohe Reichweite:	-12dB / +12dB
Mittler Frequenz:	800 kHz
Mittlerer Bereich:	-12dB / +12dB
Niedrige Frequenz:	120 Hz
Niedriger Bereich:	-12dB / +12dB


Frequenzgang:	20Hz -20Khz
T.H.D:	<0.1%
Abmessungen:	301 x 240 x 83 (LxBxH)
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Stromverbrauch:	8 Watt
Sicherung:	T1A/250V
Gewicht:	3,4 kg


Design und Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CE

Website: www.Dap-audio.info
E-Mail: service@highlite.nl

Abmessungen

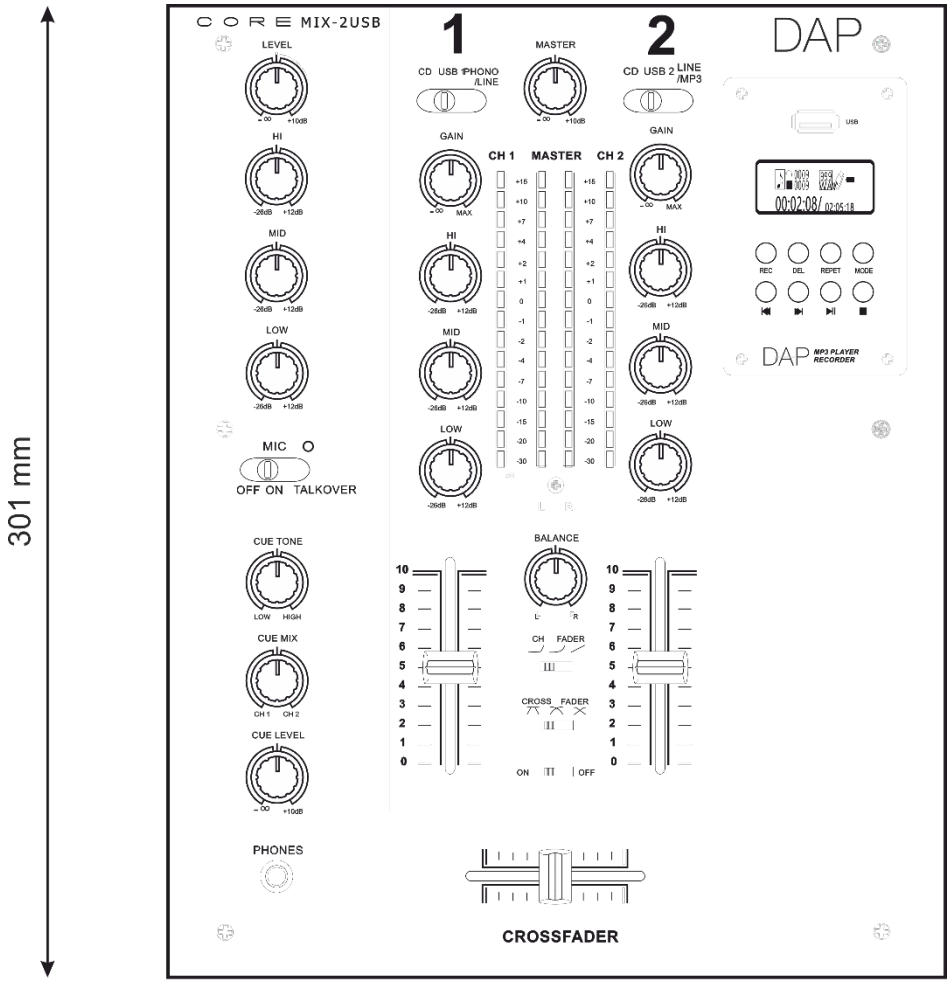

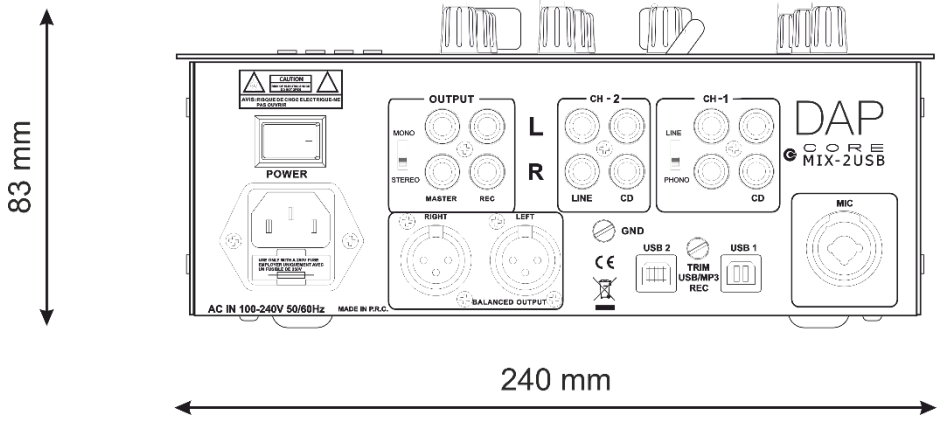

Anmerkungen



©2015 DAP Audio