






























Pedal board (KPD-70)
ペダル・ボード (KPD-70)
Pedaleinheit (KPD-70)
Pédalier (KPD-70)
Pedaliera (KPD-70)
Tablón de pedales (KPD-70)
Pedaleira (KPD-70)
Pedaalbord (KPD-70)



Installation hardware
取り付け金具
Metallwinkel
Matériel d'installation
Giunti di installazione
Escuadras metálicas de instalación
Ferragens de instalação
Installatiehardware



1. Attach the installation hardware to the inside of the side boards.
2. Fasten the pedal board (KPD-70) to the stand as shown in the illustration.
3. Connect the cable of the pedal board to the Pedal 2 jack on the rear panel of the piano.



USING THE UNIT SAFELY

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS	
About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices	About the Symbols
⚠ WARNING Use for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly. Use for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.	The ⚠ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol on the left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger. The ⚠ symbol alerts the user to items that must never be carried out (see forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol on the left, it means that the unit must never be disassembled. The ⚠ symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol on the left, it means that the power cord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

**WARNING**

Do not disassemble or modify by yourself
Do not carry out anything unless you are instructed to do so in the owner's manual. Otherwise, you risk causing malfunction.

**WARNING**

Do not repair or replace parts by yourself
Be sure to contact your dealer, a Roland service center, or an official Roland dealer.
For a list of Roland service centers and official Roland dealers, refer to the Roland website.

**WARNING**

Do not use or store in the following types of locations
• Subject to temperature extremes (e.g., direct sunlight in an enclosed vehicle, near a heating duct, on top of heat-generating equipment); or are damp (e.g., baths, washrooms, on wet floors); or are exposed to steam or smoke; or are
• Subject to salt exposure; or are exposed to rain; or are
• Dusty or sandy; or are
• Subject to high levels of vibration and shakiness; or are
• Placed in a poorly ventilated location.

**CAUTION**

Use only the stand that is recommended
This unit should be used only with a stand that is recommended by Roland.

**CAUTION**

Use only the specified stand(s)
This unit is designed to be used in combination with specific stands manufactured by Roland. If used in combination with other stands, you risk sustaining injuries due to a lack of stability. For details on the specific stands, refer to the Roland website.

**CAUTION**

Route all power cords and cables in such a way as to prevent them from getting entangled
Injury could result if someone were to trip on a cable and cause the unit to fall or topple.

**CAUTION**

Do not allow foreign objects or liquids to enter unit; never place containers with liquid on unit
Do not place containers containing liquid (e.g., flower vases) on this product. Never allow foreign objects (e.g., flammable objects, coins, wires) or liquids (e.g., water or juice) to enter this product. Doing so may cause short circuits, faulty operation, or other malfunctions.


IMPORTANT NOTES

Placement

- Do not allow lighting devices that normally are used where their light source is very close to the unit (such as a pinne light), or powerful spotlights to shine upon the same area of the unit for extended periods of time. Excessive heat can deform or discolor the unit.
- When moved from one location to another where the temperature and/or humidity is very different, water droplets (condensation) may form inside the unit. Damage or malfunction may result if you attempt to use the unit in this condition. Therefore, before using the unit, you must allow it to stand for several hours, until the condensation has completely evaporated.
- Do not paste stickers, decals, or the like to this instrument. Peeling such matter off the instrument may damage the exterior finish.
- Do not place containers or anything else containing liquid on top of this unit. Also, whenever any liquid has been spilled on the surface of this unit, be sure to promptly wipe it away using a soft, dry cloth.

Maintenance

- To clean the unit, use a dry, soft cloth; or one that is slightly dampened. Try to wipe the entire surface using an equal amount of strength, moving the cloth along with the grain of the wood. Rubbing too hard in the same area can damage the finish.

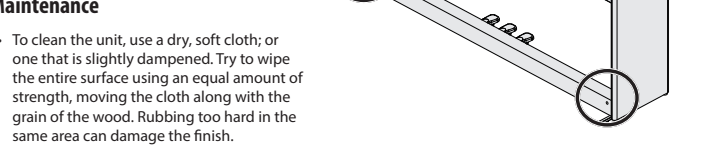

* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには	
⚠ 警告	⚠ 注意の意味について
⚠ 注意	図記号の例

以下の指示を必ず守ってください

**警告**

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことにはなりません。故障の原因となります。

**警告**

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店または当社サポート窓口にご相談ください。

**警告**

次のような場所で使用や保管はしない
• 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
• 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
• 湿気や油煙が当たる場所
• 塩害の恐れがある場所
• 雨に濡れる場所
• ほこりや砂ぼこりの多い場所
• 振動や揺れの多い場所
• 風通しの悪い場所

**注意**

指定のスタンドを使用する
本機は指定のスタンドとのみ、組み合わせて使用できるよう設計されています。他のスタンドと組み合わせて使うと、不安定な状態となってしまう恐れがあります。詳しくはローランド・ホームページをご覧ください。

**注意**

スタンドへ設置するときの注意
正しく設置しないと、不安定な状態となってしまう恐れがあります。取扱説明書の指示どおりに設置してください。

**注意**

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

**注意**

異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない
本機に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器（花瓶など）を置かないでください。ショートの誤動作など、故障の原因となることがあります。

**注意**

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く
下記の部品はお子様誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところに保管してください。
• 付属品
• ネジ類

使用上のご注意

設置について

- 至近距離から照らす照明器具（ピアノ・ライトなど）や強力なスポット・ライトで長時間照射するのを避けてください。変形、変色することがあります。
- 極端に高温の場所へ移動すると、内部に水滴が付く（結露）することがあります。そのまま使用すると故障の原因になります。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。

お手入れについて

- お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、乾いた布で汚れを拭き取ってください。木目にそって全体を軽く拭き取ってください。同所所が強くすると、仕上げを損なうことがあります。
- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について

- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

SICHERER BETRIEB DES GERÄTES

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN	
Über die Hinweise ⚠ WARNING und ⚠ VORSICHT	Über die Symbole
WARNING Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts gelesen haben. * Als Materialschaden werden Schäden oder andere negative Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin befindliche Einrichtung sowie auf Nutz- oder Haustiere beziehen.	Das Symbol ⚠ macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen oder Warnungen aufmerksam. Die Bedeutung des Symbols wird durch das im Dreieck befindliche Zeichen festgelegt. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsanweisungen, Warnungen oder Gefahrenhinweise. Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Weiterhin zeigt das Symbol ⚠ auf Situationen hin, die zu Verletzungen oder materiellen Schäden führen könnten. Im Falle der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Das links abgebildete Symbol bedeutet, dass das Gerät niemals auseinandergebaut werden darf. Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Weiterhin zeigt das Symbol ⚠ auf Situationen hin, die zu Verletzungen oder materiellen Schäden führen könnten. Im Falle der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Das links abgebildete Symbol bedeutet, dass das Gerät niemals auseinandergebaut werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

**WARNUNG**

Nicht selbst auseinanderbauen oder modifizieren
Führen Sie keine Vorgänge aus, zu denen Sie in der Bedienungsanleitung nicht aufgefordert wurden. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.

**WARNUNG**

Nicht selbst reparieren oder Teile austauschen
Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.
Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite.

**WARNUNG**

Das Gerät nicht unter den folgenden Umgebungsbedingungen verwenden oder lagern
• Extreme Temperaturen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung in einem geschlossenen Fahrzeug in der Nähe einer Heizungsluft, auf Wärmequellen)
• Feuchtigkeit (z. B. Bäder, Waschräume, saure Fußböden)
• Dampf oder Rauch
• Hoher Salzgehalt in der Luft
• Regen
• Staub oder Sand
• Starke Vibrationen oder Erschütterungen
• Umgebungen, die unzureichend belüftet sind

**WARNUNG**

Nur einen empfohlenen Keyboard-Ständer verwenden
Benutzen Sie nur die von Roland empfohlenen Keyboard-Ständer.

**WARNUNG**

Hinweise zum Aufstellen des Instrumentes auf einen Keyboard-Ständer
Lesen Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung bzgl. der Platzierung dieses Instruments auf einem Ständer. Wenn Sie das Instrument nicht ordnungsgemäß und sicher auf einem Ständer platzieren, besteht das Risiko von Instabilität und ggf. Verletzungen durch Herunterfallen des Instruments bzw. Umkippen des Ständers mit dem Instrument.

**WARNUNG**

Nicht auf eine instabile Fläche stellen
Andernfalls riskieren Sie Verletzungen durch Umkippen oder Herunterfallen des Geräts.

**WARNUNG**

Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten in das Gerät vermeiden und keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät stellen
Stellen Sie auf diesem Gerät keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter (z. B. Blumentöpfe) ab. Achten Sie darauf, dass in das Gerät keine Fremdkörper (z. B. brennbare Objekte, Münzen oder Drähte) oder Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder Saft) eindringen. Dies kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktion oder sonstigen Störungen führen.

**WARNUNG**

Nicht auf das Gerät steigen und keine schweren Objekte darauf abstellen
Andernfalls riskieren Sie Verletzungen durch Umkippen oder Herunterfallen des Geräts.

**WARNUNG**

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei diesem Instrument:
• Mitgelieferte Kleinteile
• Schrauben

**WARNUNG**

Verwenden Sie kein Benzin oder Verdünnungsmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel, um Verfarbungen und/oder Lötlösungen zu vermeiden.
• Bitte beachten Sie, dass bei Geräten, die Bauteile aus Holz besitzen, abhängig von den Umgebungsbedingungen eine Ausdehnung bzw. Schrumpfung der Holzflächen auftreten kann. Das kann u.a. dazu führen, dass sich Schrauben lockern. Sie sollten daher regelmäßig prüfen, ob alle in der Abbildung angegebenen Schrauben noch fest genug sitzen und diese ggf. mithilfe eines Schraubendrehers festziehen.

**WARNUNG**

Wartung
• Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie klares Wasser oder ein mildes neutrales Reinigungsmittel, und trocknen Sie die Oberfläche immer gründlich mit einem weichen Tuch. Wischen Sie immer mit der Maserung der Oberfläche. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest an.

**WARNUNG**

• Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE	
À propos des messages de type ⚠ AVERTISSEMENT et ⚠ ATTENTION	À propos des symboles
AVERTISSEMENT Utilisez les instructions destinées à prévenir les avertissements importants. La signification du symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Ainsi, le symbole à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes typiques concernant les dangers. Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des éléments importants. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que l'appareil ne doit jamais être démonté. Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des actions à effectuer. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.	Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des éléments importants. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

**AVERTISSEMENT**

Ne démontez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification vous-même
N'effectuez aucune opération sauf instruction spécifique dans le mode d'emploi. Vous risquez sinon de provoquer un dysfonctionnement.

**AVERTISSEMENT**

Ne tentez pas de réparer ou de remplacer des pièces vous-même
Assurez-vous de contacter votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.
Pour obtenir une liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, consultez le site Web Roland.

**AVERTISSEMENT**

Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes
• exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple) ;
• embué (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple) ;
• exposé à la vapeur ou à la fumée ;
• exposé au sel ;
• exposé à la pluie ;
• exposé à la poussière ou au sable ;
• soumis à de fortes vibrations ou secousses ;
• placé dans un endroit mal aéré.

**AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement le support recommandé
Cet appareil doit uniquement être utilisé avec un support recommandé par Roland.

**AVERTISSEMENT**

Précautions lors de l'installation de l'appareil sur un support
Veillez vous conformer aux instructions fournies dans le Mode d'emploi lorsque vous installez l'appareil sur un support. S'il n'est pas correctement installé, il peut en résulter une instabilité susceptible d'entraîner la chute de l'appareil ou le basculement du support et de provoquer des blessures.

**AVERTISSEMENT**

Ne le placez pas sur une surface instable
Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

**AVERTISSEMENT**

Ne laissez pas des objets étrangers ou des liquides pénétrer dans l'appareil ; ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'appareil
Ne placez pas de récipients contenant du liquide (des vases à fleurs, par exemple) sur ce produit. Ne laissez pas d'objets (objets inflammables, plaques de rognage, brochures, fils, etc.) ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, jus de fruit, etc.) s'introduire dans l'appareil. Vous risquez de provoquer des courts-circuits ou un dysfonctionnement.

**AVERTISSEMENT**

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge
Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.
• Pièces fournies
• Vis

**AVERTISSEMENT**

REMARQUES IMPORTANTES
Installation
• Veillez à ce que des dispositifs d'éclairage qui sont normalement utilisés avec leur source lumineuse très proche de l'appareil (par exemple une lampe de piano) ou des spots lumineux puissants n'éclairent pas la même zone de l'appareil pendant une période prolongée. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.
• En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Avant de vous en servir, il convient d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
• Ne collez pas d'autocollants, de décalcomanies ou d'autres objets similaires sur cet instrument. Vous risqueriez d'endommager la finition extérieure de l'instrument en le décollant.
• Ne placez pas de récipient ou autre objet contenant du liquide sur cet appareil. Si jamais du liquide se déverse sur la surface de l'appareil, essayez-le rapidement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

**AVERTISSEMENT**

Entretien
• Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux, ou un chiffon légèrement humidifié. Essayez de nettoyer toute la surface en utilisant une pression égale, en déplaçant le chiffon le long du grain du bois. Vous risquez d'endommager la finition si vous frottez trop fort la même zone.

**AVERTISSEMENT**

• Dans l'intérêt de l'amélioration du produit, les caractéristiques, l'aspect et/ou le contenu de cet appareil sont sujets à des modifications sans préavis.

**AVERTISSEMENT**

• Dans l'intérêt de l'amélioration du produit, les caractéristiques, l'aspect et/ou le contenu de cet appareil sont sujets à des modifications sans préavis.

Prima di usare questa unità, leggere attentamente le sezioni "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ" e "NOTE IMPORTANTI".

UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI	
Informazioni sulle note AVISO e ATTENZIONE. AVVISO Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di morte, lesioni gravi o in caso di utilizzo improprio dell'unità. ATTENZIONE Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di lesioni o danni materiali in caso di utilizzo improprio dell'unità. Danno materiale si riferisce a danni o atri effetti diversi da quelli causati dall'ambiente circostante e ai mobili, nonché ad animali domestici.	Informazioni sui simboli. Il simbolo  avverte l'utente in merito alla presenza di istruzioni o avvisi importanti. Il significato specifico del simbolo è determinato dal disegno contenuto all'interno del triangolo. Il simbolo a sinistra è utilizzato per avvertenze in caso di presenza di pericolo. Il simbolo  richiama l'attenzione dell'utente su elementi che non devono mai essere eseguiti (sono proibiti). L'elemento specifico vietato è indicato dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che l'unità non deve mai essere smontata. Il simbolo  richiama l'attenzione dell'utente su azioni che devono essere eseguite. L'azione specifica da eseguire è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che la spia del cavo di alimentazione deve essere staccata dalla presa.

----- OSSERVARE SEMPRE QUANTO SEGUE -----


AVVISO

Non smontare o modificare l'unità

Non effettuare alcun tipo di manutenzione, a meno che l'operazione non sia riportata sul manuale dell'utente. In caso contrario, è possibile provocare guasti.


AVVISO


Non riparare o sostituire le parti

Contattato il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, fate riferimento al sito Web Roland.

Non utilizzare o conservare l'unità nei seguenti luoghi

- Aree soggette a temperature eccessive (ad esempio, la luce solare diretta in un veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore, su apparecchiature che generano calore);
- Ambienti umidi (ad esempio bagni, lavanderie o su pavimenti bagnati);
- Aree esposte al vapore o al fumo;
- Ambienti salmastri;
- Ambienti esposti alla pioggia;
- Ambienti polverosi o sabbiosi;
- Ambienti soggetti a livelli elevati di vibrazioni e tremolii;
- Ambienti scarsamente ventilati.


AVVISO

Spegnere l'unità in caso di anomalie o guasti

Nei seguenti casi, spegnete immediatamente l'unità e contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland per assistenza.

- sull'unità sono caduti oggetti o sono stati versati liquidi;
- si verifica emissione di fumo o di odore insolito;
- l'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo);
- l'unità non funziona normalmente o manifesta un cambiamento evidente nelle prestazioni.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, fate riferimento al sito Web Roland.

Proteggere i bambini contro gli infortuni

Assicurarsi che un adulto sia sempre presente per la supervisione se l'unità viene utilizzata in presenza di bambini, o se l'unità viene utilizzata da un bambino.

Non far cadere l'unità né sottoporla a urti di forte entità

In caso contrario, è possibile provocare danni o guasti.


ATTENZIONE

Utilizzare solo il supporto o i supporti specifici


L'unità è stata progettata per essere utilizzata in combinazione con supporti specifici prodotti da Roland. Se utilizzata con altri supporti, la mancanza di stabilità potrebbe far cadere l'unità o far rovesciare il supporto, causando infortuni alle persone. Per i dettagli sui supporti stand, fate riferimento al sito web Roland.


AVVISO

Precauzioni relative all'utilizzo di un supporto


Assicurarsi di seguire le istruzioni del Manuale dell'utente relative all'installazione dell'unità su un supporto stand.

Se non installata correttamente, l'unità potrebbe cadere o far rovesciare il supporto, causando infortuni alle persone.


AVVISO

Non posizionare l'unità in modo instabile

In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.


AVVISO

Evitare che corpi estranei o liquidi entrino nell'unità; non posizionare sopra di essa contenitori con liquidi

Non posizionare sull'unità alcun recipiente contenente liquido (ad esempio vasi di fiori). Evitare che qualsiasi tipo di oggetto (ad esempio materiale infiammabile, monete, cavi) o liquido (acqua, bevande, ecc.) o penetri nell'unità. In caso contrario, potrebbero verificarsi cortocircuiti, operazioni non corrette o altri malfunzionamenti.


AVVISO

Evitare di salire sull'unità o di collocare oggetti pesanti su di essa

In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.


AVVISO

Tenere al di fuori dalla portata dei bambini le parti di piccole dimensioni

Tenere sempre lontano dalla portata dei bambini le parti elencate di seguito per evitare che vengano ingerite accidentalmente.

- Parti incluse
- Viti

NOTE IMPORTANTI

Posizionamento

- Evitare di lasciare per troppo tempo l'unità vicino a sorgenti luminose di forte intensità o che sono usate in prossimità degli strumenti (come ad esempio le lampade da pianoforte). Il calore eccessivo può deformare o scolorire l'unità.
- Quando l'unità viene spostata da un luogo a un altro in cui la temperatura e/o l'umidità sono molto diverse, è possibile che si formino delle goccioline d'acqua (condensa) all'interno dell'unità. Si se tenta di utilizzare l'unità in tali condizioni, potrebbero verificarsi danni o guasti. Pertanto, prima di utilizzare l'unità, è necessario lasciarla spenta per diverse ore finché la condensa non si completamente evapora.
- Non attaccare adesivi, decalcomanie od oggetti simili sull'unità, in quanto la successiva rimozione potrebbe danneggiarne la finitura esterna.
- Non collocare contenitori o recipienti con liquidi sopra l'unità. Inoltre, nel caso in cui del liquido venga versato sull'unità, asciugarlo prontamente utilizzando un panno asciutto e morbido.

Manutenzione

- Pulire l'unità utilizzando un panno asciutto e morbido o leggermente umido. Passare il panno sull'intera superficie adoperando lo stesso grado di pressione e seguendo le venature del legno. Evitare di strofinare eccessivamente uno stesso punto, in modo da non danneggiare la finitura.

* Per garantire un costante miglioramento dei nostri prodotti, le specifiche tecniche e/o l'aspetto dell'unità sono soggetti a variazioni senza ulteriore preavviso.

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente las secciones tituladas "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES".

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES	
Acercas de los avisos ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. ADVERTENCIA Se utiliza con instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si se usa incorrectamente. PRECAUCIÓN Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente. * Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.	Acercas de los símbolos. El símbolo  indica al usuario las instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo queda determinado por el dibujo contenido en el interior del triángulo. El símbolo a la izquierda se usa para precauciones (prevención de advertencias o alertas de peligro). El símbolo  advierte al usuario sobre acciones que nunca debe realizar (están prohibidas). La acción concreta que no se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo a la izquierda, significa que la unidad no se debe desmontar nunca. El símbolo  advierte al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción concreta que se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo a la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación se debe desenchufar de la toma de corriente.

----- TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE -----


ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo

No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar deficiencias de funcionamiento.


ADVERTENCIA


No repare ni sustituya ninguna pieza por sí mismo

Aségurese de ponerse en contacto con su distribuidor, un centro de servicio de Roland o un distribuidor oficial de Roland.

Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y de los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

No use ni almacene la unidad en los lugares siguientes

- expuestos a temperaturas extremas (ex: luz solar directa en vehículos fechados, próximo a un ducto de aquecimiento, en el interior de un equipamiento de generación de calor);
- mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- con poca ventilación.


PRECAUCIÓN

Utilice solo el soporte recomendado


Esta unidad solo se debe utilizar con el soporte recomendado por Roland.


PRECAUCIÓN

Precauciones referentes a la colocación de esta unidad sobre un soporte

Aségurese de seguir las instrucciones del manual del usuario cuando vaya a colocar esta unidad en un soporte.

Una colocación incorrecta puede dar lugar a cierta inestabilidad y provocar que la unidad se caiga o que el soporte vuelque, con el consiguiente riesgo de que se produzcan lesiones.


PRECAUCIÓN

No coloque la unidad en un lugar inestable

In caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.


PRECAUCIÓN

No permita que penetren en la unidad objetos extraños ni líquidos; nunca coloque recipientes con líquido sobre la unidad

No coloque ningún recipiente con agua encima de este producto (p. ej. floreros). No permita que penetren objetos (p. ej. material inflamable, monedas, alambres) ni líquidos (p. ej. agua o zumo) en el interior de este producto. Si esto sucede podría producirse un cortocircuito, derivar en un funcionamiento incorrecto o alguna otra deficiencia.


PRECAUCIÓN

Evitar de salirse sull'unità o di collocare oggetti pesanti su di essa

In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.


PRECAUCIÓN

Tenere al di fuori dalla portata dei bambini le parti di piccole dimensioni

Tenere sempre lontano dalla portata dei bambini le parti elencate di seguito per evitare che vengano ingerite accidentalmente.

- Parti incluse
- Viti

NOTAS IMPORTANTES

Colocación

- No permita que sistemas de iluminación normalmente utilizados con su fuente de luz muy próxima a la unidad, (por ejemplo una luz de plano) ni focos de gran potencia estén encendidos en la misma zona de la unidad durante periodos prolongados de tiempo. El calor excesivo puede deformar o decolorir la unidad.
- Si se traslada la unidad a un lugar cuyas condiciones de temperatura y/o humedad sean sustancialmente diferentes, es posible que en su interior se origine condensación. Si intenta utilizar la unidad en estas circunstancias, podrían producirse daños o deficiencias de funcionamiento. En consecuencia, antes de utilizar la unidad déjela en reposo varias horas para dar tiempo a que la condensación se haya evaporado por completo.
- No pegue adhesivos, calcomanías ni objetos similares en este instrumento. Al despegarlos del instrumento podría dañar el acabado exterior.
- No coloque recipientes ni otros objetos que contengan líquidos en la parte superior de esta unidad. Si se derrama líquido sobre la superficie de esta unidad, límpielo inmediatamente con un paño suave y seco.

Mantenimiento

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco, o un paño ligeramente humedecido. Trate de aplicar la misma fuerza para limpiar toda la superficie, siguiendo la veta de la madera. Si frota demasiado fuerte en la misma zona puede dañar el acabado.

* Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones y/o el aspecto de la unidad pueden modificarse sin previo aviso.

Antes de usar esse equipamento, leia com atenção "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES".

USO SEGURO DA UNIDADE


INSTRUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS OU FERIMENTOS EM PESSOAS	
Sobre os alertas de AVISO e CUIDADO AVISO Se utiliza com instruções para alertar o usuário sobre o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente. Ele é usado com instruções para alertar o usuário sobre o risco de ferimento ou danos materiais se o equipamento for usado inadequadamente. * Danos materiais se refere a danos ou efeitos adversos causados a residência e a todos os móveis, incluindo a animais domésticos ou bichos de estimação.	Sobre os símbolos O símbolo  alerta o usuário sobre instruções ou avisos importantes. O significado específico do símbolo é determinado pelo desenho contido no interior do triângulo. O símbolo à esquerda é usado para cuidados (prevenção de alertas de perigo). O símbolo  alerta o usuário sobre coisas que nunca devem ser feitas (elas são proibidas). O que não puder ser feito é indicado pelo desenho dentro do círculo. O símbolo  alerta o usuário sobre coisas que devem ser feitas. O que não puder ser feito é indicado pelo desenho dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o fio tem de ser desligado da tomada.

----- SEMPRE OBSERVE O SIGUIENTE -----


AVISO

Não desmonte ou faça qualquer modificação por conta própria

Não execute nada a menos que tenha sido instruído a fazê-lo no manual do proprietário. Caso contrário, você correrá o risco de provocar um mau funcionamento.


AVISO


Não repare ou substitua peças por conta própria

Entre em contato com seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado.

Para ver a lista dos centros de serviços e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.


Não use ou armazene nos seguintes tipos de locais

- Sujeitos a temperaturas extremas (ex: luz solar direta em veículos fechados, próximo a um ducto de aquecimento, em cima de um equipamento de geração de calor);
- Molhados (por exemplo, banheiros, lavatórios ou pisos molhados);
- Expostos a vapor ou fumaça;
- Sujeitos à exposição ao sal;
- Expostos a chuva;
- Empoeirados ou arenosos;
- Sujeitos a altos níveis de vibração e tremor; nem
- Coloque em um local mal ventilado.


PRECAUCIÓN

Use somente o suporte recomendado

Esta unidade deve ser usada somente com um suporte recomendado pela Roland.


PRECAUCIÓN

Precações com relação ao posicionamento desta unidade em um suporte


Siga cuidadosamente as instruções do Manual do Proprietário ao posicionar esta unidade sobre um suporte específico.

Se ela não for colocada corretamente, você correrá o risco de criar uma situação instável, fazendo a unidade cair ou o suporte tomba, resultando em ferimentos.


PRECAUCIÓN


Não coloque em local instável

Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se a unidade tomba ou cair.


PRECAUCIÓN

Não permita que objetos estranhos ou líquidos penetrem na unidade; nunca coloque recipientes com líquido sobre a unidade

Não coloque recipientes contendo líquidos (por exemplo, vasos de flores) sobre este produto. Nunca permita que objetos estranhos (por exemplo: objetos inflamáveis, moedas, fios) ou líquidos (por exemplo: água ou suco) penetrem neste produto. Isso pode causar curto-circuito, operação defeituosa ou outros tipos de mau funcionamento.


PRECAUCIÓN

Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças

Para evitar ingestão acidental das peças listadas abaixo, sempre mantenha as mesmas fora do alcance de crianças pequenas.

- Peças incluídas
- Parafusos


PRECAUCIÓN

Evite subir em cima da unidade ou colocar objetos pesados sobre ela

Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se a unidade tomba ou cair.


PRECAUCIÓN

Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças

Para evitar ingestão acidental das peças listadas abaixo, sempre mantenha as mesmas fora do alcance de crianças pequenas.

- Peças incluídas
- Parafusos


PRECAUCIÓN

Evite subir em cima da unidade ou colocar objetos pesados sobre ela

Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se a unidade tomba ou cair.

- Nunca use benzina, tiner, álcool ou qualquer tipo de solvente, para evitar a possibilidade de descolorir e/ou deformar a unidade.
- Assim como acontece com qualquer produto feito de madeira, pode ocorrer expansão e contração da madeira dependendo de como a unidade é utilizada e do ambiente em que é utilizada. Como o tempo, isso pode provocar o afrouxamento de alguns dos parafusos. Para garantir a segurança e o uso livre de preocupações da unidade, é preciso verificar periodicamente o aperto dos parafusos mostrados na ilustração. Se você encontrar parafusos soltos, use uma chave de fenda para apertá-los.

- Não cole adesivos, decalques ou itens semelhantes neste instrumento. A remoção de tais materiais do instrumento pode danificar o acabamento exterior.
- Não coloque recipientes ou qualquer outra coisa contendo líquido sobre esta unidade. Além disso, sempre que qualquer líquido cair sobre a superfície desta unidade, limpe imediatamente usando um pano seco e macio.

Manutenção

- Para limpar a unidade, use um pano seco e macio ou levemente umedecido. Tente limpar toda a superfície usando uma quantidade igual de força, movendo o pano na direção do veio da madeira. Esfregue muito forte na mesma área pode danificar o acabamento.

* Com a finalidade de aprimorar o produto, as especificações e/ou a aparência desta unidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN"; voordat u dit apparaat gebruikt.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDUNG VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN	
Over de aanduidingen. WAARSCHUWING Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's van verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. OPGELET Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiële schade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiële schade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.	Over de symbolen Het symbool  waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen. Het symbool  waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangegeven. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden. Het symbool  waarschuwt de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangegeven. Het symbool links geeft aan dat het netwerkn u het stopcontact moet worden getrokken.

----- LET STEEDS OP HET VOLGENDE -----


WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voor niets uit tentzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te


WAARSCHUWING

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecentrum of een officiële Roland-dealer.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:


- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zandig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.

Tome os devidos cuidados para evitar que as crianças se machuquem

Certifique-se de que um adulto esteja encarregado da supervisão e orientação quando a unidade for utilizada por uma criança ou em lugares onde houver presença de crianças.

Não derrube ou submet a impactos fortes

Caso contrário, você correrá o risco de provocar danos o mau funcionamento.


WAARSCHUWING

Gebruik alleen de aanbevolen standaard


Het apparaat mag alleen gebruikt worden met een standaard die door Roland is aanbevolen.


WAARSCHUWING

Voorzorgen met betrekking tot de plaatsing op een standaard van dit apparaat

Volg de instructies in de "Gebruikershandleiding" zorgvuldig op als u het apparaat op een standaard plaatst.

Als u het geheel niet correct opstelt, loopt u het risico een onstabiele situatie te creëren waarbij het apparaat kan vallen of de standaard kan omslaan, met mogelijk letsel als gevolg.


WAARSCHUWING

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat

Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen (condensatie, brandbaar materiaal, munten of draden) of vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) in dit product terechtkomen. Dit kan kortsluiting, stinging of andere defecten veroorzaken.

- Gebruik geen benzine, verduunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.
- Zoals bij elk uit hout vervaardigd product, kan krimp en uitzetting optreden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Mettertijd kunnen hierdoor sommige schroeven losraken.
- Om een veilig en zorgeloos gebruik van het apparaat te garanderen, moet u regelmatig controleren of de te tekening aangegeven schroeven goed vastzitten. Als u vindt dat ze te los zitten, kunt u ze met een schroevendraaier aandraaien.

- Plaats geen stickers of dergelijke op dit instrument. Het terug verwijderen ervan kan de externe afwerking van het instrument beschadigen.
- Plaats geen verpakkingen of andere zaken die vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof bovendien vlug weg met een zachte, droge doek wanneer deze op het oppervlak van het apparaat wordt gemorst.

Onderhoud

- Gebruik een droge, zachte doek of een licht bevochtigde doek om het apparaat te reinigen. Probeer om het hele oppervlak schoon te vegen met gelijke kracht, beweeg de doek volgens de textuur van het hout. U kunt de afwerking beschadigen als u te lang op dezelfde plaats blijft wrijven.

* De specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.

Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.

Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.

Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.