

## Namen van onderdelen

### 1 MIDI IN-, MIDI OUT-aansluitingen

Op deze aansluiting kunt u een MIDI-apparaat aansluiten.

### 2 PEDAL-aansluiting

Sluit hier een expressiepedaal aan (EV-5, apart verkrijgbaar).

\* Gebruik enkel het in deze handleiding beschreven expressiepedaal. Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat.

### 3 OUTPUT-aansluitingen (L/MONO, R)

Dit zijn aansluitingen voor het uitvoeren van het audiosignaal.

\* Gebruik de L/MONO-aansluiting voor mono-uitvoer.

### 4 PHONES-aansluiting

Sluit hier uw hoofdtelefoon aan.

\* Als u een hoofdtelefoon met een stereominstekker gebruikt, sluit u de hoofdtelefoon aan op de voorste aansluiting.

### 5 USB MEMORY/EXT DEVICE-aansluiting

Sluit hier een in de handel verkrijgbare USB-stick of extern USB-apparaat aan.

\* Schakel het apparaat nooit uit of koppel de USB-stick niet los terwijl “○○%” op het scherm wordt weergegeven.

### 6 USB COMPUTER-poort

Sluit de USB-poort van uw computer of mobiele apparaat aan op deze poort.

\* U kunt dit instrument van stroom voorzien door een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter (5 V---/1,8 A of hoger) met een USB-kabel op deze poort aan te sluiten.

\* Gebruik geen USB-kabels die alleen zijn bedoeld om een apparaat op te laden. Kabels alleen bedoeld voor opladen, kunnen geen gegevens verzenden.

### 7 [POWER]-schakelaar

Schakelt het apparaat in of uit.

### 8 DC IN-aansluiting

Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.

### 9 Aardingsaansluiting


Sluit deze indien nodig aan op een externe aarding.

### 10 [VOLUME]-regelaar

Regelt het algemene volume.

### 11 Klankregelaars

Configureert de verschillende klankinstellingen.

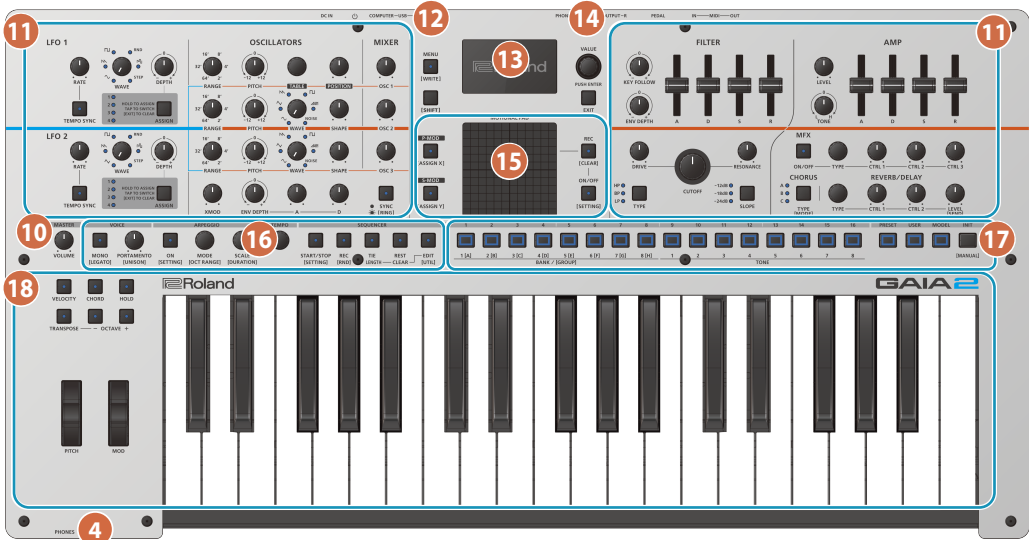

### 12 [MENU]-knop

Hiermee gaat u naar het MENU-scherm.

### [SHIFT]-knop

Gebruik deze knop met andere knoppen of regelaars om tussen functies te schakelen. De functies die toegankelijk zijn als u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt, worden onder (naast) elke knop of regelaar weergegeven.

### 13 Display

Geeft uiteenlopende informatie weer volgens de bediening.

### 14 [VALUE] (ENTER)-regelaar

Draai aan deze regelaar om de cursor te verplaatsen en de parameters in te stellen. Druk op de regelaars om een parameter te bevestigen of een bewerking uit te voeren.

### [EXIT]-knop

Keert terug naar het vorige scherm of het beginscherm.

### 15 MOTIONAL PAD

U kunt de klanken wijzigen door de touchpad te bedienen. U kunt ook de bewegingen die u op de pad maakt opnemen en afspelen, en de pad gebruiken voor verschillende bewerkingen op het scherm.

### 16 VOICE-gedeelte

Stelt in hoe de klanken worden gespeeld.

### ARPEGGIO-gedeelte

Configureert de arpeggiator.

### [TEMPO]-regelaar

Stelt het tempo van de arpeggiator en de sequencer in.

### SEQUENCER-gedeelte

Neemt op, speelt af en bewerkt de sequencer.

### 17 [1]–[16]-knoppen

Selecteert een klank.

Als u de sequencer bedient, dienen deze knoppen als stapindicatoren.

### [PRESET]-, [USER]-, [MODEL]-knoppen

Geeft de kenmerken op van de klanken die u selecteert met de [1]–[16]-knoppen.

### [INIT]-knop

Initialiseert de klank.

### 18 Klavier, prestatiecontrollers


Gebruik het klavier om dit instrument te bespelen.

De prestatiecontrollers veranderen hoe het klavier het geluid beïnvloedt.

## Externe apparatuur aansluiten

\* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en storingen van de apparatuur te voorkomen.

### 1. Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op de DC IN-aansluiting van dit apparaat en steek de adapter in een stopcontact.

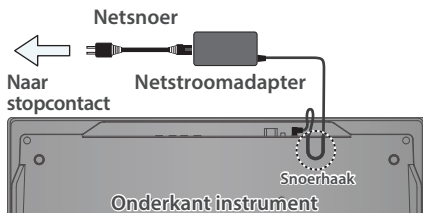

\* Gebruik de snoerhaak aan de onderkant van het apparaat om het netsnoer vast te zetten, zoals weergegeven in de afbeelding.

### 2. Sluit uw versterker of luidsprekers aan op de OUTPUT-aansluitingen.



\* Gebruik de PHONES-aansluiting om een hoofdtelefoon aan te sluiten.

\* Raadpleeg de Reference Manual (Roland-website) voor meer informatie over alle controllers en aansluitingen.

## Basishandelingen

### Geluid uitvoeren

### Het apparaat inschakelen

1. Zet eerst de [POWER]-schakelaar van dit apparaat aan en schakel vervolgens de stroom in van alle apparatuur zoals versterkers of luidsprekers die op dit apparaat zijn aangesloten.
2. Pas het volume van het aangesloten instrument aan.
3. Pas het volume van dit apparaat aan met de [VOLUME]-regelaar.
4. Speel op het klavier om geluid te maken.

\* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

\* Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie).

\* Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit. Raadpleeg de Reference Manual (Roland-website) voor meer informatie.

• Niet-opgeslagen gegevens gaan verloren wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. U moet instellingen die u wilt behouden, vooraf opslaan.

• Druk opnieuw op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen.

### Een klank selecteren

1. Druk op de [PRESET]-knop.
2. Gebruik de [1]–[8]-knoppen om een bank te selecteren.
3. Druk op de [9]–[16]-knoppen om een klank te selecteren.


\* Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk op de [1]–[8]-knoppen om een groep te selecteren.

4. Bedien de klankbedieningselementen (regelaars, schuifregelaars) om de klank te bewerken.

\* Alle wijzigingen die u in de klank aanbrengt, zijn tijdelijk en de klank keert terug naar zijn oorspronkelijke status wanneer u hem opnieuw oproept. Als u de klank wilt gebruiken zoals u deze hebt bewerkt, slaat u deze op als een gebruikersklank.

### Schakelen tussen schermen

U kunt schakelen tussen schermen zoals hieronder weergegeven.

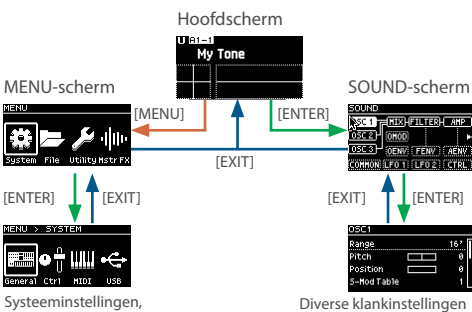

### Hoofdscherm

Het bovenste scherm dat wordt gebruikt voor het selecteren van klanken.

### SOUND-scherm

Selecteert de sectie voor het bewerken van de klank.

### MENU-scherm

Voert naast klanken verschillende instellingen en functies uit.

### De schermen gebruiken

1. Draai aan de [VALUE]-regelaar om een parameter te selecteren en druk vervolgens op de [VALUE]-regelaar om te bevestigen.
2. Als er meer menuniveaus zijn, herhaalt u stap 1 om de parameters te bevestigen. Het parameterlijstscherf verschijnt.
3. Draai aan de [VALUE]-regelaar om een parameter te selecteren en druk op de [VALUE]-regelaar. De parameter is gemarkeerd.
4. Draai aan de [VALUE]-regelaar om de waarde van de geselecteerde parameter te bewerken.
5. Druk nogmaals op de [VALUE]-regelaar of druk op de [EXIT]-knop. De waarde wordt bevestigd en het display keert terug met de geselecteerde parameter.

### 6. Druk op de [EXIT]-knop om naar het vorige bovenliggende niveau terug te keren.

Druk een aantal keer op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

\* Dubbelklik, terwijl de parameter is gemarkeerd, op de [VALUE]-regelaar om de lijst met waarden weer te geven.

\* Op elk van de instellingenschermen kunt u de MOTIONAL PAD gebruiken om parameters te selecteren en hun waarden te bewerken.

**Over de pad vegen: hetzelfde als draaien aan de [VALUE]-regelaar**  
**Op de pad tikken: hetzelfde als drukken op de [VALUE]-regelaar**

## De tussen haakjes weergegeven bedieningsfuncties gebruiken

1. Bedien de knop of regelaar terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

### Een klank opslaan

1. Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk op de [MENU]-knop. Het opslagscherm verschijnt.



### PDF-handleiding

(downloaden van de Roland-website)

- **Reference Manual**  
Hierin worden alle functies van het apparaat beschreven.
- **Parameter Guide**  
Hierin worden de parameters van het apparaat uitgelegd.
- **Sound List**  
Dit is een lijst van de geluiden die zijn ingebouwd in het apparaat.
- **MIDI Implementation**  
Dit is uitgebreide informatie over MIDI-berichten.



### De PDF-handleiding ophalen

1. Voer de volgende URL in op uw computer.  
<https://www.roland.com/support/>
2. Kies “GAIA-2” als de productnaam.



In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.