

Aufbauen des KF-20 / KF-25

Lesen Sie diese Hinweise vollständig durch, bevor Sie den Aufbau durchführen.


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbauvorgang vollständig durch, um einen korrekten Aufbau zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Hinweise zum Aufbau

- Bauen Sie das Instrument mit mindestens zwei Personen auf.
- Nehmen Sie den Aufbau an einer Stelle vor, an der Sie genügend Platz haben.
- Bauen Sie das Produkt auf einer Fläche auf, die eben und stabil ist.
- Die Bestandteile aus Holz haben eine Farbschicht und sind daher empfindlich bzgl. eventueller Kratzer. Achten Sie darauf, dass diese Flächen keinen Belastungen ausgesetzt bzw. nicht beschädigt werden.
- Damit der Ständer und das Instrument beim Aufbau nicht verschmutzt werden, tragen Sie ggf. Handschuhe. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz, Öl usw. von Ihren Handschuhen auf das Instrument bzw. den Ständer gelangt (dieses gilt besonders für Instrumente mit heller Oberfläche).
- Verwenden Sie für den Aufbau keinen elektronischen Schraubendreher. Ansonsten können die Schrauben beschädigt werden.
- Ziehen Sie die Schrauben zunächst mit der Hand und dann mit einem Schraubendreher an.
- Die für den Aufbau benötigten Werkzeuge sind nicht beigelegt. Halten Sie einen Phillips-Schraubendreher mit der zu den Schrauben passenden Größe bereit.


Vorsichtshinweise für die Positionierung

- Wenn Sie das Instrument bewegen, heben Sie dieses vorsichtig an und halten Sie es waagrecht.
- Achten Sie darauf, sich beim Aufbauen und Bewegen des Instruments nicht die Finger, Handflächen und Füße zu verletzen.
- Nachdem Sie die Schrauben fest angezogen haben, achten Sie darauf, dass das Instrument auf einer waagerechten Ebene aufgestellt wird und stabil steht. Das Instrument darf nicht auf einem tiefen Teppich aufgestellt werden. Ansonsten kann dieses dazu führen, dass das Instrument nicht stabil steht und die Pedale beschädigt werden.
- Bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben usw. außerhalb des Zugriffs von Kindern auf, so dass derartige Kleinteile nicht versehentlich von Kindern verschluckt werden können.




Videoanleitung

Im „Quick Start Video“ sind die Hinweise zu finden, die Sie für den Aufbau des Instruments beachten müssen. Schauen Sie sich dieses Video an, bevor Sie den Aufbau durchführen.


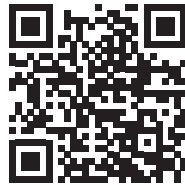


https://roland.cm/kf-20-25_qs

Überprüfen der Einzelteile

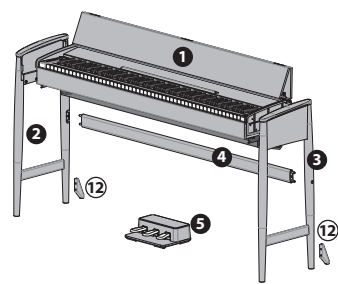

* Dieses Dokument verwendet die Abbildungen des Modells KF-20. Das KF-25 kann mit den gleichen Bedienschritten aufgebaut werden.

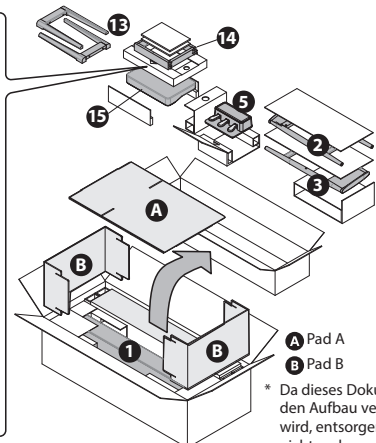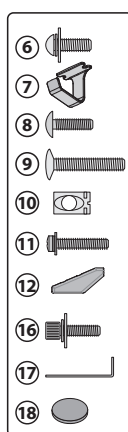


- 1 Piano-Einheit
- 2 Seitenbeine (links)
- 3 Seitenbeine (rechts)
- 4 Mittelleiste
- 5 Pedale
- 6 Schrauben (4 x 16 mm) x 2
- 7 Kopfhörerhaken
- 8 Schrauben (5 x 20 mm) x 6
- 9 Schrauben (6 x 70 mm) x 2
- 10 Rundmuttern x 2
- 11 Schrauben (4 x 25 mm) x 4
- 12 Stützen x 2
- 13 (Sitzbank) Beine x 2
- 14 (Sitzbank) Rahmen
- 15 (Sitzbank) Sitzfläche
- 16 (Sitzbank) Sechskant-Schrauben (6 x 40 mm) x 14
- 17 (Sitzbank) Sechskant-Schraubendreher
- 18 (Sitzbank) Filze x 6

* Da dieses Dokument für den Aufbau verwendet wird, entsorgen Sie dieses nicht vorher.


Zusammensetzen des Aufbauhilfe-Kartons

Um dieses Produkt sicher aufzubauen, setzen Sie vorher den Aufbauhilfe-Karton zusammen.


- Nehmen Sie die Pappen des Aufbauhilfe-Kartons (Pad A **A** und Pad B **B**) aus der Verpackung des Produkts.

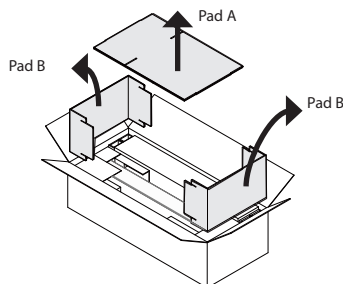

- Ziehen Sie das Pad A **A** auseinander wie in der Abbildung gezeigt.

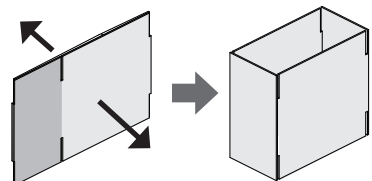


- Stecken Sie eines der Pads B **B** auf das Pad A **A**.

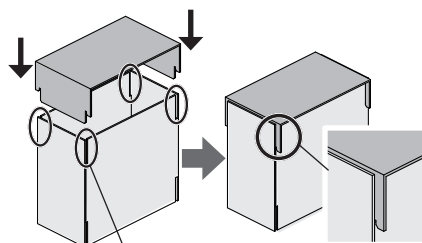


- Schieben Sie das Pad B von oben senkrecht in die vier Schlitzte des Pad A.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten zwischen den Pads keine Lücken sichtbar sind.



- Drehen Sie den Aufbauhilfe-Karton um.

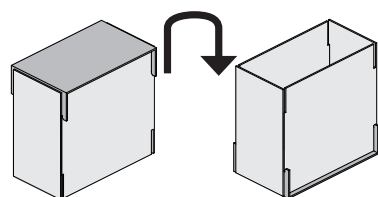


- Stecken Sie wie bei Schritt 3 das zweite Pad B **B** auf das Pad A **A**.

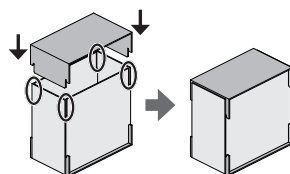

- Stellen Sie sicher, dass der Aufbauhilfe-Karton nicht wackelt.

* Sollte der Aufbauhilfe-Karton wackeln, stellen Sie sicher, dass das Pad wie in der Abbildung „korrekt“ bei Schritt 3 richtig eingeschoben wurde. Wenn der Boden uneben ist, wählen Sie eine Fläche, auf der der Aufbauhilfe-Karton sicher steht.

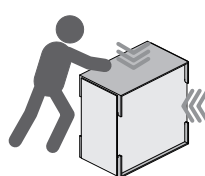


Damit ist der Aufbau des Aufbauhilfe-Kartons abgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass das Instrument während des Aufbaus auf dem Aufbauhilfe-Karton platziert wird.

- Der Aufbauhilfe-Karton kann nur einmal verwendet werden. Verwenden Sie diesen nicht mehrfach.
- Wenn der Aufbauhilfe-Karton nass geworden ist, verwenden Sie diesen nicht in diesem Zustand—wischen Sie vorher die feuchten Stellen trocken.

Aufbauen des KF-20 / KF-25


* Der Aufbau sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

- Nehmen Sie die Zubehör-Verpackung und die Verpackungsteile (2) aus dem Umkarton und nehmen Sie dann die Piano-Einheit **1** zusammen mit den Verpackungsteilen aus dem Umkarton.

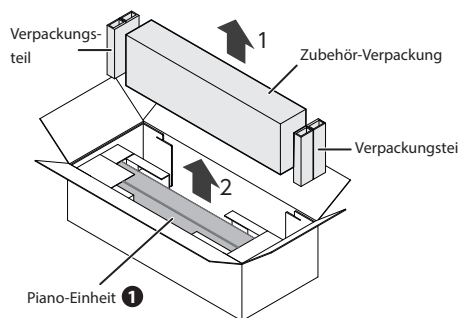


- Öffnen Sie die Zubehör-Verpackung und nehmen Sie die Schrauben **8** und **9** sowie die Rundmuttern **10** heraus.


- Öffnen Sie die Verpackungsteile der Piano-Einheit **1** und ziehen Sie die Mittelleiste **4** heraus.

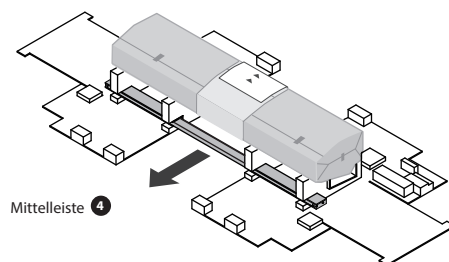

- Legen Sie die Piano-Einheit **1** auf den Aufbauhilfe-Karton.

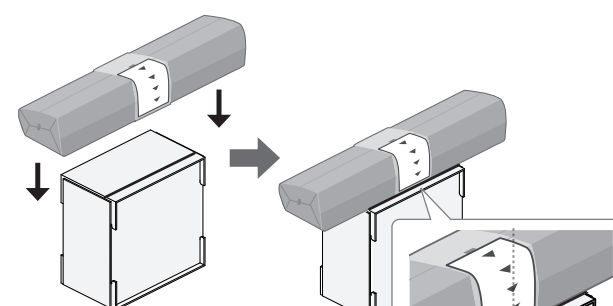

Ansicht von oben

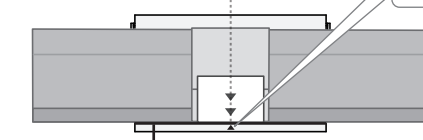


Die Mitte der Piano-Einheit muss an dem Dreieck-Symbol des Aufbauhilfe-Kartons ausgerichtet werden.

Richten Sie den Rand der Rückseite der Piano-Einheit an der Linie des Aufbauhilfe-Kartons aus.


- Legen Sie die Piano-Einheit nicht direkt auf den Boden. Ansonsten kann die Lautsprecherbox an der Unterseite des Instruments beschädigt werden.
- Bewegen Sie den Aufbauhilfe-Karton nicht und heben Sie diesen nicht an, solange sich das Produkt noch auf dem Aufbauhilfe-Karton befindet.
- Lassen Sie das Produkt nicht in unvollständig aufgebautem Zustand auf dem Aufbauhilfe-Karton.

- Öffnen Sie die Schutzfolie, die um die Piano-Einheit gewickelt ist.

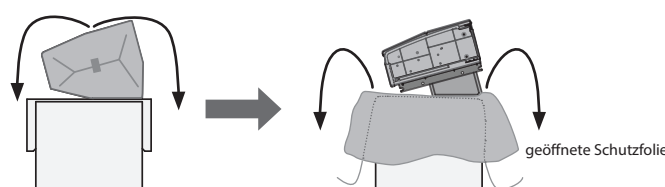

* In den nachfolgenden Grafiken wird die Schutzfolie nicht mehr abgebildet, um in den Abbildungen keine Teile zu verdecken. Um das Produkt zu schützen, entfernen Sie die Schutzfolie erst, wenn der Aufbau abgeschlossen ist.

- Nehmen Sie die Seitenbeine (links) **2** aus der Zubehör-Verpackung.
- Setzen Sie die Seitenbeine (links) **2** an die Piano-Einheit **1** und befestigen Sie die Seitenbeine am Instrument.

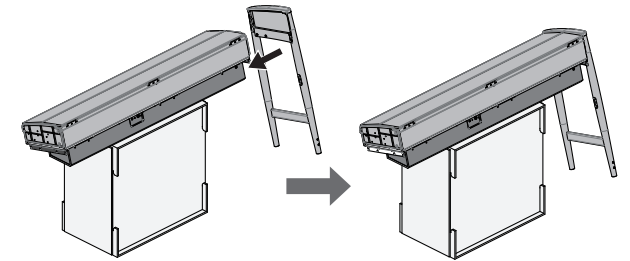

Diese Teile können beschädigt werden, wenn Sie an diese stoßen, während Sie die Seitenbeine an der Piano-Einheit befestigen.

- Die Hilfsperson sollte Ihnen beim Aufbau assistieren und die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise beachten.


- Bei Anbringen der Seitenbeine sollte die Hilfsperson die Rückseite der Piano-Einheit festhalten, so dass der Instrumenten-Korpus nicht wackelt.
- Halten Sie mit den Händen die Seitenbeine fest, so dass diese nicht herunter fallen.

- Befestigen Sie vorläufig die Seitenbeine (links) **2** an der Piano-Einheit **1** mit der Hand in der mit den in der Abbildung angegebenen Nummern-Reihenfolge mit den Schrauben **8** (drei Positionen).

- Die Hilfsperson sollte die Piano-Einheit und die Seitenbeine stabil halten.

Vorläufiges Festdrehen der Schrauben

Drehen Sie die Schrauben mit der Hand soweit ein wie möglich. Verwenden Sie dafür keinen Schraubendreher—dieser Vorgang sollte mit den Händen durchgeführt werden. Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.

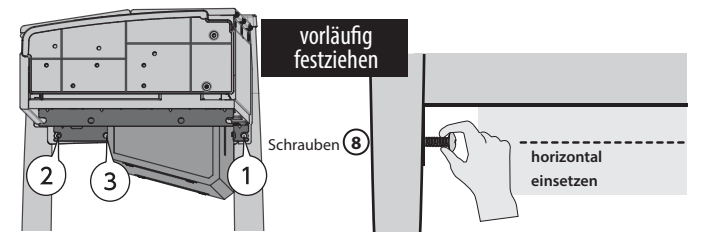


- Öffnen Sie den Tastaturdeckel und entfernen Sie die darunter liegende Schutzfolie.

* Diese Schutzfolie wird für den weiteren Vorgang des Aufbaus nicht mehr benötigt.

- Drehen Sie die bei Schritt 8 mit der Hand vorläufig eingedrehten Schrauben **8** mit einem Schraubendreher fest (drei Positionen). Achten Sie dabei darauf, dass die Zwischenräume gleichmäßig geschlossen werden.

- Die Hilfsperson sollte den Tastaturdeckel festhalten, so dass dieser sich nicht schließt sowie die Piano-Einheit stabil halten.

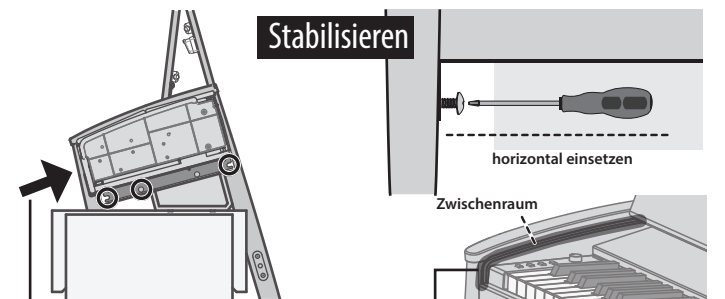



Schieben Sie die Seitenbeine in die Richtung des Pfeils, um den Zwischenraum zwischen den Seitenbeinen und der Piano-Einheit so gering wie möglich zu halten.

- Schließen Sie den Tastaturdeckel.


12. Befestigen Sie die Mittelleiste ④ an den Seitenbeinen (links) ②. (Die Dübel an der Mittelleiste des KF-25 sind in ihrer Position unterschiedlich. Überprüfen Sie die Ausrichtung wie in der Abbildung gezeigt, bevor Sie die Seitenbeine einsetzen.)

12. Die Hilfsperson sollte auf der Seite stehen, an der noch keine Seitenbeine angebracht sind und die Piano-Einheit und die Mittelleiste halten und stabilisieren.

* Richten Sie die Mittelleiste so aus, dass sich die Aussparungen für die Rundmuttern auf der Rückseite befinden.

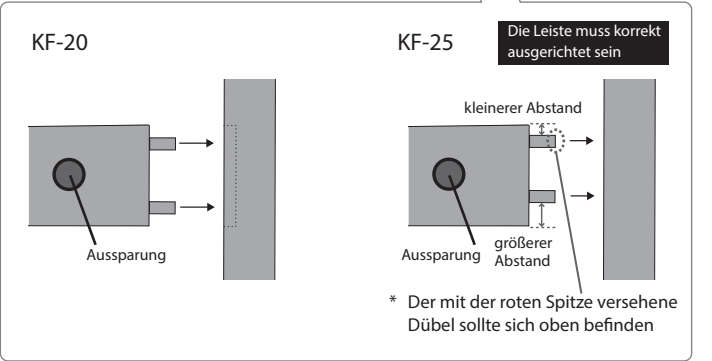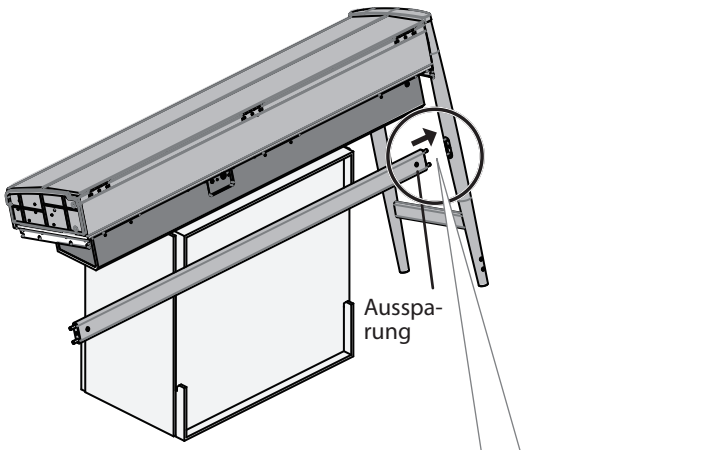


13. Nachdem Sie die Rundmutter ⑩ in die Aussparung der Mittelleiste ④ gesteckt haben, richten Sie die Kerben der Rundmutter wie in der Abbildung gezeigt aus.

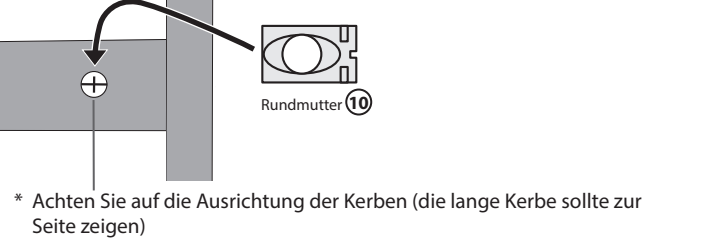

* Achten Sie auf die Ausrichtung der Kerben (die lange Kerbe sollte zur Seite zeigen)

14. Bringen Sie die Seitenbeine (links) ② und die Mittelleiste ④ in die gleiche Position wie die Rundmutter ⑩ und Schraube ⑨.


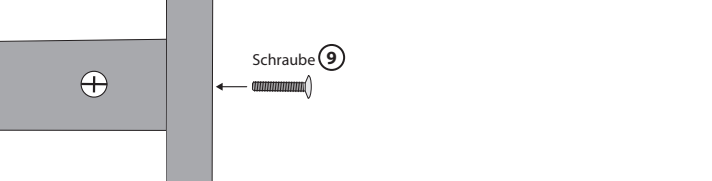


* Wenn die senkrechte Ausrichtung der Mittelleiste des KF-25 umgekehrt ist, kann die Schraube nicht vollständig in die Aussparung gedreht werden. Sollte dieses der Fall sein, verändern Sie die senkrechte Ausrichtung der Mittelleiste.

15. Nehmen Sie die Seitenbeine (rechts) ③ aus der Zubehör-Verpackung.

16. Richten Sie die Seitenbeine (rechts) ③ an der Piano-Einheit ① aus und stecken Sie die Mittelleiste ④ in die Seitenbeine (rechts) ③.

16. Die Hilfsperson sollte die Piano-Einheit und die Mittelleiste halten und stabilisieren.

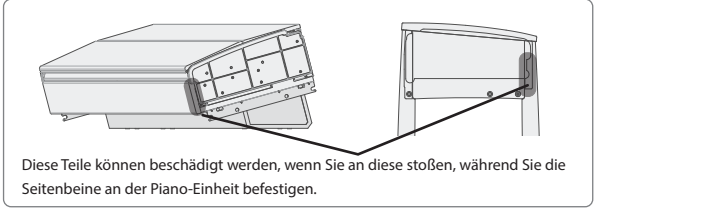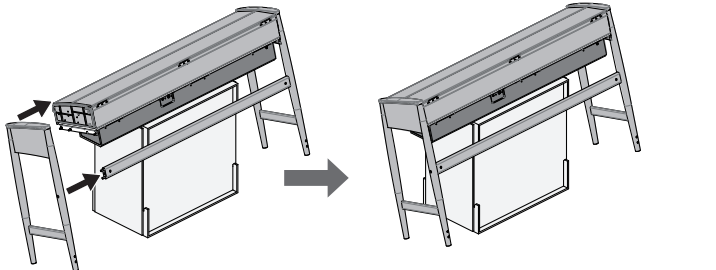


17. Befestigen Sie wie bei Schritt 8–11 beschrieben die Seitenbeine (rechts) ③ mit den Schrauben ⑧.

* Drehen Sie wie bei Befestigen der linken Seitenbeine die Schrauben mit der Hand so weit wie möglich ein.


18. Befestigen Sie wie bei Schritt 13–14 die Mittelleiste ④ mit den Rundmuttern ⑩ und Schrauben ⑨.

19. Fassen Sie mit den Händen unter die Piano-Einheit, heben Sie diese an und nehmen Sie diese vom Aufbauhilfe-Ständer herunter.

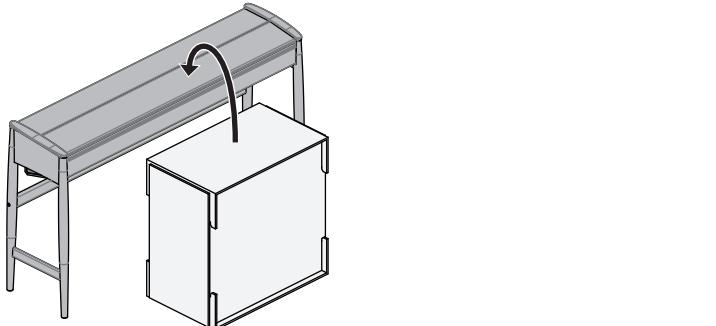


* Wenn der Aufbauvorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie das Instrument sofort danach vom Aufbauhilfe-Karton herunter.
* Bewegen Sie das Instrument nicht durch Halten des Tastaturdeckels. Dadurch kann das Instrument beschädigt werden.

20. Verwenden Sie die Schrauben ⑪, um die Stützen ⑫ auf der linken und rechten Seite der Beine zu befestigen (vier Positionen).

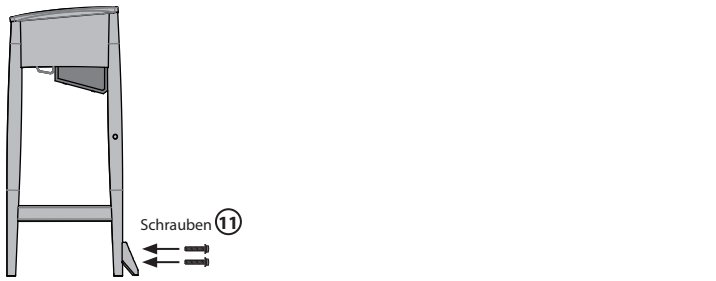

* Drehen Sie die Schrauben ⑪ nur so weit ein, dass die Stützen fest sind—überdrehen Sie die Schrauben nicht. Wenn Sie die Schrauben überdrehen, können diese Teile beschädigt werden.


21. Verwenden Sie die Schrauben ⑥, um den Kopfhörerhaken ⑦ zu befestigen.

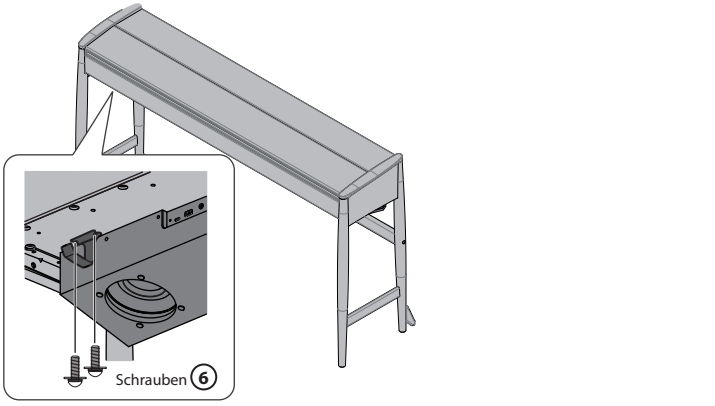


22. Schließen Sie den AC-Adapter an die DC In-Buchse auf der Rückseite der Piano-Einheit ① an und verbinden Sie das Pedalkabel mit der Pedal-Buchse. Befestigen Sie die Kabel des AC-Adapters und des Pedals mit den Kabelklemmen (drei Positionen).

* Es befinden sich jeweils drei Kabelklemmen auf der linken und rechten Seite. Abhängig davon, wo sich die Steckdose befindet, können Sie die Kabel entsprechend verlegen.


Wenn die Kabel nach links verlegt werden

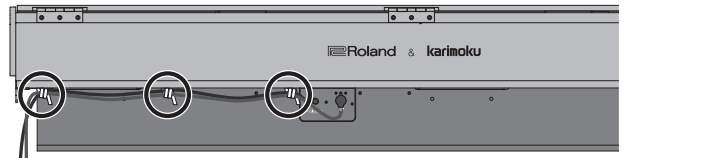

Wenn die Kabel nach rechts verlegt werden

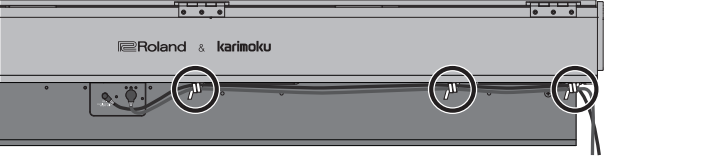

23. Stecken Sie das Netzkabel in den AC-Adapter und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

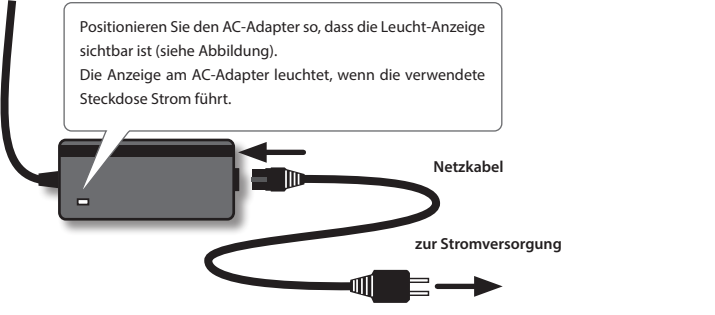


Bewegen des Instruments

Bevor Sie das Instrument bewegen, schließen Sie den Tastaturdeckel, lösen Sie die Kabelklemmen und ziehen Sie die Kabel des AC-Adapters und der Pedale ab. Das Instrument sollte immer von zwei Personen getragen und immer waagrecht gehalten werden. Achten Sie darauf, sich dabei nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen und dass das Instrument nicht auf Ihre Füße fällt.

Anschließen der Pedale


1. Positionieren Sie die Pedale so, dass deren Spitze 20 cm hinter der Vorderseite der Pianoeine liegen (empfohlene Position).

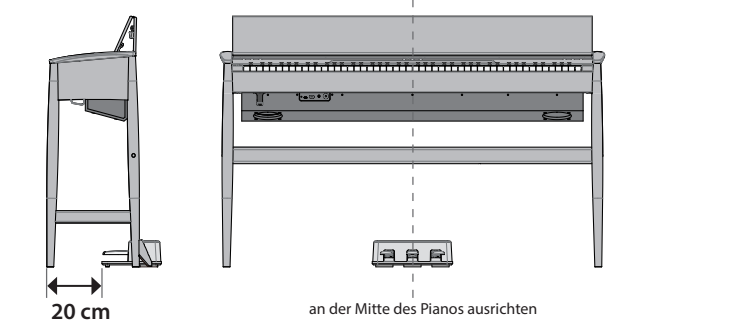


Aufbauen der speziellen Pianobank

1. Nehmen Sie die Beine für die Sitzbank ⑬ (2), den Rahmen ⑭ und die Sitzfläche ⑮ aus der Zubehör-Verpackung.

2. Schieben Sie die Dübel des Rahmens ⑭ in die Beine ⑬ und drehen Sie die Sechskantschrauben ⑯ soweit ein, dass diese halten (acht Positionen). Drehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig ein.

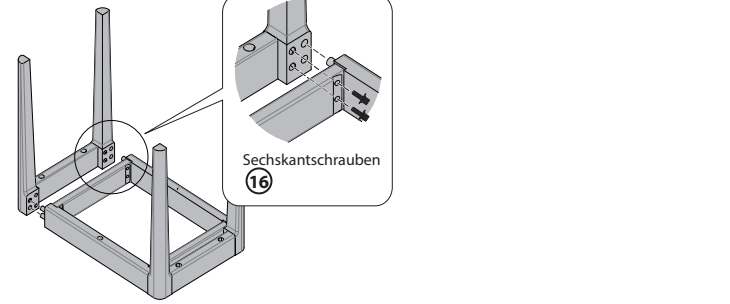

3. Befestigen Sie die Teile, die Sie bei Schritt 2 zusammen gebaut haben, an der Sitzfläche ⑮. Verwenden Sie dafür die Sechskantschrauben ⑯ (sechs Positionen).

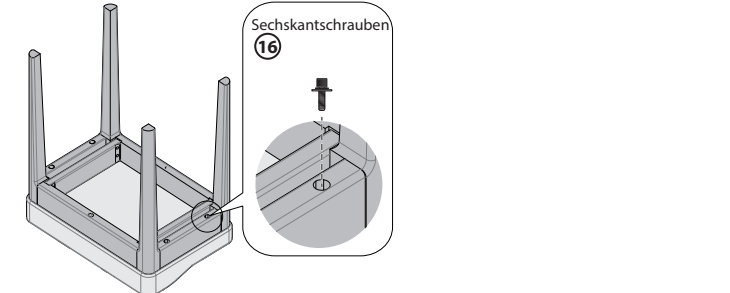

4. Stellen Sie die Sitzbank aufrecht und drehen Sie die bei Schritt 2 eingedrehten Schrauben fest, so dass die Sitzbank sicher steht und die Beine nicht wackeln.

Falls die Bank wackeln sollte

Befestigen Sie die beigefügten Filzplatten ⑰ an der Unterseite der Beine.
* Verwenden Sie die Filze nicht, wenn die Sitzbank auf einen Teppich gestellt wird.



Die natürlichen Oberflächenmuster dieses Produkts

Die Holz-Oberfläche dieses Produkts besitzt eine natürliche Textur basierend auf dem verwendeten Holz. Daher ist es möglich, dass die Farbe und Holzmaserung jedes einzelnen Instruments unterschiedlich sein kann. Diese optischen Unterschiede entstehen aufgrund der Verwendung von Naturholz und bedeuten keine Einschränkung der Qualität.