

Montaje del KF-20 / KF-25

Asegúrese de leer estas instrucciones antes del montaje.

Lea detenidamente este manual antes del montaje para garantizar el correcto ensamblaje del instrumento. Guarde este manual en un lugar accesible para poder consultarlo como referencia rápida.



Precauciones con el montaje de la unidad

- Asegúrese de que haya al menos otra persona que le ayude durante el montaje.
- Prepare un área en la que pueda llevar a cabo el montaje de forma segura.
- Monte el producto en el suelo donde la superficie sea plana y estable.
- Las partes de madera de este instrumento tienen un acabado en pintura y son propensas a arañazos. No las golpee e intente no rozarlas en exceso.
- Para evitar que el soporte y el piano se ensucien durante el montaje, use guantes si es necesario. Al hacerlo, asegúrese de que cualquier suciedad, aceite, etc. de los guantes no entre en contacto con la unidad (sobre todo en el caso de los instrumentos de colores claros).
- No utilice herramientas eléctricas (por ejemplo, un destornillador eléctrico) durante el montaje. Los tornillos podrían sufrir daños.
- Apriete los tornillos primero a mano y luego use un destornillador para apretarlos más.
- El destornillador necesario para realizar el montaje no se incluye. Utilice un destornillador Phillips del tamaño adecuado para cada tornillo.


Precauciones con el manejo

- Levante el piano con cuidado y manteniéndolo siempre horizontal.
- Tenga cuidado al montar la unidad o mover el soporte para evitar pillarse los dedos o dejar caer la unidad sobre los pies.
- Coloque la unidad en un lugar nivelado y seguro, de modo que permanezca estable. El instrumento nunca debe colocarse encima de una alfombra de pelo largo. Si lo hace, el piano y los pedales podrían resultar dañados debido a la inestabilidad y al movimiento innecesario.
- Asegúrese de mantener los tornillos y cualquier otra pieza pequeña en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños pequeños, de modo que estos no puedan tragárselos de forma accidental.




Manual en vídeo

Consulte en «Vídeo de inicio rápido» los puntos que debe tener en cuenta cuando monte el piano. Vea el vídeo antes del montaje.

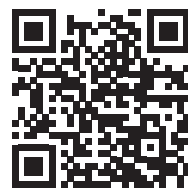


https://roland.cm/kf-20-25_qs

Revisión de las piezas

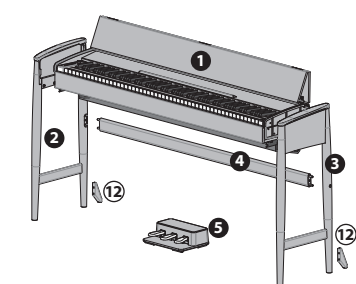

* Este documento muestra el modelo KF-20 en las ilustraciones. El modelo KF-25 se puede montar siguiendo los mismos pasos.

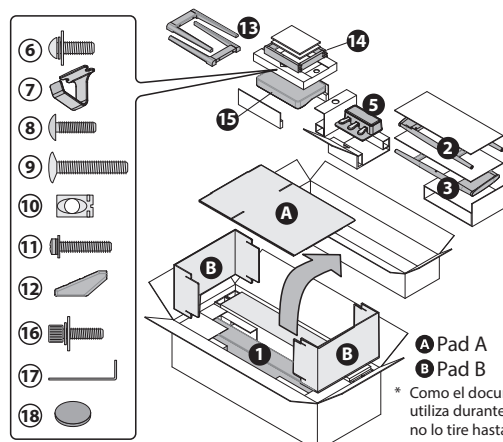


- 1 Unidad del piano
- 2 Patas laterales (izquierda)
- 3 Patas laterales (derecha)
- 4 Tablero central
- 5 Pedales
- 6 Tornillos (4 x 16 mm) x 2
- 7 Gancho para los auriculares
- 8 Tornillos (5 x 20 mm) x 6
- 9 Tornillos (6 x 70 mm) x 2
- 10 Tuercas redondas x 2
- 11 Tornillos (4 x 25 mm) x 4
- 12 Estabilizadores x 2
- 13 Patas del asiento (banqueta) x 2
- 14 Armazón (banqueta)
- 15 Asiento (banqueta)
- 16 Pernos hexagonales (banqueta) (6 x 40 mm) x 14
- 17 Llave hexagonal (banqueta)
- 18 Filtros (banqueta) x 6


Ensamblar el soporte auxiliar de montaje

Para montar este producto de forma segura, coloque primero el soporte auxiliar de montaje.


- Extraiga el cartón del soporte auxiliar de montaje (pad A **A** y pad B **B**) del embalaje del producto.

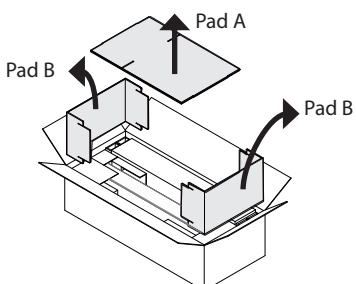


- Abra el pad A **A** como se muestra en la ilustración.

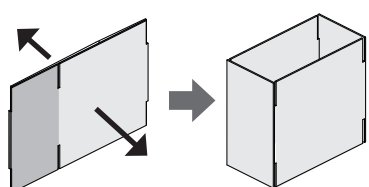


- Inserte el pad B **B** en el pad A **A**.

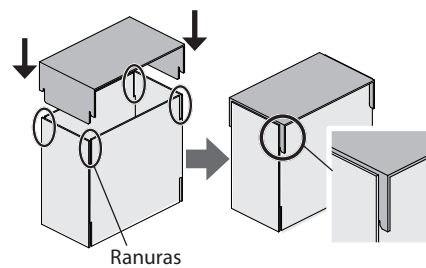


- * Inserte el pad B verticalmente desde arriba para que encaje en las ranuras (cuatro puntos) del pad A.
- * Inserte el pad correctamente para que no queden espacios visibles a los lados.

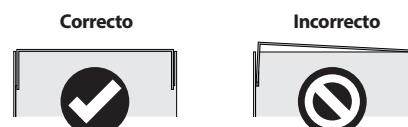

- Gire el soporte auxiliar de montaje y póngalo boca abajo.

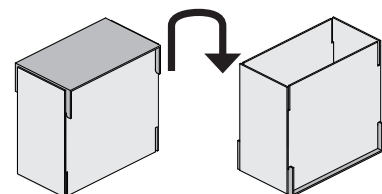


- Al igual que en el paso 3, inserte el pad B **B** restante en el pad A **A**.

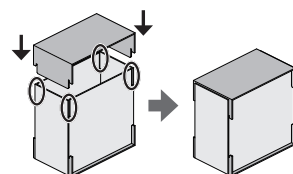

- Asegúrese de que el soporte auxiliar de montaje no se tambalee.

- * Si el soporte auxiliar de montaje se tambalea, asegúrese de que el pad esté insertado como se muestra en la ilustración "Correcto" del paso 3. Si el suelo es inestable, mueva el soporte auxiliar de montaje a un lugar más estable.

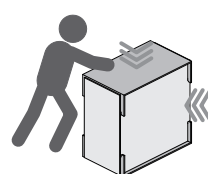


Ya ha terminado de ensamblar el soporte auxiliar de montaje. Durante el montaje, asegúrese de colocar el instrumento encima de este soporte auxiliar de montaje.

- * El soporte auxiliar de montaje solo se puede utilizar una vez. No lo use repetidamente.
- * Si el soporte auxiliar de montaje se moja, no lo use como está; asegúrese de secar las partes mojadas antes de usarlo.


Montaje del KF-20 / KF-25

* Consiga la ayuda de al menos otra persona.


- Saque la caja de accesorios y el material de embalaje (2) y, a continuación, extraiga la unidad del piano **1** de la caja junto con el material de embalaje.

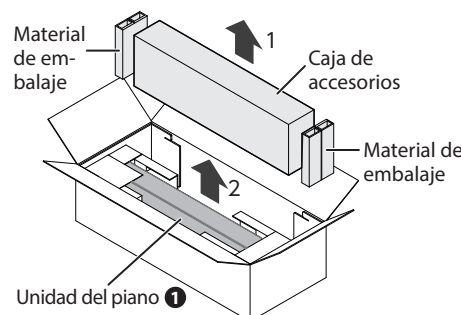


- Abra la caja de accesorios y saque los tornillos **8** y **9**, junto con las tuercas redondas **10**, y téngalos a mano.
- Abra el material de embalaje de la unidad del piano **1** y tire del tablero central **4** hacia usted desde el material de embalaje.

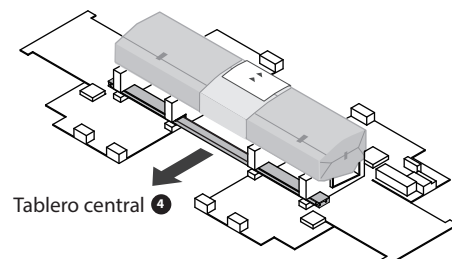

- Coloque la unidad del piano **1** encima del soporte auxiliar de montaje.

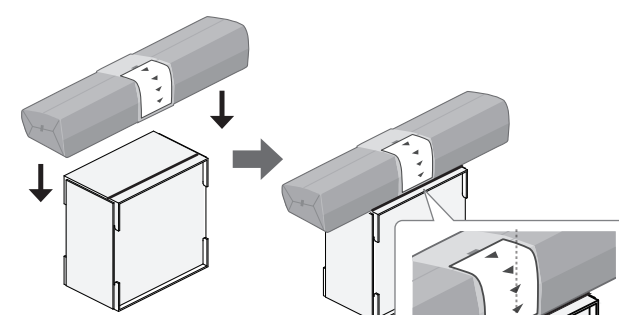


Vista superior

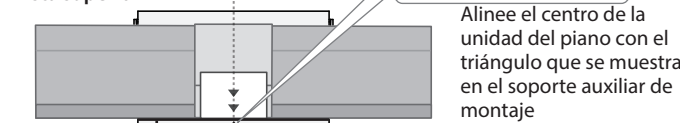

Alinee el borde trasero de la unidad del piano con la línea del soporte auxiliar


- * No coloque el piano directamente sobre el suelo. Podría dañar la caja del altavoz que está en la parte inferior del piano.
- * No deslice ni levante el soporte auxiliar de montaje con el producto apoyado en la parte superior durante el montaje.
- * No deje el producto parcialmente montado sobre el soporte auxiliar de montaje.

- Retire la tela protectora que envuelve la unidad del piano.

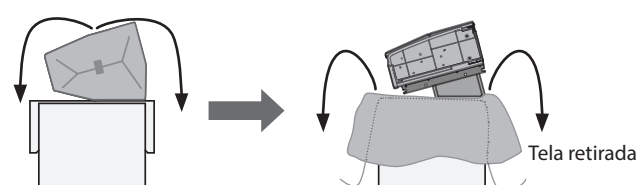

- * La tela protectora no se muestra en las siguientes ilustraciones por motivos de claridad. Para proteger el producto, no retire la tela hasta que haya terminado el montaje.

- Extraiga las patas laterales (izquierda) **2** de la caja de accesorios.
- Alinee las posiciones de las patas laterales (izquierda) **2** con la unidad del piano **1** y acople las patas laterales al piano.

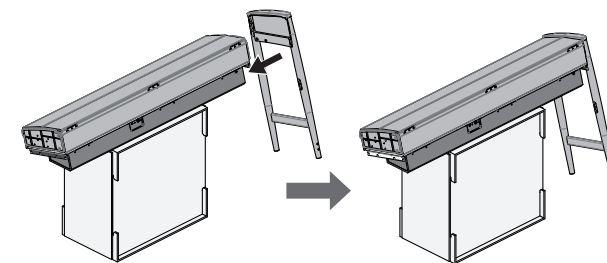

Estas partes pueden dañarse si tropieza con ellas mientras une la unidad del piano y las patas.

- La otra persona debe ayudarlo durante el montaje teniendo en cuenta las precauciones que se indican a continuación.


- Mientras sujeta las patas laterales, la otra persona debe sostener la parte posterior de la unidad del piano, para mantenerla estable y que no se tambalee.
- Use las manos para sostener las patas laterales y que no se salgan de la unidad del piano.

- Fije provisionalmente las patas laterales (izquierda) **2** a la unidad del piano **1** a mano en el orden de los números indicados en la ilustración, utilizando los tornillos **8** (tres puntos).

- La otra persona debe sostener la unidad del piano y las patas laterales para mantenerlos estables.

Fijación provisional de los tornillos

Para fijar provisionalmente los tornillos, use las manos para apretarlos todo lo que pueda. No utilice un destornillador, debe hacerlo a mano. Si no comienza apretando a mano los tornillos, las rosas podría dañarse y hacer imposible el montaje.

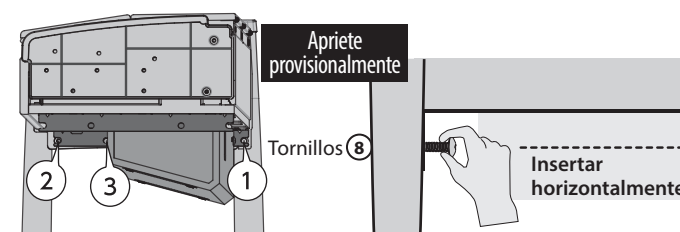


- Abra la tapa del teclado y retire la tela protectora que se encuentra debajo de la tapa.

* Durante el resto del montaje, no necesitará la tela que ha retirado.

- Use un destornillador para apretar y fijar los tornillos **8** que ha apretado provisionalmente en el paso 8 (tres puntos) mientras ajusta los espacios.

- La otra persona debe mantener abierta la tapa del teclado para que no se cierre, mientras sostiene la unidad del piano para mantenerla estable.

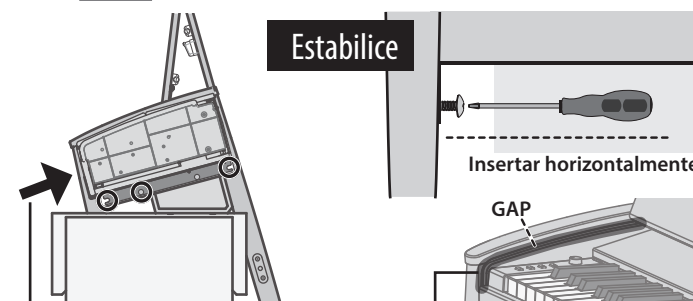



Empuje las patas laterales en la dirección de la flecha para que el espacio entre las patas laterales y la unidad del piano se reduzca

- Cierre la tapa del teclado.


12. Acople el tablero central ④ a las patas laterales (izquierda) ② . (Las clavijas del tablero central del modelo KF-25 tienen una posición diferente. Compruebe la dirección que se muestra en la ilustración antes de insertar las patas laterales).

12. La otra persona debe colocarse en el lado donde las patas laterales aún no están sujetas para sostener y estabilizar la unidad del piano y el tablero central.


* Acople el tablero central de modo que los orificios abiertos de las tuercas redondas queden en la parte posterior.

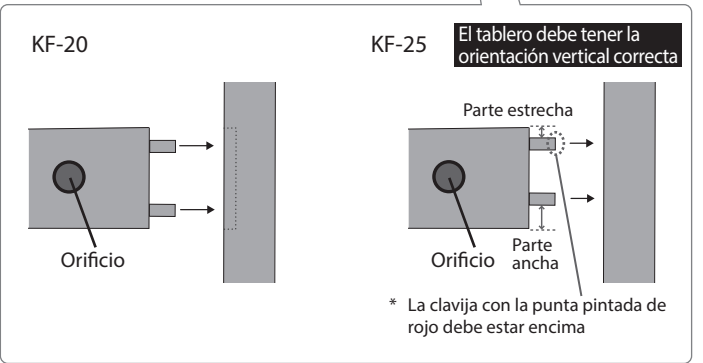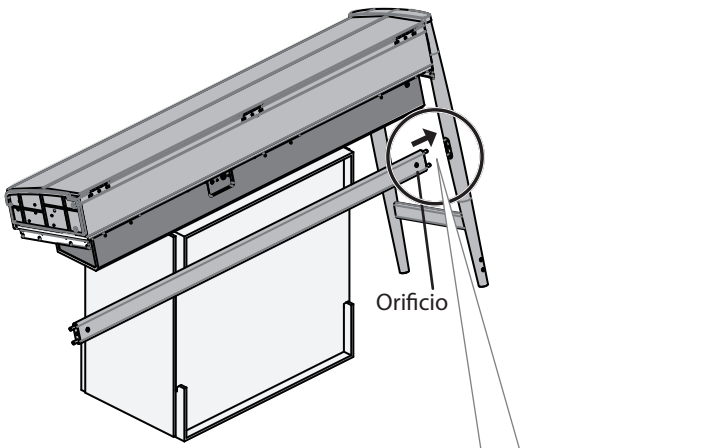

13. Después de insertar la tuerca redonda ⑩ en el orificio del tablero central ④, alinee las muescas de la tuerca redonda como se muestra en la ilustración.

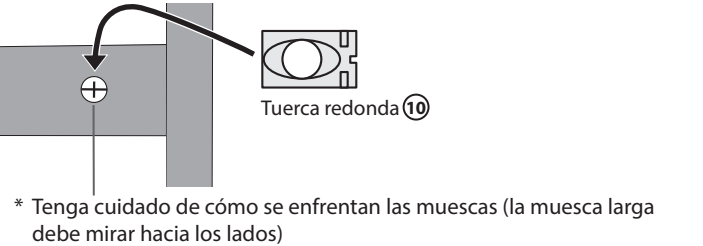


14. Fije las patas laterales (izquierda) ② y el tablero central ④ en su lugar con la tuerca redonda ⑩ y el tornillo ⑨.

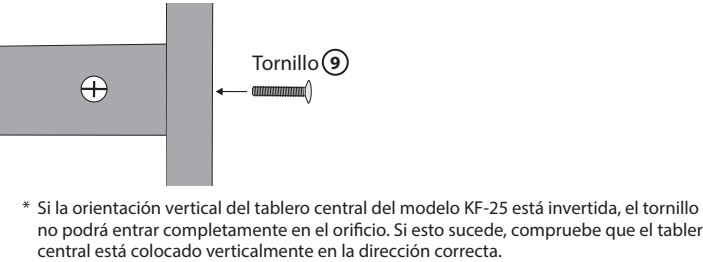

15. Extraiga las patas laterales (derecha) ③ de la caja de accesorios.

16. Alinee y ajuste las patas laterales (derecha) ③ con la unidad del piano ①, e inserte el tablero central ④ en las patas laterales (derecha) ③.

16. La otra persona debe sostener la unidad del piano y el tablero central para mantenerlos estables.

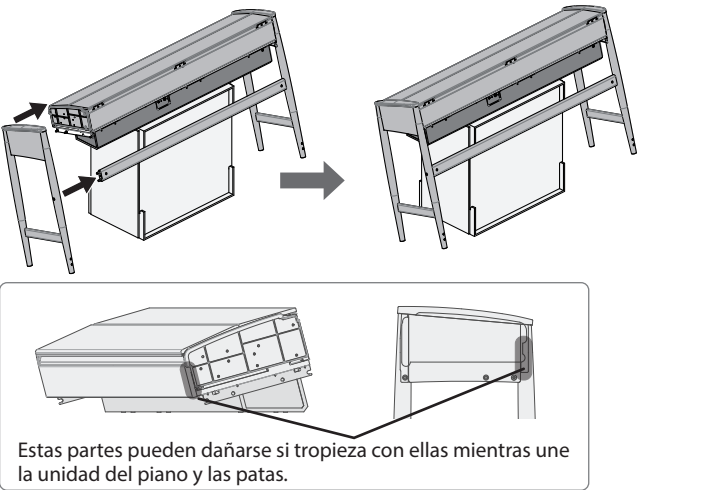


17. Al igual que en los pasos 8–11, acople las patas laterales (derecha) ③ usando los tornillos ⑧.


* De la misma manera que fijó las patas laterales izquierdas, apriete provisionalmente los tornillos primero cuando los acople.

18. Al igual que en los pasos 13–14, fije el tablero central ④ en su lugar con las tuercas redondas ⑩ y los tornillos ⑨.


19. Coloque las manos debajo de la unidad del piano, levántela y retire el soporte auxiliar de montaje.

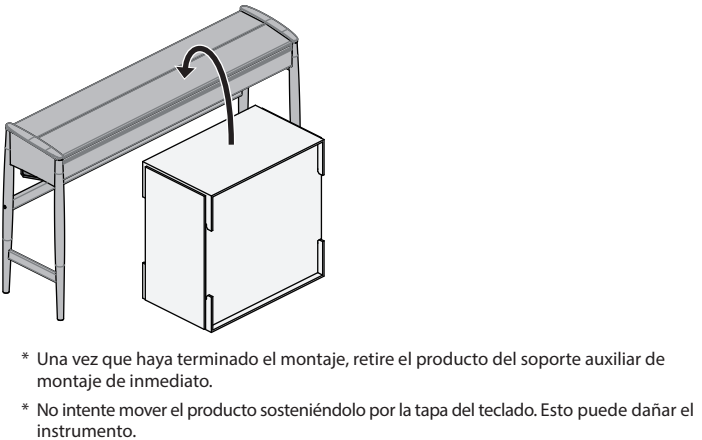

20. Inserte los tornillos ⑪ para fijar los estabilizadores ⑫ en las patas laterales izquierdas y derechas en su lugar (cuatro puntos).

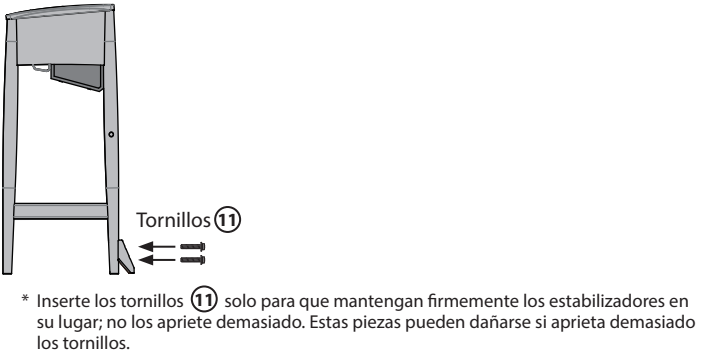


21. Use los tornillos ⑥ para fijar el gancho para los auriculares ⑦.

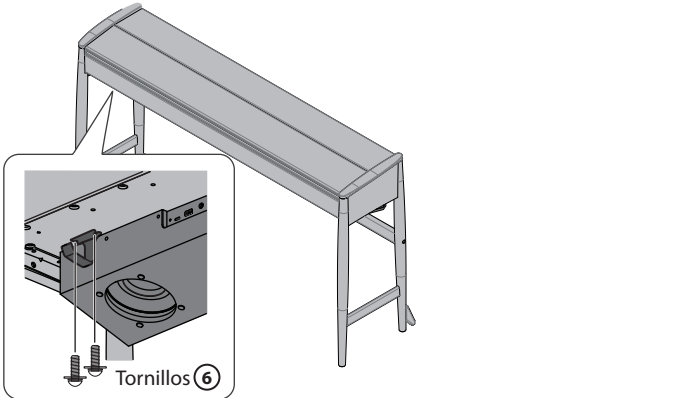


22. Conecte el adaptador de CA al conector DC In en la parte posterior de la unidad del piano ① y conecte el cable de los pedales al conector Pedal. Con las sujeciones de los cables, fije el cable del adaptador de AC y el cable de los pedales (tres puntos).

* Hay tres sujeciones de cables en cada lado, por lo que puede pasar los cables por cada lado según donde se encuentre la toma de AC.

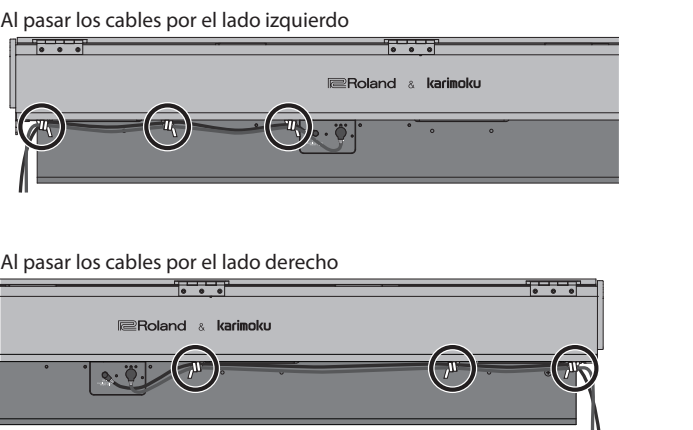


23. Enchufe el cable de alimentación en el adaptador de AC y conéctelo a la toma de AC.

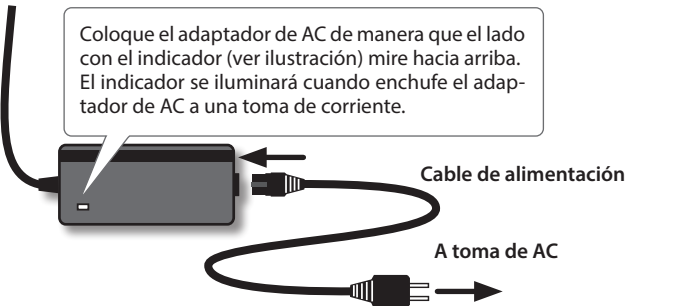

Configuración de los pedales


1. Coloque las puntas de los pedales a 20 cm del borde frontal de las patas delanteras del piano (la posición recomendada).

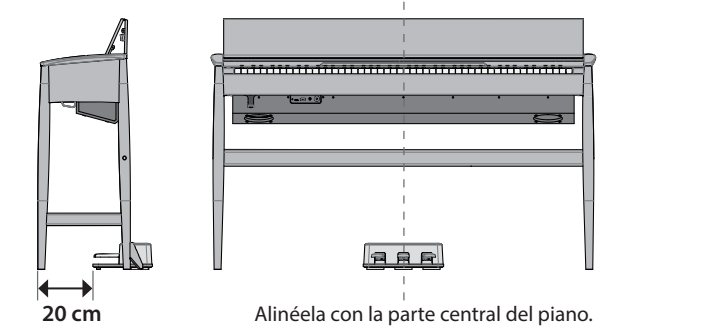


Montaje de la banqueta de piano dedicada

1. Extraiga las patas del asiento de la banqueta ⑬ (2), el armazón ⑭ y el asiento ⑮ de la caja de accesorios.

2. Inserte las clavijas del armazón ⑭ en las patas del asiento ⑬ y apriete provisionalmente los pernos hexagonales ⑯ (ocho puntos).

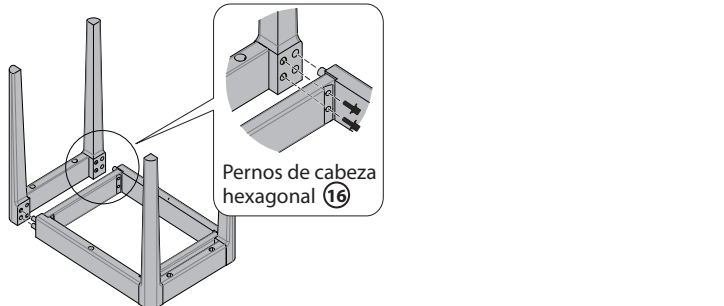

3. Fije las piezas que montó en el paso 2 al asiento ⑮ usando los tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal ⑯ (seis lugares).

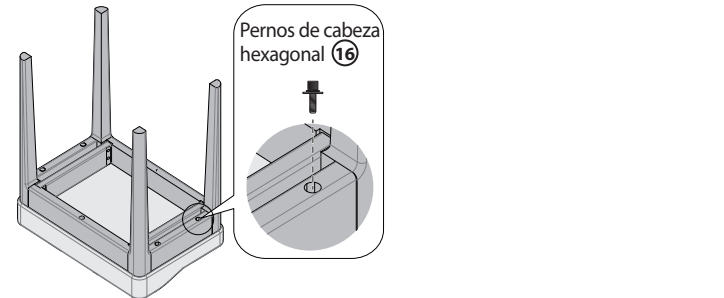


4. Coloque la banqueta en posición vertical, estabilícela y, a continuación, apriete firmemente los pernos que acopló temporalmente en el paso 2.

Qué hacer si la banqueta se tambalea

Coloque las piezas de fieltro incluidas ⑰ en la parte inferior de las patas.

* No coloque el fieltro si va a usar la banqueta sobre una alfombra.

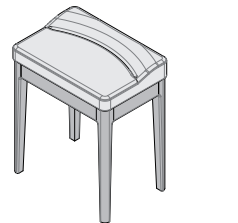

Movimiento del instrumento

Antes de mover este instrumento, cierre la tapa del teclado, afloje las sujeciones de los cables y desenchufe el adaptador de AC y los pedales. Al mover la unidad, al menos dos personas deben levantarla juntas con cuidado, manteniéndola nivelada y teniendo mucho cuidado de no pillarse las manos ni dejarla caer sobre los pies.

Acerca de las marcas naturales

La madera utilizada en este producto tiene un acabado para acentuar su aspecto y textura naturales. Como resultado, las coloraciones y vetas de la madera (marcas naturales) de cada producto y cada parte pueden variar. Esto significa que el producto está hecho de madera natural y esto no tiene ningún efecto adverso en la calidad.