

Montage de votre KF-20 / KF-25

Assurez-vous de lire ces instructions avant le montage.

Lisez attentivement ce manuel avant le montage afin de garantir qu'il soit correctement réalisé. Ce manuel doit être conservé à un endroit où vous pourriez vous y référer rapidement.




Précautions à prendre lors du montage de l'appareil

- Assurez-vous qu'au moins une autre personne puisse vous aider lors du montage.
- Préparez un endroit où vous pourriez réaliser l'assemblage en toute sécurité.
- Installez le produit au sol, sur une surface plane et stable.
- Les parties en bois de cet instrument sont peintes et sujettes aux rayures. Évitez tout choc ou frottement sur ces pièces.
- Afin d'éviter de salir le support et le piano pendant le montage, utilisez des gants si nécessaire. Ce faisant, assurez-vous de ne déposer aucune saleté, huile ou un autre élément potentiellement présent sur vos gants sur cet appareil (en particulier dans le cas d'instruments de couleur claire).
- N'utilisez pas d'outil électrique (par exemple un tournevis électrique) pour l'assemblage. Cela pourrait endommager les vis.
- Serrez d'abord les vis à la main, puis utilisez un tournevis pour serrer davantage.
- Le tournevis nécessaire à l'assemblage n'est pas fourni. Procurez-vous un tournevis Phillips de la taille adaptée à chaque vis.

Précautions de manipulation

- Soulevez le piano avec précaution tout en le maintenant horizontal.
- Prenez toutes les précautions nécessaires lors du montage de cet appareil ou du déplacement du support, afin d'éviter de vous pincer les doigts ou de faire tomber l'appareil sur vos pieds.
- Placez l'appareil à un endroit plat et assurez-vous qu'il reste stable. L'instrument ne doit jamais être placé sur un tapis à poils longs. Vous risquez sinon d'endommager le piano et les pédales en raison de l'instabilité et de mouvements inopinés.
- Assurez-vous de conserver les vis et toutes les autres petites pièces dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants, afin d'éviter leur ingestion accidentelle.

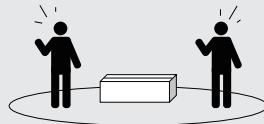


Manuel vidéo

Consultez la « Vidéo de démarrage rapide » pour savoir tout ce que vous devez prendre en compte lorsque vous assemblez ce piano. Veuillez regarder cette vidéo avant le montage.




https://roland.cm/kf-20-25_qs

Vérification des pièces

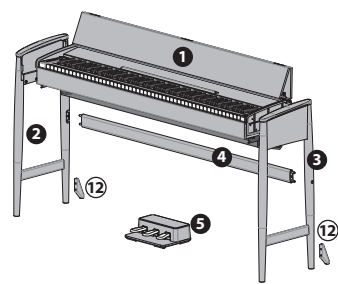

* Ce document montre le KF-20 dans les illustrations. Le KF-25 peut être assemblé en suivant les mêmes étapes.

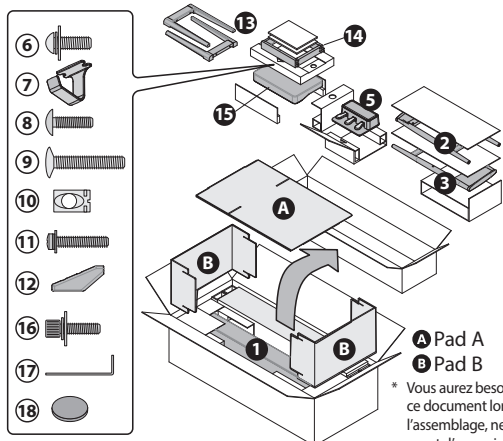


- 1 Corps du piano
- 2 Pieds latéraux (de gauche)
- 3 Pieds latéraux (de droite)
- 4 Plaque centrale
- 5 Pédales
- 6 Vis (4 x 16 mm) x 2
- 7 Crochet pour casque
- 8 Vis (5 x 20 mm) x 6
- 9 Vis (6 x 70 mm) x 2
- 10 Écrous ronds x 2
- 11 Vis (4 x 25 mm) x 4
- 12 Stabilisateurs x 2
- 13 (Banquette) Pieds de siège x 2
- 14 (Banquette) Cadre
- 15 (Banquette) Siège
- 16 (Banquette) Vis à six pans creuses (6 x 40 mm) x 14
- 17 (Banquette) Clé hexagonale
- 18 (Banquette) Feutres x 6

* Vous aurez besoin de ce document lors de l'assemblage, ne le jetez pas avant d'en avoir terminé.


Montage du support d'aide à l'assemblage

Pour assembler ce produit en toute sécurité, mettez d'abord en place le support d'aide à l'assemblage.


1. Retirez le carton du support d'aide à l'assemblage (pad A **A** et le pad B **B**) de l'emballage du produit.

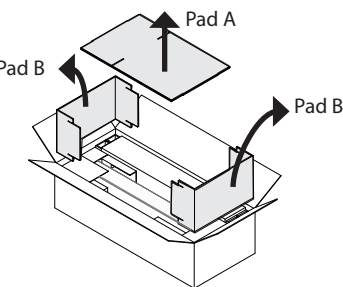


2. Ouvrez le pad A **A** tel qu'indiqué sur l'illustration.

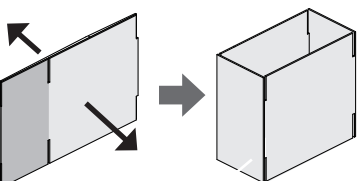


3. Insérez le pad B **B** dans le pad A **A**.

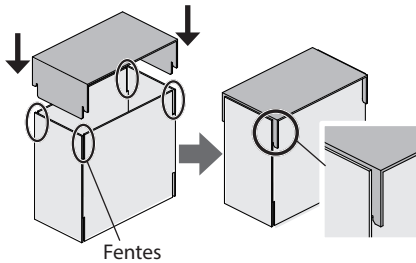


- * Insérez le pad B verticalement par le dessus de manière à ce qu'il s'insère dans les fentes (à quatre emplacements) du pad A.
- * Insérez le pad correctement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace visible sur les côtés.

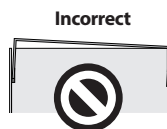

4. Retournez le support d'aide à l'assemblage.

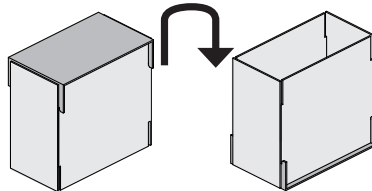


5. Comme à l'étape 3, insérez le pad B restant **B** dans le pad A **A**.

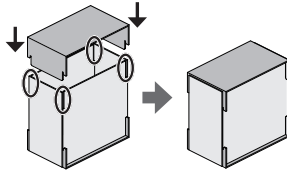

6. Veillez à ce que le support d'aide à l'assemblage soit stable.

- * Si le support d'aide à l'assemblage oscille, assurez-vous que le pad est inséré comme indiqué dans l'illustration « Correct » de l'étape 3. Si le sol est instable, déplacez le support d'aide à l'assemblage vers un endroit plus stable.

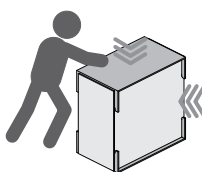


Vous avez maintenant terminé le montage du support d'aide à l'assemblage. Lors de l'assemblage, veillez à placer l'instrument au-dessus de ce support d'aide à l'assemblage.

- * Le support d'aide à l'assemblage ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ne l'utilisez pas à plusieurs reprises.
- * Si le support d'aide à l'assemblage est mouillé, ne l'utilisez pas tel quel. Veillez à essuyer toutes les parties humides pour les sécher avant de l'utiliser.

Montage de votre KF-20 / KF-25


* Assurez-vous de demander l'aide d'au moins une autre personne.

1. Sortez la boîte des accessoires et le matériau d'emballage (2), puis retirez le corps du piano **1** de la boîte en même temps que le matériau d'emballage.

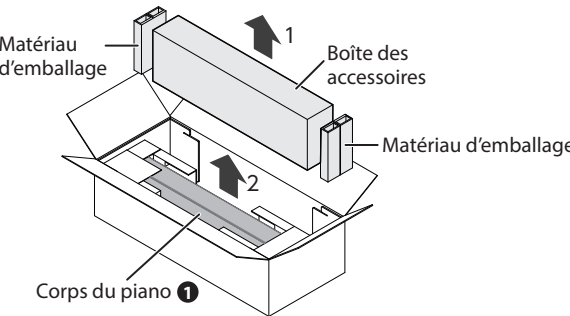


2. Ouvrez la boîte des accessoires et récupérez les vis **8** et **9** avec les écrous ronds **10** prêts à l'emploi.


3. Ouvrez le matériau d'emballage **1** du corps du piano et tirez sur la plaque centrale **4** hors du matériau d'emballage dans votre direction.

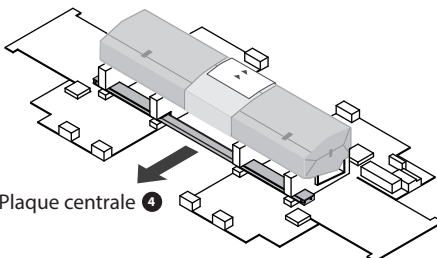

4. Placez le corps du piano **1** au-dessus du support d'aide à l'assemblage.

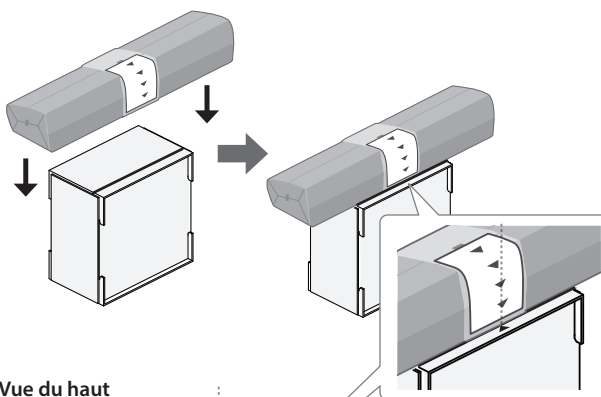


Vue du haut



Alignez le bord arrière du corps du piano avec la ligne du support d'aide à l'assemblage.



- * Ne placez pas le corps du piano directement sur le sol. Cela pourrait endommager le haut-parleur situé sous le piano.
- * Lors de l'assemblage, ne soulevez pas et ne faites pas glisser le support d'aide à l'assemblage lorsque le produit repose dessus.
- * Ne laissez pas le produit partiellement assemblé sur le support d'aide à l'assemblage.

5. Retirez le tapis de protection enroulé autour du corps du piano.

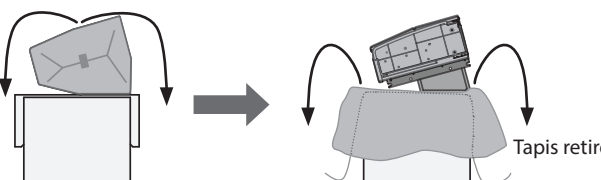

- * Par souci de clarté, le tapis de protection n'est pas représenté sur les illustrations suivantes. Afin de protéger le produit, ne retirez pas le tapis tant que l'assemblage n'est pas terminé.

6. Retirez les pieds latéraux (à gauche) **2** de la boîte des accessoires.
7. Alignez les positions des pieds latéraux (à gauche) **2** avec le corps du piano **1**, et fixez-les dessus.

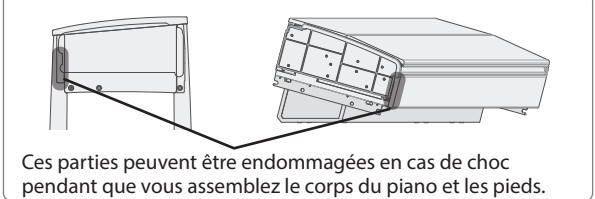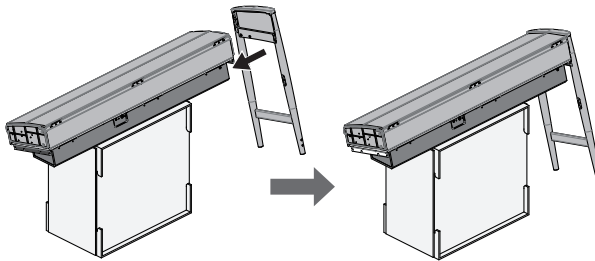

Ces parties peuvent être endommagées en cas de choc pendant que vous assemblez le corps du piano et les pieds.

7. L'autre personne qui vous aide doit participer à l'assemblage en observant les précautions ci-dessous.


- Lors de la fixation des pieds latéraux, l'autre personne doit maintenir l'arrière du corps du piano pour le stabiliser et qu'il ne bouge pas.
- Utilisez vos mains pour tenir et soutenir les pieds latéraux afin qu'ils ne se détachent pas du corps du piano.

8. Fixez temporairement les pieds latéraux (à gauche) **2** au corps du piano **1** à la main dans l'ordre des numéros indiqués sur l'illustration, à l'aide des vis **8** (trois emplacements).

8. L'autre personne doit maintenir le corps du piano et les pieds latéraux stables.

Fixation temporaire des vis

Pour serrer temporairement les vis, utilisez vos mains pour les serrer aussi loin que possible à la main. N'utilisez pas de tournevis, vous devez le faire à la main. Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, ce qui rendrait le montage impossible.

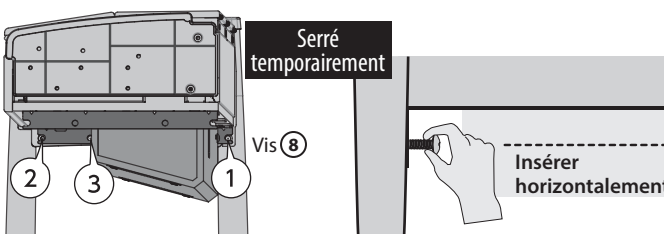


9. Ouvrez le couvercle du clavier et retirez le tapis de protection maintenu sous le couvercle.

* Le tapis que vous avez retiré n'est pas nécessaire pendant le reste de l'assemblage.

10. Utilisez un tournevis pour visser et serrer les vis **8** que vous avez serrées temporairement à l'étape 8 (à trois emplacements) tout en ajustant les écarts.

10. L'autre personne doit tenir le couvercle du clavier de manière à ce qu'il ne se ferme pas, tout en soutenant le corps du piano pour le maintenir stable.

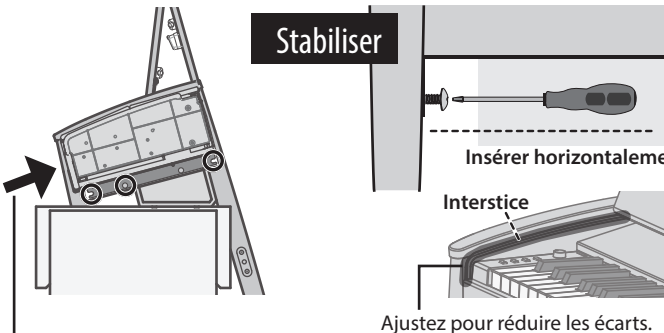

Poussez les pieds latéraux dans le sens de la flèche de manière à réduire l'espace entre les pieds latéraux et le corps du piano.


11. Refermez le couvercle du clavier.

©2025 Roland Corporation


12. Fixez la plaque centrale ❹ sur les pieds latéraux (à gauche) ❷ (les chevilles de la plaque centrale du KF-25 présentent une position différente. Avant d'insérer les pieds latéraux, vérifiez la direction indiquée sur l'illustration).

12. L'autre personne doit se tenir du côté où les pieds latéraux ne sont pas encore fixés pour maintenir et stabiliser le corps du piano et la plaque centrale.


* Fixez la plaque centrale afin que les trous ouverts pour accueillir les écrous ronds se trouvent à l'arrière.

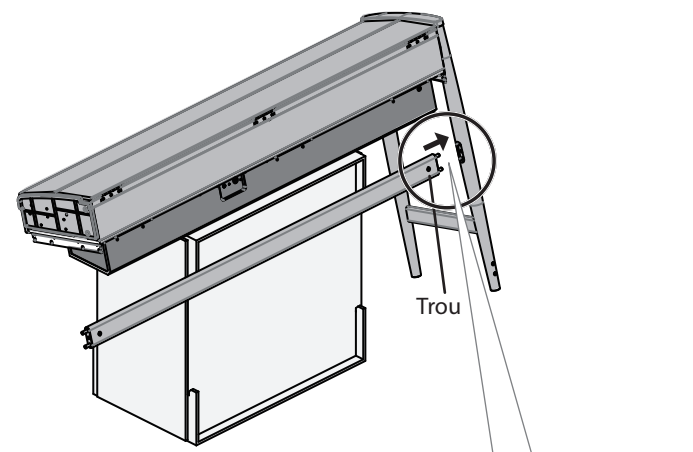

KF-20

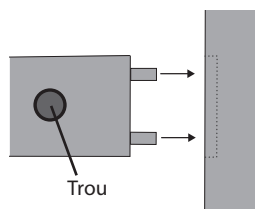


KF-25

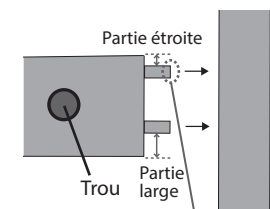

La plaque doit être correctement orientée


* La cheville avec la pointe peinte en rouge doit être sur le dessus.

13. Après avoir inséré l'écrou rond ❿ dans le trou de la plaque centrale ❹, alignez les encoches sur l'écrou rond comme indiqué sur l'illustration.

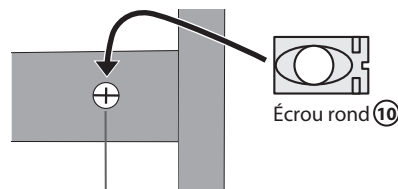

* Faites attention à l'orientation des encoches (l'encoche longue est orientée horizontalement).

14. Fixez les pieds latéraux (à gauche) ❷ et la plaque centrale ❹ en place avec l'écrou rond ❿ et la vis ❸.


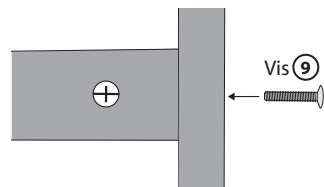


* Si l'orientation verticale de la plaque centrale du KF-25 est inversée, la vis ne peut pas pénétrer complètement dans le trou. Dans ce cas, vérifiez si la plaque centrale est orientée verticalement dans le bon sens.

15. Retirez les pieds latéraux (de droite) ❸ de la boîte des accessoires.

16. Alignez et assemblez les pieds latéraux (de droite) ❸ avec le corps du piano ❶, et insérez la plaque centrale ❹ dans les pieds latéraux (de droite) ❸.

16. L'autre personne doit maintenir le corps du piano et la plaque centrale pour les maintenir stables.

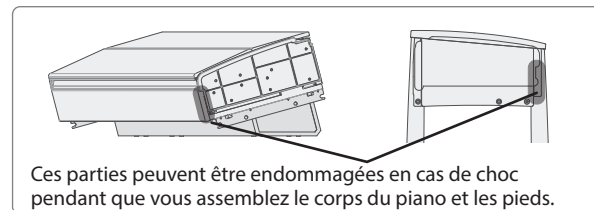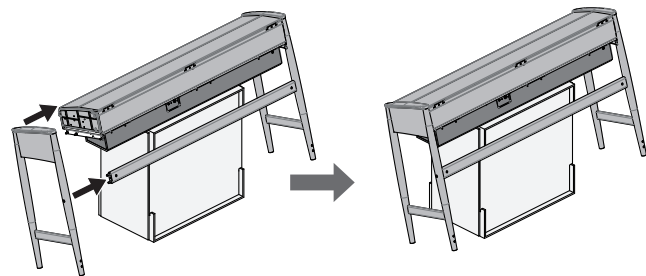


Ces parties peuvent être endommagées en cas de choc pendant que vous assemblez le corps du piano et les pieds.

17. Comme pour les étapes 8 à 11, fixez les pieds latéraux (à droite) ❸ à l'aide des vis ❸.

* Comme pour la fixation des pieds du côté gauche, serrez temporairement les vis en premier lors de la fixation.

18. Comme pour les étapes 13 à 14, fixez la plaque centrale ❹ en place avec les écrous ronds ❿ et les vis ❸.


19. Placez vos mains sous le corps du piano pour le soulever et le retirer du support d'aide à l'assemblage.

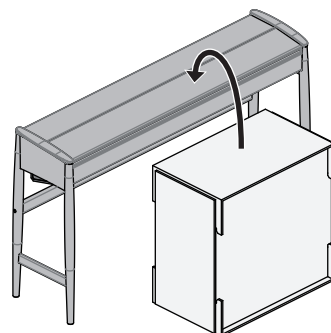

* Une fois que vous avez terminé l'assemblage, retirez le produit du support d'aide à l'assemblage immédiatement.


* N'essayez pas de déplacer le produit en tenant le couvercle du clavier. Cela pourrait endommager l'instrument.

20. Insérez les vis ❶ pour fixer les stabilisateurs ❷ sur les pieds latéraux de gauche et de droite en place (quatre emplacements).

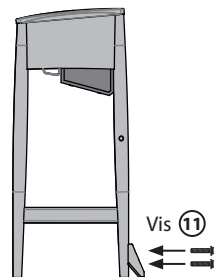

* Insérez les vis ❶ seulement jusqu'à ce qu'ils maintiennent fermement les stabilisateurs en place, ne serrez pas trop fort. Ces pièces peuvent être endommagées si vous serrez trop les vis.


21. Utilisez des vis ❶ pour fixer le crochet du casque ❷.

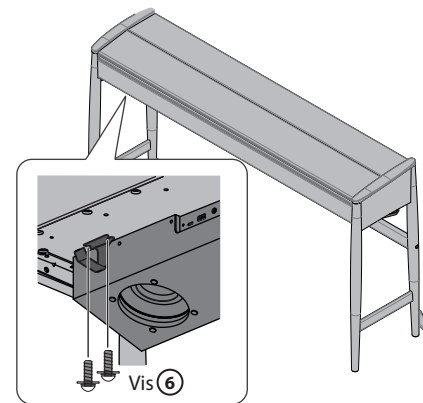


22. Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC In à l'arrière du corps du piano ❶, et connectez le cordon de la pédale à la prise Pedal. À l'aide des attaches de câble, fixez le cordon de l'adaptateur secteur et le cordon de la pédale (à trois emplacements).

* Il y a trois attaches de câble de chaque côté, de sorte que vous pouvez faire passer les câbles de chaque côté en fonction de la position de la prise secteur.


Lors de l'acheminement des câbles vers le côté gauche

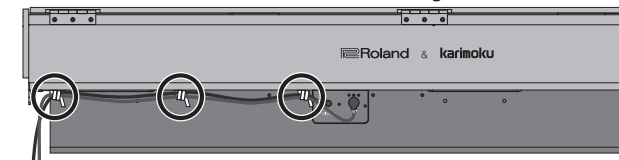

Lors de l'acheminement des câbles vers le côté droit

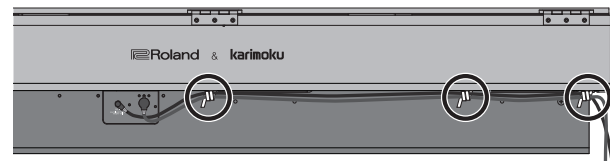


23. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur et branchez-le à la prise secteur.

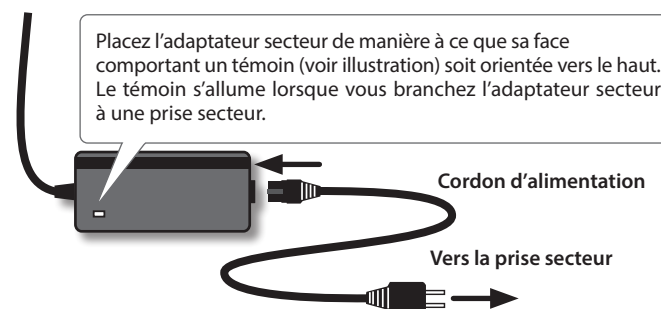

Installation des pédales

1. Placez les pointes des pédales à 20 cm du bord avant des pieds avant du piano (position recommandée).

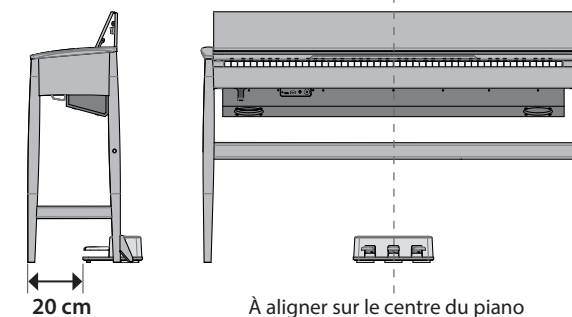


À aligner sur le centre du piano

Assemblage de la banquette de piano dédiée


1. Retirez les pieds de la banquette ❶ (2), le cadre ❷ et le siège ❸ de la boîte des accessoires.

2. Insérez les chevilles du cadre ❷ dans les pieds du siège ❸, et serrez temporairement les vis à six pans creuses ❶ (à huit emplacements).

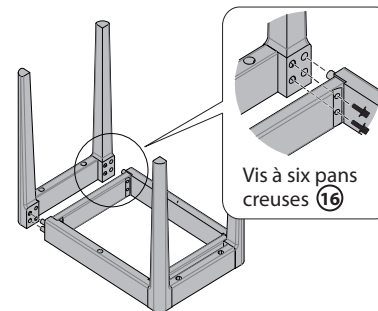

Vis à six pans creuses ❶

3. Fixez les pièces que vous avez assemblées à l'étape 2 au siège ❸ à l'aide des vis d'assemblage à six pans creuses ❶ (à six emplacements).

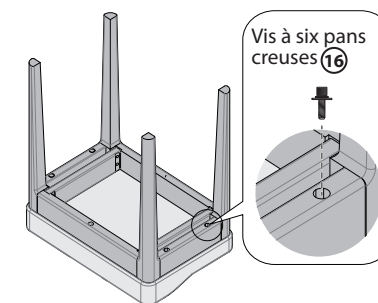


Vis à six pans creuses ❶

4. Levez la banquette à la verticale et stabilisez-la, puis serrez fermement les boulons que vous avez serrés temporairement à l'étape 2.

Que faire si la banquette oscille

Appliquez les morceaux de feutre fournis ❶ sur le dessous des pieds.

* N'appliquez pas le feutre si vous utilisez cette banquette sur un tapis.

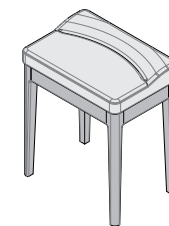

Déplacement de l'instrument

Avant de déplacer cet instrument, fermez le couvercle du clavier, détachez les attache-câbles et débranchez l'adaptateur secteur ainsi que les pédales. Le déplacement de l'appareil nécessite au moins deux personnes qui doivent le soulever avec précaution, tout en le maintenant horizontal et en faisant très attention à ne pas se pincer les mains et à ne pas le faire tomber sur leurs pieds.

À propos des marques d'origine naturelle

Le bois de ce produit présente une finition accentuant son aspect et sa texture naturels.

En conséquence, les colorations et le grain du bois (marques naturelles) de chaque produit et de chaque élément peuvent varier.

Cela signifie que le produit est fabriqué en bois naturel et cela n'a aucun effet négatif sur sa qualité.