

Montare il KF-20 / KF-25

Siate certi di leggere queste istruzioni prima del montaggio.

Leggete interamente questo manuale prima del montaggio, per assicurare un assemblaggio corretto dello strumento. Questo manuale dovrebbe essere conservato e tenuto a disposizione per una rapida consultazione.

Precauzioni durante il montaggio dell'unità

- Siate certi che vi sia almeno un'altra persona per aiutarvi durante il montaggio.
- Predisponete un'area in cui potete montare l'unità in sicurezza.
- Assemblate il prodotto sul pavimento, dove la superficie è piana e stabile.
- Le parti in legno di questo strumento sono stati rifiniti con vernice, e tendono a graffiarsi. Non urtate o strofinate queste parti.
- Per evitare che il supporto e il piano si macchino durante il montaggio, usate dei guanti se necessario. Facendo questo, siate certi che sporco e grasso sui guanti non finiscano sull'unità (specialmente in caso di strumenti con colorazioni chiare).
- Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per il montaggio. Ciò potrebbe danneggiare le viti.
- Inizialmente stringete le viti a mano, e poi usate un cacciavite per stringerle ulteriormente.
- Il cacciavite necessario per il montaggio non è incluso. Usate un cacciavite a stella della misura appropriata per ogni vite.


Precauzioni per l'uso

- Sollevate il piano con attenzione, mantenendolo sempre orizzontale.
- State attenti montando questa unità o muovendo il supporto per evitare di schiacciare le dita o di farvi cadere l'unità sui piedi.
- Posizionate l'unità in modo tale che non sia inclinata e resti stabile. Lo strumento non dev'essere mai posizionato su tappeti a pelo lungo. Se non osservate questa indicazione, rischiate di danneggiare il piano e i pedali a causa dell'instabilità e dei movimenti indesiderati.
- Siate certi di tenere le viti e altre parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini, per evitare che possano essere ingoiate accidentalmente.




Manuale video

Fate riferimento al "Quick Start Video" per le istruzioni che dovete conoscere e così via quando montate il piano. Guardate il video prima del montaggio.

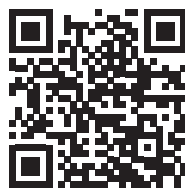


https://roland.cm/kf-20-25_qs

Controllare le Parti

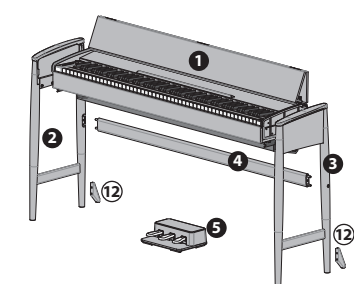

* Questo documento mostra il KF-20 nelle illustrazioni. Il KF-25 può essere assemblato usando le stesse istruzioni.

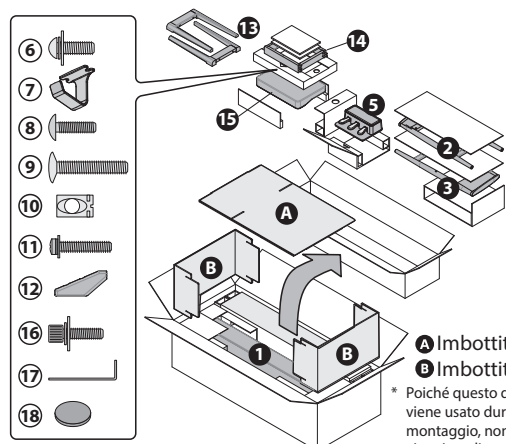


- 1 Unità del piano
- 2 Gambe laterali (sinistre)
- 3 Gambe laterali (destre)
- 4 Tavola centrale
- 5 Pedali
- 6 Viti (4 x 16 mm) x 2
- 7 Gancio delle cuffie
- 8 Viti (5 x 20 mm) x 6
- 9 Viti (6 x 70 mm) x 2
- 10 Dadi tondi x 2
- 11 Viti (4 x 25 mm) x 4
- 12 Stabilizzatori x 2
- 13 (Panca) Gambe della seduta x 2
- 14 (Panca) Telaio
- 15 (Panca) Seduta
- 16 (Panca) Bulloni esagonali a incasso (6 x 40 mm) x 14
- 17 (Panca) Chiave esagonale
- 18 (Panca) Feltrini x 6

A Imbottitura A
B Imbottitura B
* Poiché questo documento viene usato durante il montaggio, non gettatelo via prima di aver finito.


Assemblare lo stand di aiuto per il montaggio

Per assemblare in modo sicuro questo prodotto, montate per primo lo stand di aiuto per il montaggio.


1. Rimuovete il cartone e dello stand di aiuto per il montaggio (imbottitura A e imbottitura B) dall'imbollo del prodotto.

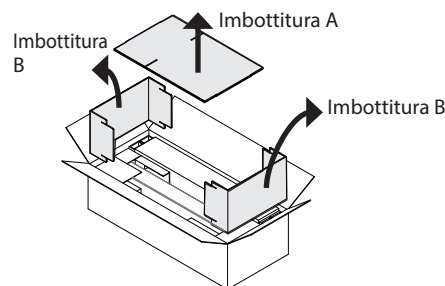


2. Aprite l'imbottitura A come mostrato nell'illustrazione.

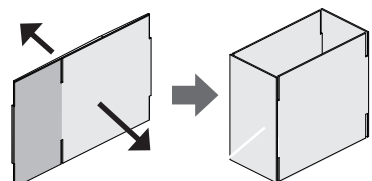


3. Inserite l'imbottitura B nell'imbottitura A.

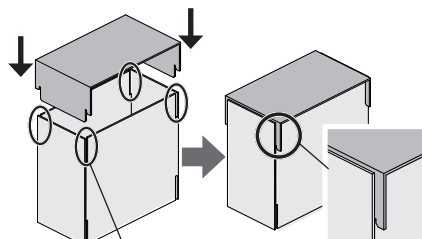


- * Inserite verticalmente l'imbottitura B da sopra così che si infili nelle fessure (in quattro posizioni) nell'imbottitura A.
- * Inserite correttamente l'imbottitura così che non vi siano spazi dai lati.

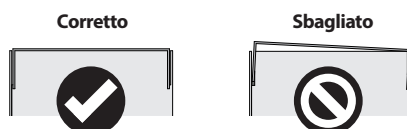

4. Ribaltate lo stand di aiuto per il montaggio

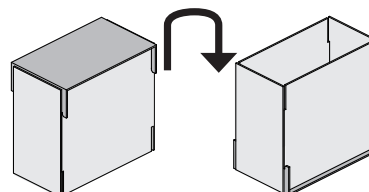


5. Come al punto 3, inserite l'imbottitura B restante nell'imbottitura A.

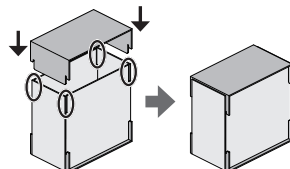

6. Verificate che lo stand di aiuto per il montaggio non oscilli.

* Se lo stand di aiuto per il montaggio oscilla, controllate che l'imbottitura sia inserita come appare nell'illustrazione "Corretto" al punto 3. Se il pavimento non fosse perfettamente orizzontale, muovete lo stand in una posizione più stabile.

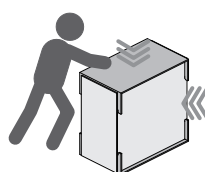


Ora avete completato l'assemblaggio dello stand di aiuto per il montaggio. Siate certi di posizionare lo strumento sopra a questo stand di aiuto per il montaggio durante l'assemblaggio.

- * Lo stand di aiuto per il montaggio può essere utilizzato solo una volta. Non utilizzatelo ripetutamente.
- * Se lo stand di aiuto per il montaggio si inumidisce, non usatelo così com'è: siate certi di asciugare completamente le parti bagnate prima dell'uso.

Montare il KF-20 / KF-25


* Chiedete l'aiuto di almeno un'altra persona.

1. Estraiete la scatola degli accessori e le imbottiture dall'imbollo (2) e poi rimuovete il piano (1) dalla scatola assieme alle imbottiture.


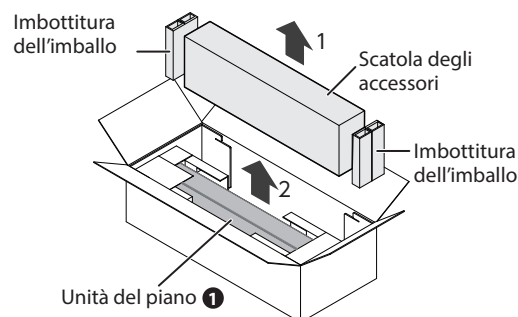


2. Aprite la scatola degli accessori e tenete a portata di mano le viti (8) e (9) insieme ai dadi rotondi (10).

3. Aprite le imbottiture dell'unità del piano (1) ed estraete la tavola centrale (4) verso di voi dall'imbottitura.

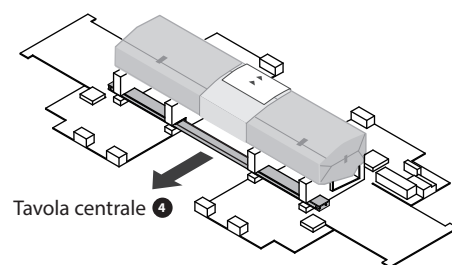


4. Posizionate l'unità del piano (1) sopra allo stand di aiuto per il montaggio.

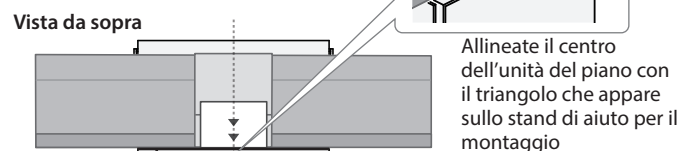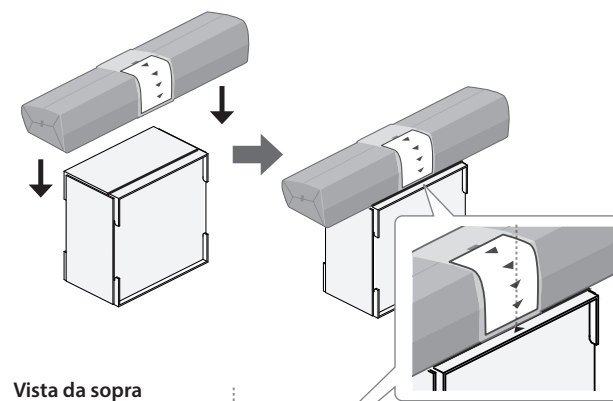

Allineate il bordo posteriore dell'unità del piano con la linea sullo stand di aiuto



- * Non posizionate l'unità del piano direttamente sul pavimento. Questo può danneggiare la cassa dell'altoparlante collocata sul fondo del piano.
- * Non trascinate o sollevate lo stand di aiuto per il montaggio con il prodotto appoggiato sopra durante il montaggio.
- * Non lasciate il prodotto parzialmente montato sullo stand di aiuto per il montaggio.

5. Rimuovete la protezione che è avvolta attorno all'unità del piano.

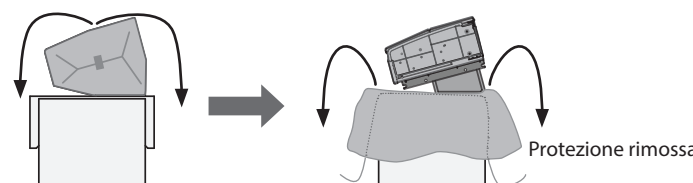

* La protezione non appare nelle illustrazioni successive per una maggiore chiarezza. Per proteggere il prodotto non rimuovetela fino a quando il montaggio non è completato.

6. Sfilate le gambe laterali (sinistre) (2) dalla scatola degli accessori.
7. Allineate le posizioni delle gambe laterali (sinistre) (2) con l'unità del piano (1), e montate le gambe laterali sul piano.

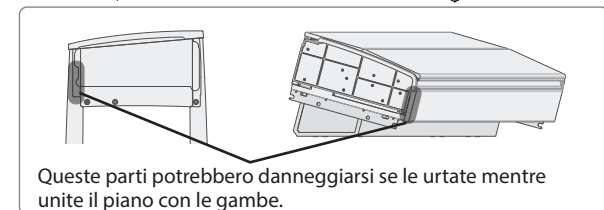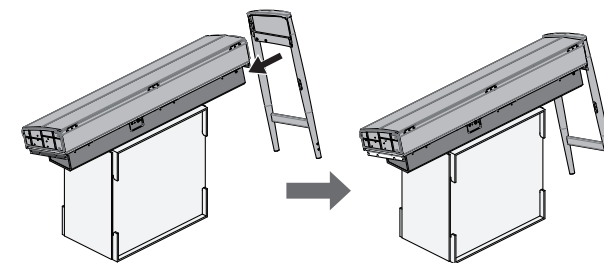

Queste parti potrebbero danneggiarsi se le urtate mentre unite il piano con le gambe.

7. L'altra persona che vi aiuta dovrebbe assistervi durante il montaggio osservando le precauzioni sotto.


- Mentre montate le gambe laterali, l'altra persona dovrebbe sostenere il retro dell'unità del piano così che sia stabile e non oscilli.
- Usate le mani per tenere e supportare le gambe laterali così che non si stacchino dall'unità del piano.

8. Fissate temporaneamente le gambe laterali (sinistre) (2) all'unità del piano (1) usando le mani nell'ordine dei numeri nell'illustrazione, usando le viti (8) (in tre posizioni).

8. L'altra persona dovrebbe sostenere l'unità del piano e le gambe laterali per tenerle stabili.

Fissare temporaneamente le viti

Per fissare temporaneamente le viti, usate le mani per stringerle quanto possibile a mano. Non usate un cacciavite: questo dovrebbe essere fatto a mano. Se non le stringete a mano inizialmente, la flettatura potrebbe spandersi, rendendo impossibile il montaggio.

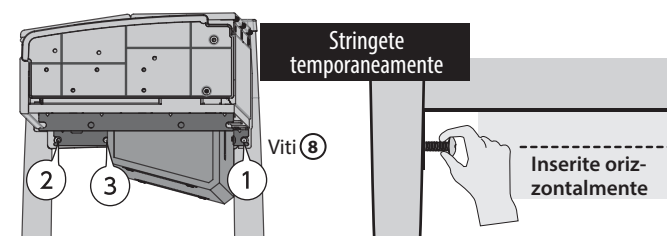


9. Aprite il coperchio della tastiera per rimuovere la protezione che si trova sotto il coperchio.

* La protezione che avete rimosso non serve durante il resto del montaggio.

10. Usate un cacciavite per stringere e fissare le viti (8) che avete stretto temporaneamente al punto 8 (in tre posizioni) mentre regolate le distanze.

10. L'altra persona dovrebbe tenere il coperchio della tastiera così che non si chiuda mentre sostiene l'unità del piano per mantenerla stabile.

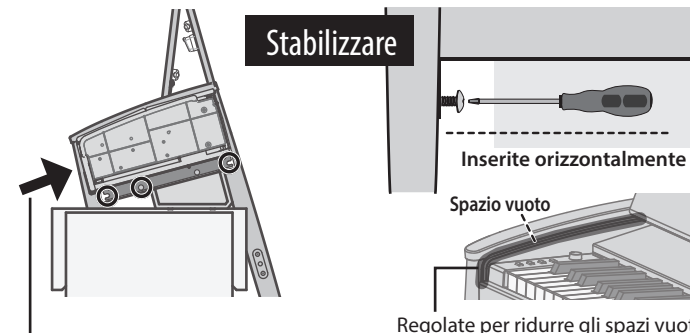


Spingete le gambe laterali nella direzione della freccia così che lo spazio vuoto tra le gambe laterali e l'unità del piano si restringa

11. Chiudete il coperchio della tastiera.


12. Montate la tavola centrale ④ alle gambe laterali (sinistre) ②. (I perni della tavola centrale del KF-25 hanno posizioni differenti. Controllate la direzione come illustrato prima di inserire le gambe laterali.)

12. L'altra persona dovrebbe stare di fianco, dove le gambe laterali non sono ancora montate, per sostenere e stabilizzare l'unità del piano e la tavola centrale.


* Montate la tavola centrale così che i fori aperti per i dadi rotondi si trovino sul lato posteriore.

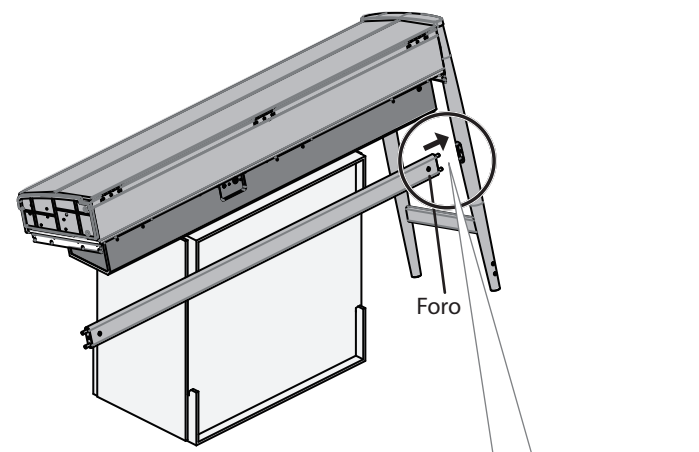

KF-20

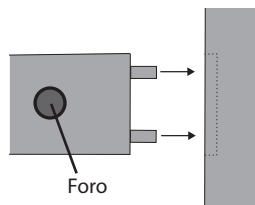


KF-25

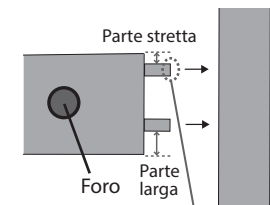

La tavola deve essere rivolta correttamente


* Il perno con la punta verniciata in rosso dovrebbe restare in alto

13. Dopo aver inserito il dado rotondo ⑩ nel foro sulla tavola centrale ④, allineate le tacche sul dado rotondo come illustrato.

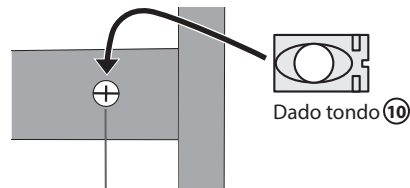

* Prestate attenzione a come sono rivolte le tacche (la tacca più lunga è rivolta lateralmente)

14. Fissate le gambe laterali (sinistre) ② e la tavola centrale ④ in posizione con il dado tondo ⑩ e la vite ⑨.

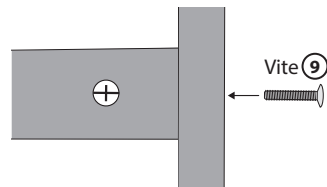


* Se l'orientamento verticale della tavola centrale del KF-25 è invertita, la vite non può entrare interamente nel foro. In questo caso, controllate se la tavola centrale è rivolta verticalmente in modo corretto.

15. Sfilate le gambe laterali (destre) ③ dalla scatola degli accessori.

16. Allineate e montate le gambe laterali (destre) ③ sull'unità del piano ①, e inserite la tavola centrale ④ nelle gambe laterali (destre) ③.

16. L'altra persona dovrebbe sostenere l'unità del piano e la tavola centrale per tenerle stabili.

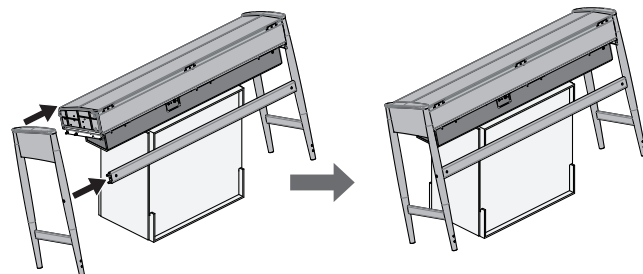


17. Come ai punti 8–11, fissate le gambe laterali (destre) ③ usando le viti ⑧.

* Come per il montaggio delle gambe laterali sinistre, stringete prima temporaneamente le viti durante il montaggio.

18. Come ai punti 13–14, fissate la tavola centrale ④ in posizione con i dadi tondi ⑩ e la vite ⑨.


19. Ponendo le mani sotto all'unità del piano, sollevate l'unità del piano e sfilate lo stand di aiuto per il montaggio.

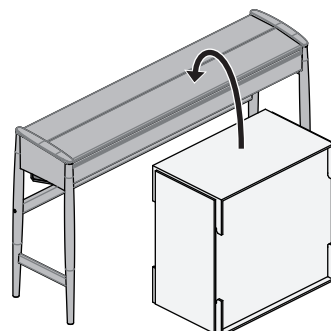

* Completato il montaggio, togliete immediatamente il prodotto dallo stand di aiuto per il montaggio.


* Non cercate di muovere il prodotto tenendolo dal coperchio della tastiera. Questo potrebbe danneggiare lo strumento.

20. Inserite le viti ⑪ per fissare gli stabilizzatori ⑫ sulle gambe laterali sinistre e destre in posizione (in quattro punti).

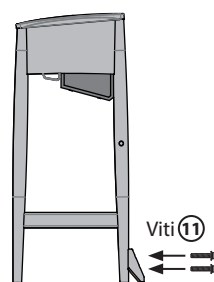

* Inserite le viti ⑪ così che si limitino a fissare saldamente gli stabilizzatori in posizione: non stringetele eccessivamente. Queste parti potrebbero danneggiarsi se stringete eccessivamente le viti.


21. Usate le viti ⑥ per fissare il gancio della cuffia ⑦.

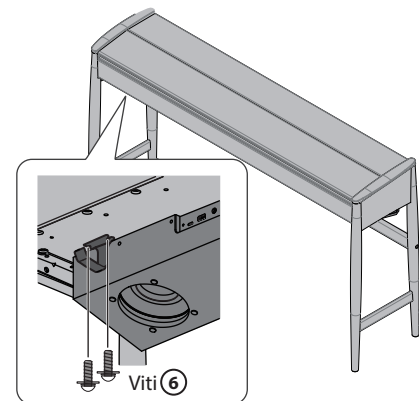


22. Collegate il trasformatore alla presa DC In sul retro dell'unità del piano ①, e collegate il cavo del pedale alla presa Pedal. Usando i ferma-cavo, fissate il cavo del trasformatore e quello del pedale (in tre posizioni).

* Vi sono tre ferma-cavi su ogni lato, perciò potete far scorrere i cavi lungo ogni lato a seconda della posizione del trasformatore.


Facendo scorrere i cavi sul lato sinistro

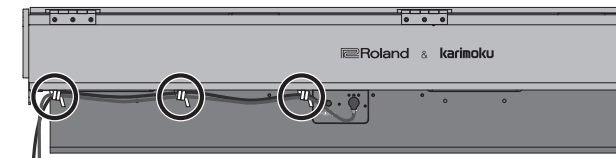

Facendo scorrere i cavi sul lato destro

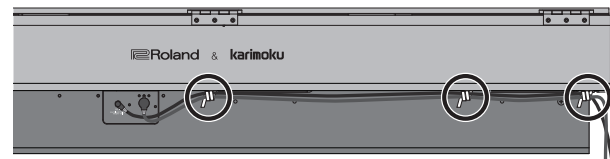


23. Inflante il cavo di alimentazione nel trasformatore, e collegatelo a una presa di corrente.

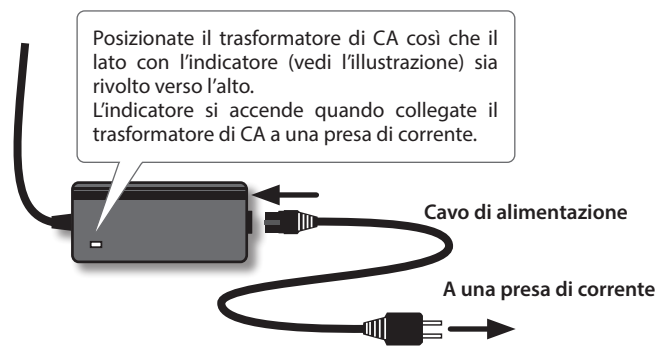

Montaggio dei pedali

1. Posizionate le punte dei pedali a 20 cm dal bordo frontale delle gambe anteriori del piano (posizione consigliata).

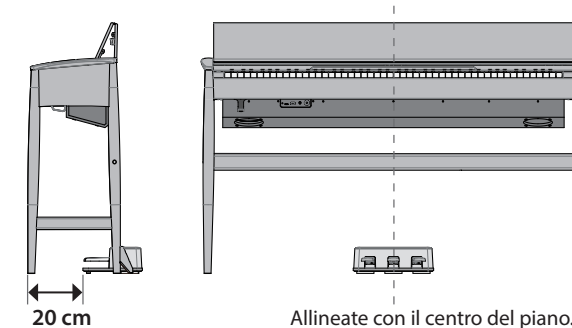


Allineate con il centro del piano.


Montare la panca del piano dedicata

1. Togliete le gambe della panca ⑬ (2), il telaio ⑭ e la seduta ⑮ dalla scatola degli accessori.

2. Inserite i perni del telaio ⑭ nelle gambe della seduta ⑬, e stringete temporaneamente i bulloni negli incassi esagonali ⑯ (in otto punti).

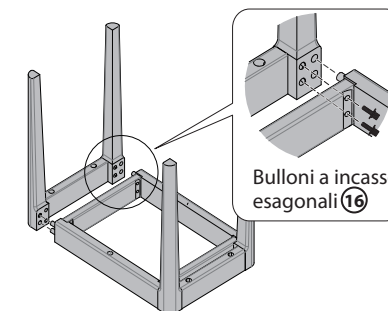

3. Fissate le parti che avete assemblato al punto 2 alla seduta ⑮ usando le viti con testa cilindrica negli incassi esagonali ⑯ (in sei punti).

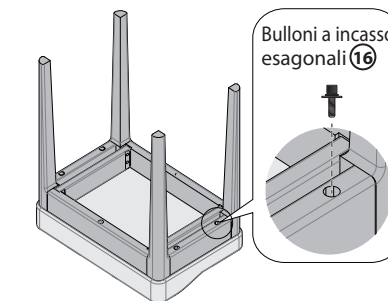


4. Posizionate la panca in verticale e stabilizzatela, e stringete saldamente i bulloni che avete stretto temporaneamente al punto 2.

Cosa fare se la panca oscilla

Applicate i feltrini ⑰ inclusi al fondo delle gambe.

* Non applicate i feltrini se state usando la panca su un tappeto.

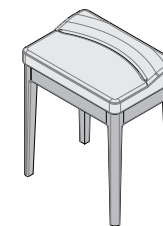

Riguardo ai segni naturali

Il legno usato per questo prodotto è stato rifinito per accentuare il suo aspetto naturale e texture.

Di conseguenza, le colorazioni e le venature del legno (segni naturali) di ogni prodotto e parte possono variare.

Questo significa che il prodotto è stato realizzato in legno naturale, e questo non ha effetti avversi sulla qualità.

Spostare questo strumento

Prima di spostare questo strumento, chiudete il coperchio della tastiera, allentate i ferma-cavi e staccate sia l'alimentatore che i pedali. Quando spostate l'unità, almeno due persone dovrebbero lavorare insieme e sollevare l'unità con attenzione, tenendola sempre in orizzontale, e facendo molta attenzione a non schiacciarsi le mani e non farvi cadere l'unità sui piedi.