



DEVINE

BeatStream HP-250 Silent Disco systeem hoofdtelefoon



Gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Devine BeatStream HP-250 Silent Disco hoofdtelefoon. Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien het product niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, haal dan de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud doos:

- Devine BeatStream HP-250 Silent Disco hoofdtelefoon
- USB Type-C kabel

Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.

Contact:

Devine pro audio products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.

Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

WAARSCHUWING!

Devine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel als gevolg van langdurige blootstelling aan hoge geluidsvolumes.

WAARSCHUWING!

Houd dit apparaat vrij van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -



Veiligheidsinstructies



Deze hoofdtelefoon is in staat om geluidsniveaus te bereiken die op termijn zouden kunnen leiden tot permanente gehoorbeschadiging. Informeer gebruikers van deze hoofdtelefoons over de gevaren van luisteren op hoge geluidsvolumes en beperk blootstelling aan hoge geluidsvolumes.

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, wordt niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig.

Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.
- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.

Richtlijnen en gebruik van het apparaat:

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, door volwassenen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
 - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
 - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
 - buiten
 - binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Devine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

Opslag en transport:

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik. Het apparaat kan los vervoerd worden, mits goed beschermd tegen stoten en schokken. Vervoer het product bijvoorbeeld in een stevige kist of krat.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurverschillen.

Behuizing:

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert.

Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.

- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is.

Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.

- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat regelmatig schoon door het apparaat te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek af te nemen. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaakinterval evenredig verhoogd te worden.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Symbolverklaring:

	<p>WEEE: Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p>CE: De CE - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in de Europese Economische Ruimte.</p>
	<p>UKCA: De UKCA - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in het Verenigd Koninkrijk.</p>
	<p>Enkel binnenshuis gebruiken: Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden.</p>
	<p>De Type-C USB voedingsadapter is niet inbegrepen. Deze is universeel en los verkrijgbaar.</p>
	<p>Een Type-C USB voedingsadapter met een uitgangsvermogen van 1 tot 2,5 W is nodig om deze hoofdtelefoon correct op te kunnen laden.</p>

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -



FR
Cet appareil, ses
accessoires,
batterie et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DECHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Batterij gevaar:

Waarschuwing!

Gebruik van de accu en behoud van de levensduur

De Devine BeatStream HP-250 hoofdtelefoon wordt af fabriek geleverd met een reeds geïnstalleerde Lithium-ion accu. Deze accu levert de nodige spanning voor het apparaat om zonder stopcontact te kunnen functioneren. Na het uitpakken van de hoofdtelefoon is het raadzaam om deze eerst volledig op te laden om te zorgen dat de levensduur van de accu niet nadelig beïnvloed wordt.

Hoewel Lithium-ion accu's beter bestand en beschermd zijn tegen volledige ontlading dan traditionele lood-zuur accu's, kan het de levensduur van de accu negatief beïnvloeden. Bij langdurige opslag zonder gebruik is het aan te raden om het laadniveau op ongeveer 50% te houden om de levensduur van de accu te maximaliseren.

De accu is gemonteerd aan de binnenzijde van het apparaat en kan niet zomaar door een eindgebruiker vervangen of geïnspecteerd worden. Indien u vermoedt dat de accu defect is en vervangen moet worden, neemt u contact op met uw dealer. Devine aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of letsel als gevolg van verkeerd handelen.

WAARSCHUWING

Gevaar van ontploffing indien de accu niet correct vervangen wordt

Accu enkel vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar type met dezelfde specificaties

Stel accu's niet bloot aan intense hitte, zoals zonnestralen, vuur en soortgelijk

Laat accu's niet in een omgeving met extreme temperaturen liggen, dit kan mogelijk ontploffingen veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.

Verbrand accu's niet, plaats accu's niet in een hete oven, snijd of vermorzel accu's niet. Dit kan ontploffingen veroorzaken.

Stel accu's niet bloot aan extreem lage luchtdruk (grote hoogte), omdat dit mogelijk explosies kan veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.

Houdt batterijen buiten bereik van kinderen!

Recycling

Indien de levensduur van de accu is bereikt en deze niet, of niet goed meer functioneert, moet deze uit het apparaat verwijderd worden.

Accu's kunnen niet afgevoerd worden samen met regulier huishoudelijk afval. Accu's kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die het milieu kunnen aantasten. Indien accu's op de

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

juiste manier gerecycled worden, zijn deze een waardevolle bron van opnieuw te gebruiken materialen. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het afvoeren van accu's.

Overzicht en gebruik van het apparaat

1. CH / LED selectie:

druk 1x om kanaal te wisselen, houd enkele seconden ingedrukt om LED modus te wisselen.


Wissel tussen 3 modi (bevestigd met 3x wit flitsen):

- Statisch LED aan
- Beat sync (afhankelijk van ingesteld volumeniveau)
- LED OFF

2. **Power knop** (druk 1x kort in voor accustatus, houd ingedrukt om in- / of uit te schakelen) en volumeregeling

3. **USB C oplaadpunt**

laad het toestel op met een geschikte USB-energiebron

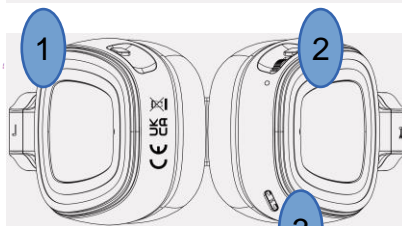

Waarschuwing voor gebruik

Devine BeatStream hoofdtelefoons zijn in staat om geluidsvolumes te produceren die op zowel korte als lange termijn tijdelijke of permanente schade kan toebrengen aan het gehoor. Gebruik deze hoofdtelefoons met zorg en beperk het volume waar mogelijk. Beluister muziek op een voor de mens comfortabel luisterniveau en onderbreek luistersessies regelmatig om continue blootstelling aan hoge volumes te voorkomen.

Devine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of eventuele schade die hier uit voortvloeit.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Algemeen gebruik

De Devine BeatStream HP-250 wordt ingezet als hoofdtelefoon voor een compleet BeatStream Silent Disco systeem.

Om dit als geheel op te zetten heeft u minimaal één hoofdtelefoon nodig, samen met een compatibele zender uit de BeatStream serie.

Draadloos systeem – UHF 863 – 865 MHz

Een BeatStream systeem bestaande uit minimaal een zender & ontvanger, werkt draadloos en verstuurt het signaal over de vrij te gebruiken 863 – 865 MHz Duplex Gap. Deze UHF frequentieband is vrij te gebruiken en wordt onder meer gedeeld met draadloze microfoonssystemen.

Bij normaal gebruik van dit systeem i.c.m. andere draadloze apparatuur zou geen storing moeten ontstaan, maar dit is nooit geheel uit te sluiten.

De BeatStream HP-250 en TX-2C of TX-3C werken op de volgende vaste (schakelbare) frequenties:

- kanaal 1: 863,3 MHz (rood)
- kanaal 2: 863,9 MHz (groen)
- kanaal 3: 864,9 MHz (blauw)

Kanaalkeuze zender & ontvanger

Het is mogelijk om tot 3 draadloze stereo signalen tegelijkertijd uit te sturen, mits u beschikt over drie afzonderlijke zenders en 1 of meerdere HP-250 hoofdtelefoons. Doorgaans kan een BeatStream zender ingesteld worden op een uniek kanaal, zo kunnen tot 3 audiosignalen draadloos verdeeld worden.

Op elke HP-250 hoofdtelefoon kan de gebruiker zelf met een schakelaar tussen de verschillende kanalen wisselen. Als u slechts 1 TX-2C of TX-3C systeem actief heeft op een kanaal naar keuze, zal op de andere kanalen niks te horen zijn.

Hoofdtelefoon-pasvorm en volumeregeling

De HP-250 hoofdtelefoons kunnen volledig naar de wens van de gebruiker aangepast worden voor een comfortabel gebruik.

De hoofdband van de hoofdtelefoon heeft verstelbare oorschelpen met een schuifmechanisme, zodat deze perfect op het hoofd van de gebruiker afgestemd kan worden en de oorkussens goed op de oren rusten.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Met de volumeregelaar op de rechter oorschelp kan het luistervolume naar wens ingesteld worden, tot zelfs volledig weggedraaid worden.

De ingebouwde accu opladen

De HP-250 hoofdtelefoon beschikt over een ingebouwde accu en kan hiermee uren aaneenvolgens functioneren.

Opladen van de hoofdtelefoon kan met iedere geschikte USB energiebron, maar om meerdere hoofdtelefoons efficiënt te laden wordt een oplaadsysteem uit de BeatStream serie sterk aanbevolen.

Sluit de hoofdtelefoon aan op een geschikte USB-energiebron om de hoofdtelefoon op te laden.

Gedurende het opladen gaat een rode LED branden op de hoofdtelefoon, die naar groen verandert als de hoofdtelefoon volledig opgeladen is. Wanneer de hoofdtelefoon volledig opgeladen is, is het aanbevolen om deze te ontkoppelen van het laadsysteem.

Gebruiksduur en laadtijd

Met een volle accu kan de hoofdtelefoon tot ongeveer 12 uur lang functioneren.

Daarna zal deze opnieuw opgeladen moeten worden. Het opladen van een vrijwel volledig lege accu duurt ongeveer 3,5 uur.

Silent Disco troubleshooting

Indien u problemen ondervindt met uw Silent Disco setup, raadpleeg dan eerst deze troubleshooting-sectie voor mogelijke oplossingen. Wanneer de hieronder getoonde suggesties uw probleem niet oplossen, contacteer dan uw dealer voor meer informatie en/of hulp.

Deze troubleshooting-sectie bevat de meest frequent voorkomende problemen en is geen complete lijst met alle mogelijke fouten, defecten en oplossingen. Deze sectie omvat onderwerpen die gebaseerd zijn op Silent Disco systemen. Het is zodoende mogelijk dat niet alle genoemde problemen, oorzaken en oplossingen op uw situatie van toepassing zijn omdat productdetails kunnen verschillen.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid uit de hoofdtelefoon(s)	Hoofdtelefoon niet ingeschakeld	Schakel de hoofdtelefoon in met de aan-/uit-knop
	Verkeerd kanaal ingesteld	Controleer of de hoofdtelefoon en zender op het juiste kanaal ingesteld staan en wijzig deze naar het juiste kanaal wanneer nodig
	Volumeregeling dichtgedraaid	Draai voorzichtig aan de volumeregeling, als deze volledig dicht stond zou er weer geluid geproduceerd moeten worden.
	Accu leeg	Verbind de hoofdtelefoon met de lader en laad deze op
	Zender niet ingeschakeld	Schakel de zender in
	Geen audiobron aangesloten	Sluit een audiobron aan op de ingang van de zender
	Audiobron speelt niet af en/of het geluid is gedempt	Controleer of de gebruikte audiobron geluid uitstuurt en pas deze aan wanneer nodig.
Het geluid uit de hoofdtelefoons is erg zacht	Volumeregeling hoofdtelefoon te ver dichtgedraaid	Draai voorzichtig de volumeregeling van de hoofdtelefoon verder open.
	Audiobron stuurt te zacht uit	Controleer of de gebruikte audiobron voldoende uitstuurt en verhoog het volume waar mogelijk. Als een professioneel afspeelapparaat gebruikt wordt, probeer dan op maximaal 0 dB uit te sturen.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het geluid uit de hoofdtelefoons is erg overstuurd / vervormd	Volumeregeling hoofdtelefoon te ver open	Draai de volumeregeling van de hoofdtelefoon iets dicht.
	Audiobron stuurt te hard uit	Controleer of de gebruikte audiobron geen overstuurd signaal levert aan de zender en verlaag het volume wanneer nodig. Als een professioneel afspeelapparaat gebruikt wordt, probeer dan op maximaal 0 dB uit te sturen.
Het signaal / geluid uit de hoofdtelefoons is onstabiel	Blokkades / objecten tussen zender en ontvanger	Wanneer grote afstanden overbrugd moeten worden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk blokkades / objecten zijn tussen zender en ontvanger. Probeer een zichtlijn te creëren, door bijvoorbeeld de zender hoog boven het publiek te plaatsen.
	Ander signaal op zelfde frequentie stoort	Indien een ander draadloos systeem in de buurt op dezelfde frequentie zendt kan dit storing veroorzaken. Schakel indien nodig en mogelijk naar een ander kanaal.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

Technische specificaties

- robuuste draadloze Silent Disco hoofdtelefoon
- makkelijk op te nemen in een compleet Silent Disco systeem met zender, hoofdtelefoons en lader.
- draadloze hoofdtelefoon met robuuste constructie
- comfortabele pasvorm dankzij flexibele hoofdband en zachte vervangbare oorkussens
- variabel verstelbare hoofdband voor optimale pasvorm en comfort
- opvouwbaar tot compact geheel, oorschelpen vouwen naar binnen toe
- handige aan- / uit-schakelaar
- 3 schakelbare ontvangst-kanalen , functionaliteit afhankelijk van opgestelde zender(s)
- kanaalkleuren: CH1 - rood, CH2 - groen, CH3 - blauw
- RGB LEDs geïntegreerd in de oorschelpen
- hoofdtelefoonvolume instelbaar met variabele volumeregeling
- oplaadbaar met USB-C kabel
- ingebouwde lithium-ion polymeeraccu, 1000 mAh / 3,7 V DC
- maximale gebruiksduur met volle accu: 8 uur
- gemiddelde oplaadtijd: 2,5 u
- frequentiebereik: 30 - 15.000 Hz
- inpendantie : 32 ohm
- stereo geluidswaergave, < 1 % T.H.D., > 75 dB signal/noise ratio
- afmetingen: 150 x 70 x 200 mm (niet dichtgevouwen, kleinste stand hoofdband)
- gewicht: 0,220 kg

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -

EU-Conformiteitsverklaring

Devine pro audio and studio products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Artikelcode: Devine BeatStream HP250 Artikelnaam: Oplaadbare Silent Disco draadloze hoofdtelefoon UHF (863,3 863,9 en 864,9 MHz)

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 April 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (RED).

Toegepaste normen:

EN 62368-1:2024+A11:2024

EN 62479:2010

ETSI EN 300 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 300 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Het hierboven beschreven voorwerp is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Toegepaste normen:

IEC 62321-3:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015


IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Ondertekend voor en namens:

Devine pro audio and studio products Goes, 16-04-2026

Jochanan Bax, Directeur

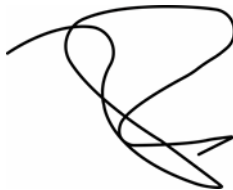

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 16-04-2026 EHE

Revisiedatum en initialen auteur: -