

제품 등록



EVOLVE G2 등록: electrovoice.com/register

설치



주의
이 라우드스피커 시스템이 완전히 조립된 상태인 경우 옮기려고 하지 마십시오. 시스템이 손상되거나 인체에 상해를 입을 수 있습니다.

라우드스피커 시스템 조립

라우드스피커 시스템을 조립하려면:

1. 서브우퍼를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
2. 폴을 조립 및/또는 설치합니다.¹

¹ 폴 조립 및 설치 표를 참조하십시오. 폴의 각 끝단에는 자석(A)이 있습니다.

포터블 칼럼 라우드스피커	단계 2
EVOLVE 30M G2	두 부분을 서로 연결한 후 서브우퍼 베이스에 삽입하여 폴을 조립합니다.
EVOLVE 50M G2 및 EVOLVE 50 G2	서브우퍼 베이스에 폴을 삽입합니다.

표 1: 폴 조립 및 설치

3. 서브우퍼 폴의 상단에 칼럼 어레이 라우드스피커 시스템을 놓습니다.

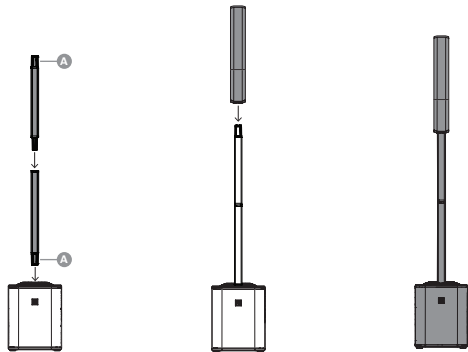


그림 1: EVOLVE 30M G2


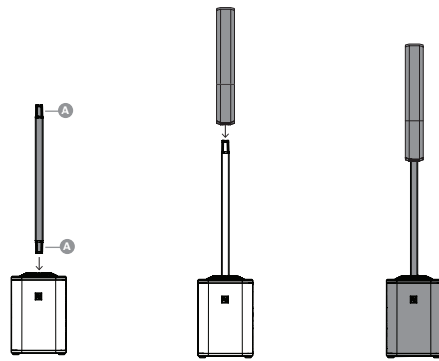


그림 2: EVOLVE 50M G2, EVOLVE 50 G2

빠른 설정

라우드스피커를 설정하려면,

1. 접지 콘센트의 AC 전원 코드를 MAINS IN에 연결합니다.

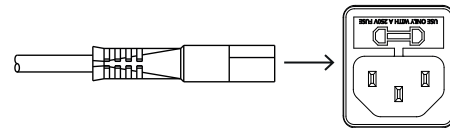


2. 전원 스위치를 ON으로 전환합니다.



3. 볼륨을 0dB로 조절합니다(MASTER VOLUME 조절기 사용).





4. 입력 선택 소프트 키를 눌러 입력 채널을 선택합니다. 선택되면 소프트 키가 켜집니다.

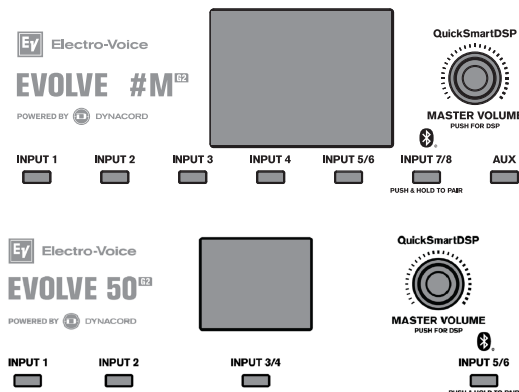

5. 다음으로 MASTER VOLUME 조절기를 사용하여 INPUT LEVEL을 MUTE로 조절합니다.
6. 적절한 XLR, TRS 또는 RCA(신치) 케이블을 사용하여 오디오 소스 장치를 연결합니다.

참고: 연결하기 전에 오디오 소스가 MUTE 상태이거나 볼륨이 낮은지 확인하십시오. 연결하고 나서 소스 출력을 적당한 레벨로 상승시킵니다.

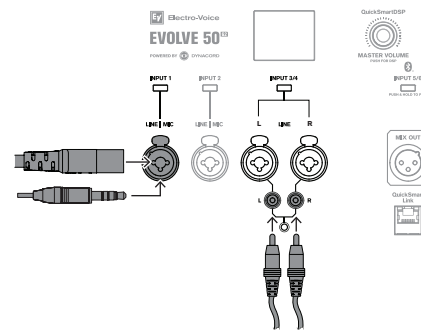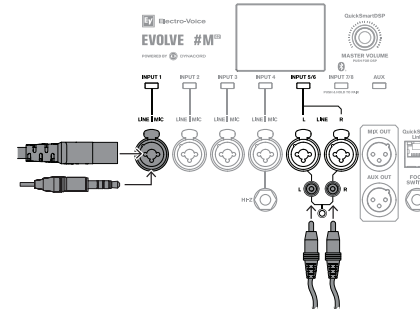

7. 신호 피크가 최대 레벨 미만이거나 원하는 출력을 얻을 때까지 INPUT LEVEL(입력 레벨)을 조절합니다. PK 표시가 나타나면 PK 표시가 사라질 때까지 레벨을 낮춥니다.
8. 입력 선택 소프트 키를 다시 누르면 채널 메뉴가 종료됩니다.
9. 해당 MASTER VOLUME 조절기를 사용하여 라우드스피커에서 필수 출력을 얻을 때까지 볼륨을 조절합니다.

Bluetooth®를 통한 오디오 및 제어

Bluetooth® 오디오 페어링

라우드스피커를 오디오 페어링 모드로 설정하려면:

1. 입력 선택 소프트키를 길게 눌러 페어링 모드를 활성화합니다.

HOLD FOR PAIRING(페어링하려면 길게 누르기) 메시지가 표시됩니다.

포터블 칼럼 라우드스피커	입력 선택 소프트키
EVOLVE 30M G2 및 EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

표 2: 페어링 모드 활성화를 위한 입력 선택 소프트키



참고!
라우드스피커는 약 5분 동안 제어용 페어링 모드 상태를 유지합니다. 제어용 페어링이 실패하면 1단계를 반복하거나 Bluetooth 페어링 장치 목록을 정리하십시오. 자세한 정보 및 문제 해결 방법은 다음을 참조하십시오.

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. LCD에 BT PAIRING MODE ON(BT 페어링 모드 활성화) 메시지와 4자리 ID가 표시될 때까지 기다립니다.



3. 모바일 장치의 Bluetooth® 설정 메뉴에서 해당 4자리 ID가 일치하는 EVOLVE G2 라우드스피커를 선택합니다. 운영 체제에서 각 장치에 대한 페어링 메시지가 표시되면 이를 수락해야 합니다. 이렇게 하면 오디오 스트리밍을 위해 모바일 장치와 EVOLVE G2 라우드스피커가 페어링됩니다.

Bluetooth® 트루 무선 스테레오(TWS)를 통해 두 대의 라우드스피커를 연결하려면 Bluetooth 트루 무선 스테레오(TWS)를 참조하십시오.

제어를 위한 QuickSmart App 연결

태블릿 및 스마트폰용 QuickSmart App은 Apple App Store와 Google Play Store에서 다운로드할 수 있습니다.

EVOLVE G2 라우드스피커를 지원하려면 QuickSmart 3.0이 필요합니다.

최상의 오디오 성능을 즐기고 시스템을 최대한 제어하려면 최신 펌웨어 업데이트가 있는 앱을 다운로드하고 확인하십시오.



참고!

QuickSmart App은 Bluetooth® 제어 기능을 갖춘 Electro-Voice 라우드스피커만 검색하도록 설계되었습니다.

QuickSmart App은 다른 유형의 Bluetooth® 장치 (예: 휴대폰, 랩톱, 태블릿 또는 헤드셋)는 표시하지 않습니다.

QuickSmart App을 EVOLVE G2 라우드스피커와 페어링하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- ▶ 스마트폰 또는 태블릿에서 Bluetooth®가 활성화되어 있는지 확인하십시오.



참고!

Android 11 이하 버전을 사용하는 Android 장치의 경우 위치 서비스가 허용되어 있는지 확인하십시오.

제어를 위해 QuickSmart App을 연결하려면:

1. 입력 선택 소프트웨어를 길게 눌러 페어링 모드를 활성화합니다.

HOLD FOR PAIRING(페어링하려면 길게 누르기) 메시지가 표시됩니다.

포터블 칼럼 라우드스피커	입력 선택 소프트웨어
EVOLVE 30M G2 및 EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

표 3: 페어링 모드 활성화를 위한 입력 선택 소프트웨어



참고!

라우드스피커는 약 5분 동안 제어용 페어링 모드 상태를 유지합니다. 제어용 페어링이 실패하면 1단계를 반복하거나 Bluetooth 페어링 장치 목록을 정리하십시오. 자세한 정보 및 문제 해결 방법은 다음을 참조하십시오.

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. LCD에 **BT PAIRING MODE ON(BT 페어링 모드 활성화)** 메시지와 4자리 ID가 표시될 때까지 기다립니다.



3. QuickSmart App을 엽니다.

사용 가능한 모든 라우드스피커가 **Discovered**

Speakers(검색된 스피커) 섹션에 표시됩니다.

4. 페어링할 라우드스피커를 선택합니다.

이 앱은 한 번에 최대 6대의 라우드스피커와 페어링할 수 있습니다.

5. **Connect(연결)**를 선택합니다.

모바일 장치의 운영 체제에서 Bluetooth® 페어링 요청을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

6. **Pair and connect(페어링 및 연결)**를 선택합니다.

그러면 장치에서 스피커와 동기화할지 확인하는 메시지가 표시됩니다.

7. **Synchronize(동기화)**를 선택합니다.

하나의 라우드스피커 또는(여러 대가 연결된 경우) 전체 시스템의 메인 제어 화면이 열립니다.



참고!

연결이 완료되면 앱은 최신 펌웨어를 확인하고 업데이트 또는 연기 옵션을 제공합니다. 펌웨어를 최신 버전으로 미리 업데이트하십시오.

보증 정보


보증 기간 및 애프터 세일즈 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

www.electrovoice.com/support/warranty/



EVOLVE G2 Portable column system

EVOLVE30M-G2, EVOLVE50M-G2, EVOLVE50-G2

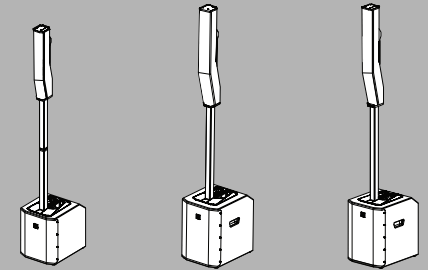

ko 간편 사용자 안내서



Electro-Voice Dynacord LLC

12000 Portland Avenue South
MN 55337 Burnsville
USA

www.electrovoice.com

© Electro-Voice Dynacord 2026

EU importer:

EVI Audio GmbH

Sachsenring 60
94315 Straubing
Germany

© EVI Audio GmbH, 2026

