


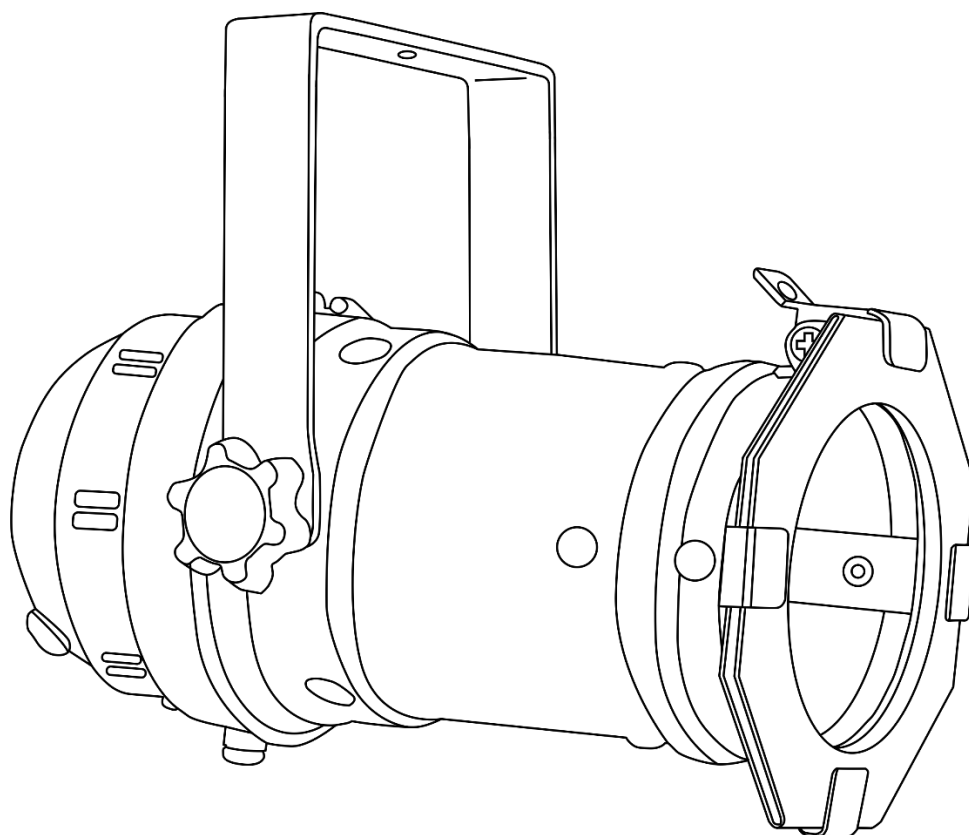

DEUTSCH

Parcan 20 Long

V1

Bestellcode: 30151/30152

Inhaltsübersicht

Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Betriebsbestimmungen	4
Aufbau	4
Anschluss an das Stromnetz	5
Rückgabeverfahren	6
Ansprüche	6
Beschreibung des Geräts	7
Überblick	7
Leuchtmittelgehäuse	8
Installation	8
Einbau des Leuchtmittels	9
Einrichtung und Betrieb	10
Halteklammer für den Filterrahmen	10
Wartung	10
Austauschen des Leuchtmittels	11
Fehlersuche	11
Kein Licht	11
Produktspezifikationen	12
Abmessungen	13
Anmerkungen	14

Warnung



**Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!**




Anweisungen zum Auspacken

Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt des Produkts sorgfältig aus und überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort den Händler und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Transport beschädigt zu sein scheinen oder der Karton selbst Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung aufweist. Bewahren Sie den Karton und alle Verpackungsmaterialien auf. Falls der Beleuchtungskörper an das Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass der Beleuchtungskörper in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.

Ihre Lieferung enthält:

- Showtec Parcan 20 Long mit einem Schuko-Netzkabel (0,3 m)
- 1 x Filterrahmen
- Bedienungsanleitung

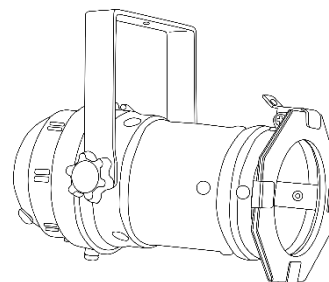

ACHTUNG!
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!



Sicherheitshinweise

Jede Person, die mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Geräts zu tun hat, muss:

- qualifiziert sein
- die Anweisungen dieses Handbuchs befolgen



ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerät.
**Bei gefährlichen Netzspannungen könnten Sie beim Berühren
der Kabel einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!**



Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass keine Transportschäden vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie das Gerät nicht.

Um einen einwandfreien Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass der Benutzer die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise beachtet.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Eingriffe in das Gerät entstehen, nicht unter die Garantie fallen.

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Gerät nur von qualifizierten Technikern warten.

WICHTIG:

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch eigenmächtige Veränderungen am Gerät entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Lassen Sie das Netzkabel niemals mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Behandeln Sie das Netzkabel und alle Verbindungen mit dem Stromnetz mit besonderer Vorsicht!
- Entfernen Sie niemals Warn- oder Informationsschilder von dem Gerät.
- Verwenden Sie niemals etwas, um den Bodenkontakt zu verdecken.
- Heben Sie den Beleuchtungskörper niemals am Projektorkopf an, da die Mechanik beschädigt werden könnte. Halten Sie den Beleuchtungskörper immer an den Transportgriffen fest.
- Legen Sie niemals Material über die Linse.
- Schauen Sie nie direkt in die Lichtquelle.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Leuchtmittel.
- Lassen Sie niemals Kabel herumliegen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzen würde.
- Berühren Sie das Gehäuse des Geräts während des Betriebs nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie den Beleuchtungskörper mindestens 5 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es bearbeiten.
- Schütteln Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie rohe Gewalt bei der Installation oder Bedienung des Geräts.
- Nehmen Sie den Beleuchtungskörper erst in Betrieb, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gehäuse fest geschlossen ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Vermeiden Sie Flammen und bringen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Halten Sie das Gehäuse während des Betriebs immer geschlossen.
- Lassen Sie um das Gerät herum immer einen Freiraum von mindestens 50 cm zur Belüftung.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Sie es reinigen! Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an. Ziehen Sie niemals den Stecker durch Ziehen am Netzkabel heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Spannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Wenn die Linse offensichtlich beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden, um zu verhindern, dass ihre Funktionen durch Risse oder tiefe Kratzer beeinträchtigt werden.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder einen Schlag erlitten hat, unterbrechen Sie sofort die Netzstromversorgung. Lassen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme von einem qualifizierten Techniker auf seine Sicherheit überprüfen.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z. B. nach einem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Das entstehende Kondenswasser kann Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Wenn Ihr Showtec-Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verpacken Sie das Gerät sicher (vorzugsweise in der Originalverpackung) und senden Sie es zur Wartung an Ihren Showtec-Händler.
- Nur für Erwachsene geeignet. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
- Versuchen Sie niemals, den Thermostatschalter oder die Sicherungen zu umgehen.
- Verwenden Sie beim Austausch nur Sicherungen desselben Typs und derselben Nennleistung.
- Der Benutzer trägt die Verantwortung für die korrekte Aufstellung und Bedienung des Parcan.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Installation dieses Geräts entstehen.
- Dieses Gerät fällt unter die Schutzklasse I. Deshalb muss der gelb/grüne Leiter unbedingt mit der Erde verbunden werden.
- Reparaturen, Wartung und elektrischer Anschluss müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- GARANTIE: Bis ein Jahr nach Kaufdatum.



ACHTUNG! AUGENSCHÄDEN!!!
Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
(besonders Epileptiker!)



Betriebsbestimmungen

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Regelmäßige Betriebspausen sorgen dafür, dass das Gerät Ihnen lange Zeit ohne Defekte dienen wird.
- Der Mindestabstand zwischen dem Lichtaustritt und der beleuchteten Fläche muss mehr als 0,5 m betragen.
- Die maximale Umgebungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$ darf niemals überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C 50 % nicht überschreiten.
- Wenn dieses Gerät auf eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Weise betrieben wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie von erlischt.
- Jede andere Bedienung kann zu Gefahren wie Kurzschluss, Verbrennungen, Stromschlag, Absturz usw. führen.

Sie gefährden Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer!

Aufbau

Bitte beachten Sie die europäischen und nationalen Richtlinien bezüglich Aufbau, Traversen und allen anderen Sicherheitsfragen.


Versuchen Sie nicht, die Installation selbst vorzunehmen!

Lassen Sie die Installation immer von einem autorisierten Fachhändler durchführen!

Verfahren:

- Wird der Parcan von der Decke oder von hohen Balken herabgelassen, können professionelle Traversensysteme verwendet werden.
- Verwenden Sie eine Klemme, um den Parcan mithilfe des Montagebügels an einem Traversensystem zu befestigen.
- Der Parcan darf niemals so befestigt werden, dass er frei im Raum schwingt.
- Die Anlage muss immer mit einer Sicherheitsvorrichtung gesichert werden, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherungsseil.
- Achten Sie beim Auf- und Abbau sowie bei Wartungsarbeiten am Parcan stets darauf, dass der Bereich unterhalb des Installationsortes abgesperrt ist und sich keine Personen in diesem Bereich aufhalten.

Safety cable

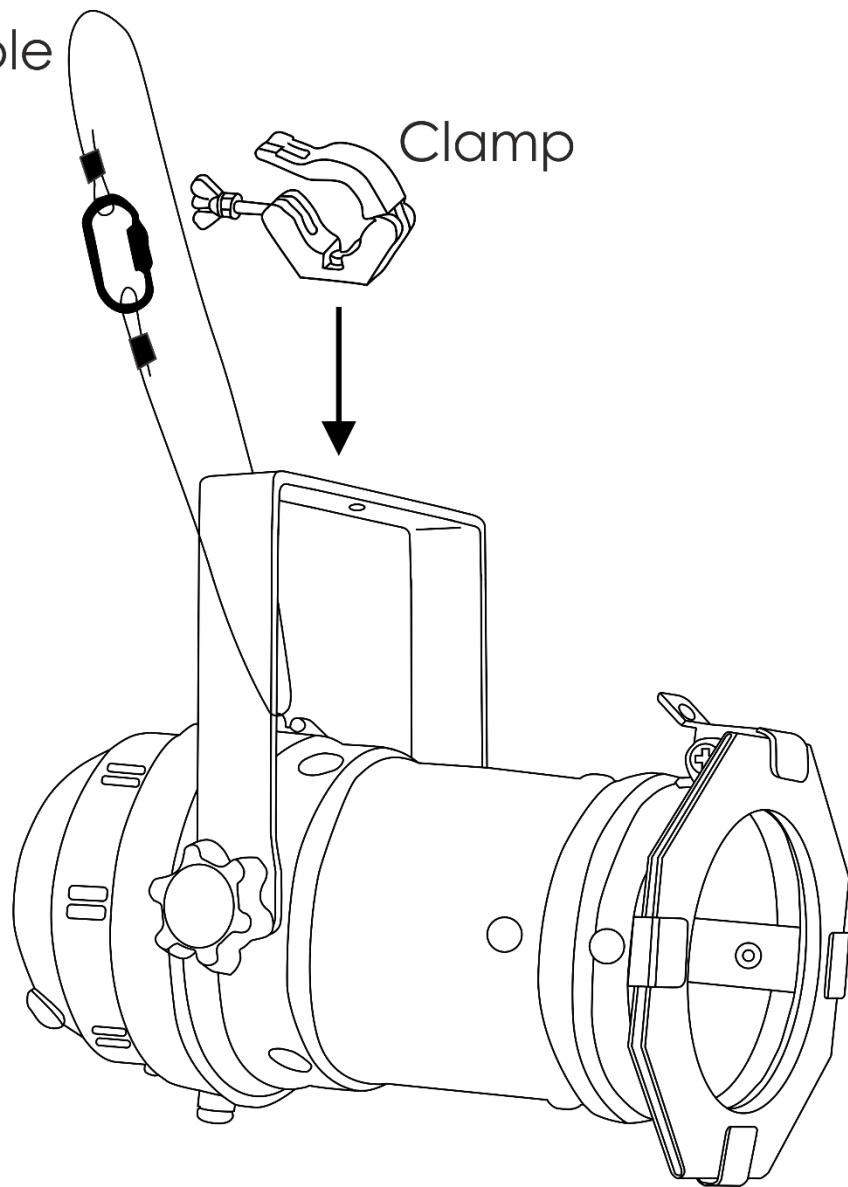

Der Parcan 20 Long lässt sich mit einer Klemme an jeder Art von Traversen befestigen.

Unsachgemäßer Einbau kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!

Anschluss an das Stromnetz

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an das Stromnetz an.

Prüfen Sie immer, ob das richtige Farbkabel an der richtigen Stelle angeschlossen ist.

International	EU-Kabel	UK Kabel	US-Kabel	Stift
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NEUTRAL
	GELB/GRÜN	GRÜN	GRÜN	SCHUTZERDE

Achten Sie darauf, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!

Unsachgemäßer Einbau kann zu schweren Schäden an Personen und Sachen führen!



Rückgabeverfahren

Die zurückgesendeten Waren müssen im Voraus bezahlt und in der Originalverpackung versandt werden, Rücksendeetiketten werden nicht ausgestellt.

Das Paket muss deutlich mit einer Rücksendegenehmigungsnummer (RMA-Nummer) gekennzeichnet sein. Produkte, die ohne

RMA-Nummer zurückgesendet werden, werden abgelehnt. Highlite übernimmt keine Verantwortung für die zurückgesendete Waren. Rufen Sie Highlite 0031-455667723 an oder mailen Sie aftersales@highlite.nl und fordern Sie vor dem Versand des Beleuchtungskörpers eine RMA an. Halten Sie die Modellnummer, die Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für die Rücksendung bereit. Achten Sie darauf, der Beleuchtungskörper ordnungsgemäß zu verpacken, da Transportschäden, die durch unzureichende Verpackung entstehen, vom Kunden zu tragen sind. Highlite behält sich das Recht vor, Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Als Empfehlung: Eine sachgemäße Verpackung per UPS oder die Verwendung eines doppelten Kartons ist immer eine sichere Methode.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, fügen Sie bitte die folgenden Informationen auf einem Blatt Papier bei

Im Karton:

- 01) Ihr Name.
- 02) Ihre Adresse.
- 03) Ihre Telefonnummer.
- 04) Eine kurze Beschreibung der Symptome.

Ansprüche

Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort bei der Lieferung auf etwaige Mängel und/oder sichtbare Fehler zu prüfen oder diese Prüfung nach unserer Mitteilung, dass die Ware zur Verfügung steht, durchzuführen. Für Transportschäden ist der Absender verantwortlich; daher muss der Schaden dem Spediteur bei Erhalt der Ware gemeldet werden.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Spediteur zu benachrichtigen und Ansprüche anzumelden, falls der Beleuchtungskörper durch den Transport beschädigt wurde. Transportschäden sind uns innerhalb eines Tages nach Erhalt der Lieferung mitzuteilen.

Jede Rücksendung muss immer frankiert erfolgen. Der Rücksendung muss ein Schreiben beigelegt werden, in dem der Grund für die Rücksendung angegeben ist. Unbezahlte Rücksendungen werden abgelehnt, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart.

Beanstandungen gegen uns müssen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich oder per Fax mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die Beschwerden nicht mehr bearbeitet. Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn der Kunde bisher alle Teile des Vertrages erfüllt hat, unabhängig davon, aus welchem Vertrag sich die Verpflichtung ergibt.

Beschreibung des Geräts

Eigenschaften

Der Showtec Parcan 20 Long ist ein kleiner Parcan mit hoher Lichtleistung.

- Par: 20
- Fassung: E27
- Leistung: max. 50 W
- Eingangsspannung: 230V AC, 50Hz
- Verbindungen: Schuko-Netzkabel (0,3 m)
- Gehäuse: Metall und flammhemmender Kunststoff
- Farbe: Schwarz **(30151)**, poliert **(30152)**
- Abmessungen: 180 x 110 x 130 mm (L x B x H)
- Gewicht: 0,4 kg

Optionales Zubehör

30153 – Torblende für Parcan 20

30334 – Filterrahmen für Parcan 20

80118 – Par 20 E27 Spot Osram

82100 – Par 20 E27 Spot Showtec

Überblick

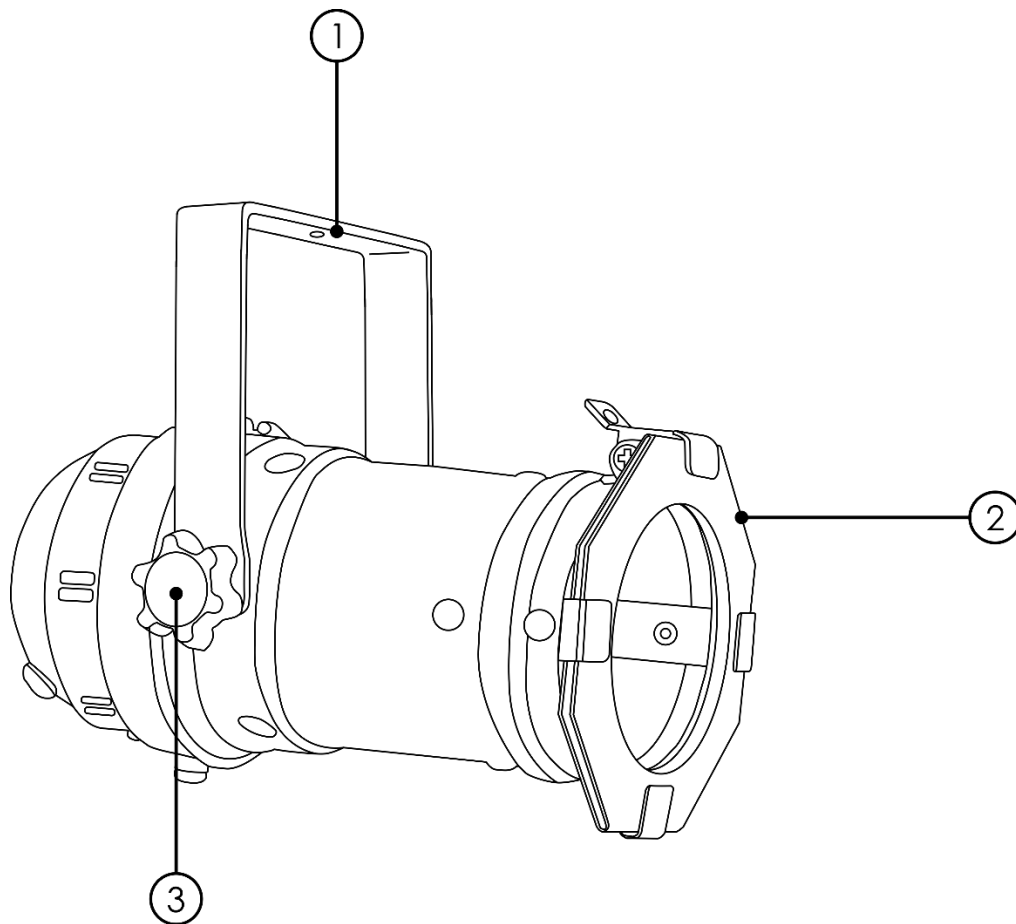


Abb. 01

- 01) Montagebügel mit Neigungsschraube
02) Filterrahmen
03) Einstellschraube

Leuchtmittelgehäuse

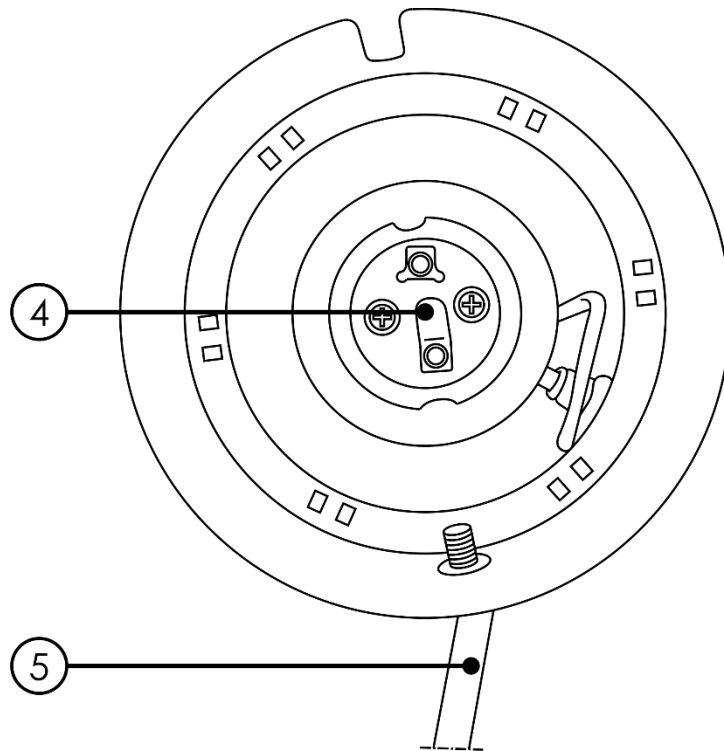


Abb. 02

04) Fassung E27

05) Schuko-Netzkabel (0,3 m)

Installation

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Parcan 20 Long. Prüfen Sie, ob alle Schaumstoff- und Kunststoffpolsterungen entfernt wurden. Schließen Sie alle Kabel an.

Versorgen Sie das Gerät erst dann mit Strom, wenn das gesamte System ordnungsgemäß eingerichtet und angeschlossen ist.

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.

Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Einbau des Leuchtmittels

Der Showtec Parcan 20 Long verwendet das Par 20 E27 Spot Osram-Leuchtmittel mit 50 W (**Bestellnummer 80118**) sowie das Par 20 E27 Spot Showtec-Leuchtmittel mit 50 W (**Bestellnummer 82100**), wie sie von allen gängigen Herstellern angeboten wird. Verwenden Sie ausschließlich das für Ihr Gerät vorgesehene Leuchtmittel.

Bitte beachten Sie, dass in Zukunft möglicherweise Produktversionen angeboten werden, die andere Leuchtmittel verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild Ihres Produkts.

Trennen Sie das Gerät vor dem Austausch der Leuchtmittel immer vom Stromnetz.

Das Leuchtmittel muss ausgetauscht werden, wenn es beschädigt oder durch die Hitze verformt ist.

Verwenden Sie keine Leuchtmittel mit höherer Wattzahl! Leuchtmittel mit einer höheren Wattzahl erzeugen Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist.

Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Verfahren:

- 01) Trennen Sie den Parcan vom Stromnetz, bevor Sie das Leuchtmittel einsetzen.
- 02) Ziehen Sie den Federhebel in Pfeilrichtung und nehmen Sie die hintere Abdeckung des Leuchtmittels ab (Abb. 03 und Abb. 04).
- 03) Nehmen Sie das Leuchtmittel aus der Verpackung und halten Sie es **an der Fassung** fest. Lesen Sie die Anleitung zum Leuchtmittel. **Berühren Sie nicht den Glaskolben des Leuchtmittels.** Öl an den Händen verkürzt die Lebensdauer des Leuchtmittels. Wenn Sie das den Glaskolben der Leuchte berühren, wischen Sie ihn mit einem sauberen, fusselreichen Tuch und Reinigungsalkohol ab.
- 04) Setzen Sie das Leuchtmittel ein (Abb. 05).
- 05) Setzen Sie die hintere Abdeckung des Leuchtmittels wieder auf (Abb. 06). Achten Sie darauf, dass die Schraube an der Unterseite der hinteren Abdeckung in das Loch an der Unterseite der vorderen Abdeckung passt.
- 06) Der Parcan ist nun einsatzbereit.

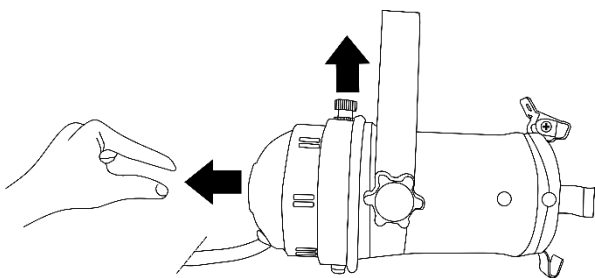


Abb. 03

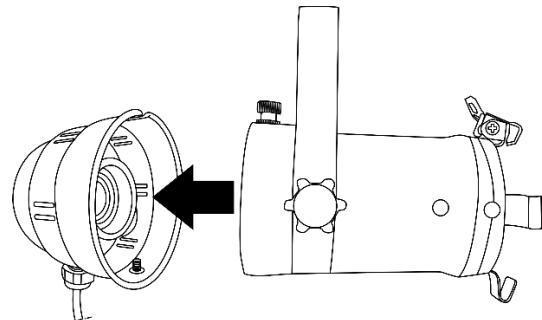


Abb. 04

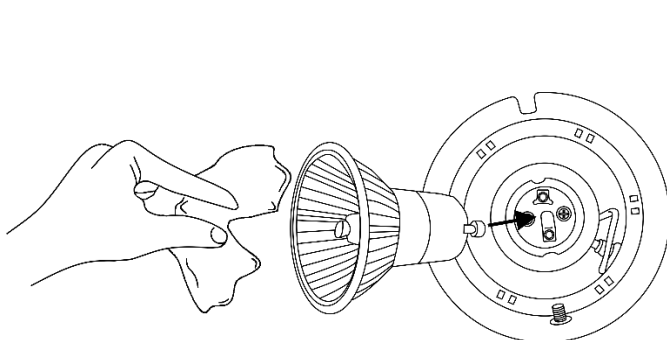


Abb. 05

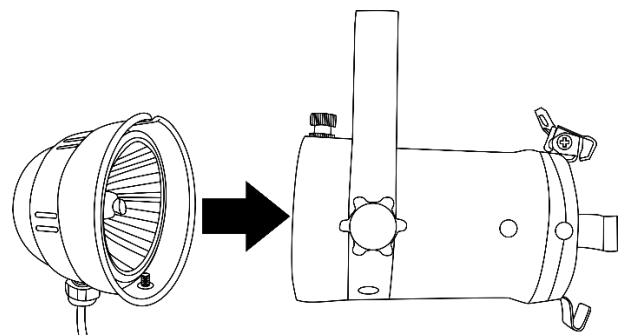


Abb. 06

Einrichtung und Betrieb

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, die sich auf die von Ihnen bevorzugte Betriebsart beziehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Geräts, dass die Spannung der Stromversorgung mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmt. Versuchen Sie nicht, ein 120-Volt-Gerät mit 230-Volt-Strom zu betreiben oder umgekehrt.

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.

Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Halteklammer für den Filterrahmen

01) Drücken Sie den Halteclip des Filterrahmens herunter und halten Sie ihn gedrückt.

02) Setzen Sie den Filterrahmen in die Halterung ein.

03) Lösen Sie die Halteklammer des Filterrahmens, um den Filterrahmen in seiner Position zu sichern.

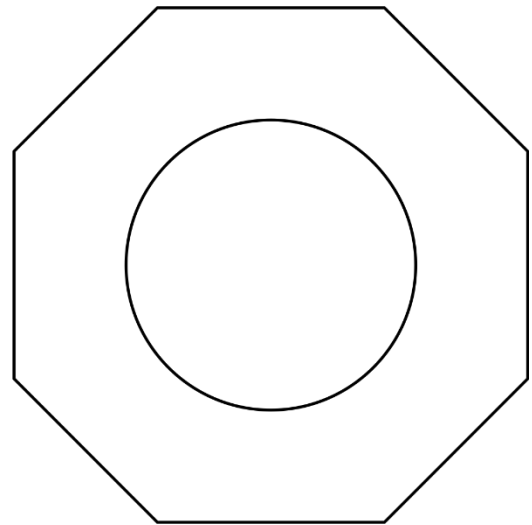
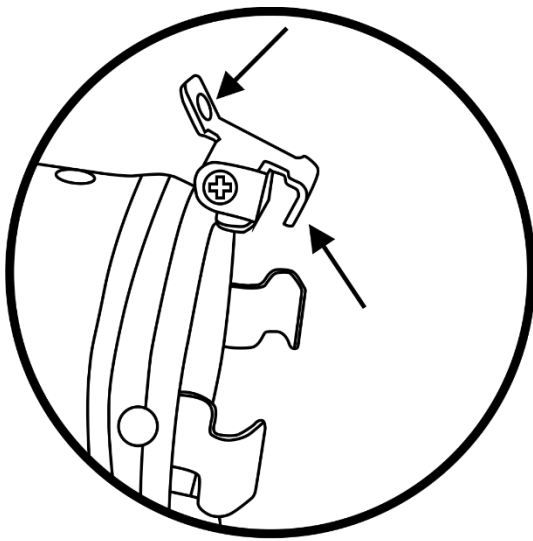


Abb. 07

Wartung

Der Betreiber muss sicherstellen, dass sicherheitsrelevante und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre im Rahmen einer Abnahmeprüfung durch einen Sachverständigen überprüft werden.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen einmal jährlich durch eine fachkundige Person geprüft werden.

Bei der Inspektion sind die folgenden Punkte zu beachten:

- 01) Alle Schrauben, die zur Montage des Geräts oder von Geräteteilen verwendet werden, müssen fest angezogen sein und dürfen nicht korrodiert sein.
- 02) Es dürfen keine Verformungen an Gehäusen, Befestigungen und Einbaustellen auftreten.
- 03) Mechanisch bewegliche Teile wie Achsen, Ösen und andere dürfen keine Verschleißspuren aufweisen.
- 04) Die Stromversorgungskabel dürfen keine Schäden oder Materialermüdung aufweisen.

Der Parcan 20 Long ist nahezu wartungsfrei. Sie sollten das Gerät jedoch sauber halten.

Andernfalls wird die Lichtleistung des Beleuchtungskörpers erheblich reduziert. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch ab. Nicht in Flüssigkeit eintauchen. Wischen Sie die Linse mit Glasreiniger und einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.

Die Frontlinse muss wöchentlich gereinigt werden, da sich bei der Rauchflüssigkeit leicht Rückstände ansammeln, die die Lichtleistung sehr schnell beeinträchtigen.

Austauschen des Leuchtmittels

- 01) Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lassen Sie den Beleuchtungskörper vor dem Austausch des Leuchtmittels mindestens 15 Minuten abkühlen.
- 02) Lesen Sie die Anleitung zum Leuchtmittel.
- 03) Befolgen Sie die Anweisungen ab Seite 9.

Fehlersuche

Kein Licht

Diese Anleitung zur Fehlerbehebung soll helfen, einfache Probleme zu lösen.

Wenn ein Problem auftritt, führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus, bis eine Lösung gefunden ist. Sobald das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte nicht mehr durch.

Wenn der Lichteffekt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an einen Techniker.

Es gibt zwei mögliche Problemquellen: das Netzteil und das Leuchtmittel.

- 01) Stromversorgung. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist.
- 02) Das Leuchtmittel. Wechseln Sie das Leuchtmittel aus. Informationen zum Austausch des Leuchtmittels finden Sie auf Seite 9.
- 03) Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, schließen Sie das Gerät erneut an.
- 04) Sollten Sie die Ursache des Problems nicht feststellen können, nehmen Sie keine Änderungen am Parcan vor, da dies zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- 05) Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Showtec-Händler.

Problem	Wahrscheinliche Ursache(n)	Lösung
Ein oder mehrere Beleuchtungskörper funktionieren überhaupt nicht	Keine Stromversorgung des Beleuchtungskörpers	• Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist und die Kabel eingesteckt sind
Kein Licht oder zeitweilige Lichtaussetzer	Beleuchtungskörper ist zu heiß	• Lassen Sie den Beleuchtungskörper abkühlen • Stellen Sie die Klimaanlage höher
	Leuchtmittel beschädigt	• Trennen Sie den Beleuchtungskörper von der Stromversorgung und tauschen Sie das Leuchtmittel aus
	Die Einstellungen des Netzteils stimmen nicht mit der örtlichen Wechselspannung und Frequenz überein	- Trennen Sie den Beleuchtungskörper. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie, falls nötig

Produktspezifikationen

Modell:	Showtec Parcan 20 Long
Eingangsspannung:	230V AC, 50Hz
Kapazität:	max. 50 W
Fassung:	E27
Gehäuse:	Metall und flammhemmender Kunststoff
Verbindungen:	Schuko-Netzkabel (0,3 m)
Farbe:	Schwarz (30151) , poliert (30152)
Abmessungen:	180 x 110 x 130 mm (L x B x H)
Gewicht:	0,4 kg
Zulässige Leuchtenmodelle*:	
80118 – Par 20 E27 Spot Osram	
82100 – Par 20 E27 Spot Showtec	
Max. Umgebungstemperatur t_a :	25 °C
Max. Gehäusetemperatur t_B :	80 °C
Mindestabstand:	
Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt:	1 m

*: Es können auch Ausführungen für andere Leuchtmittel hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie das Typenschild auf Ihrem Produkt.



Design und Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Website: www.Showtec.info

E-Mail: service@highlite.nl

Abmessungen

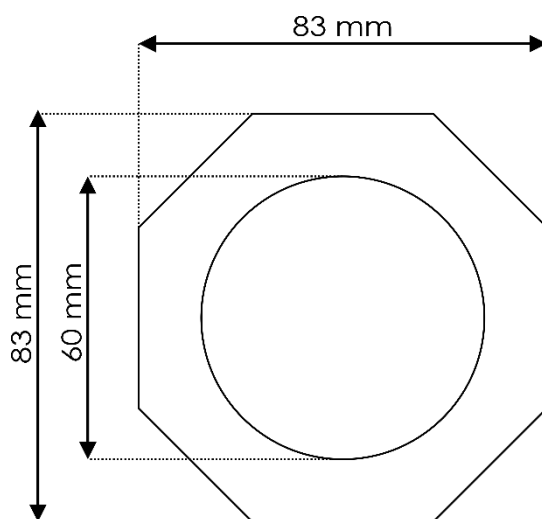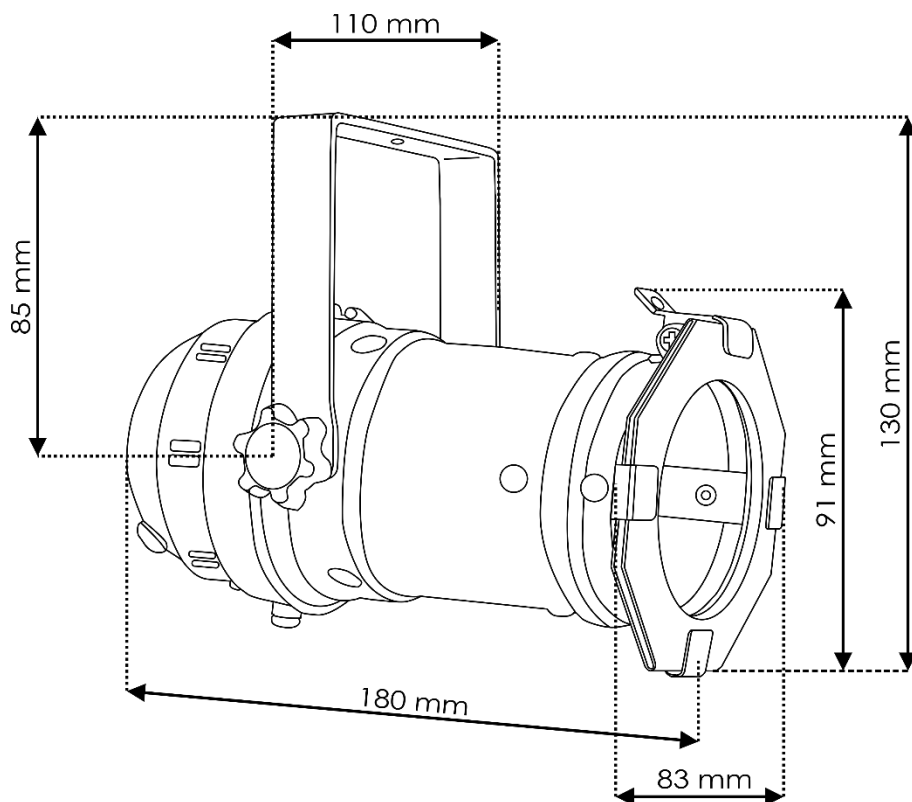

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.



©2017 Showtec