




MODE D'EMPLOI

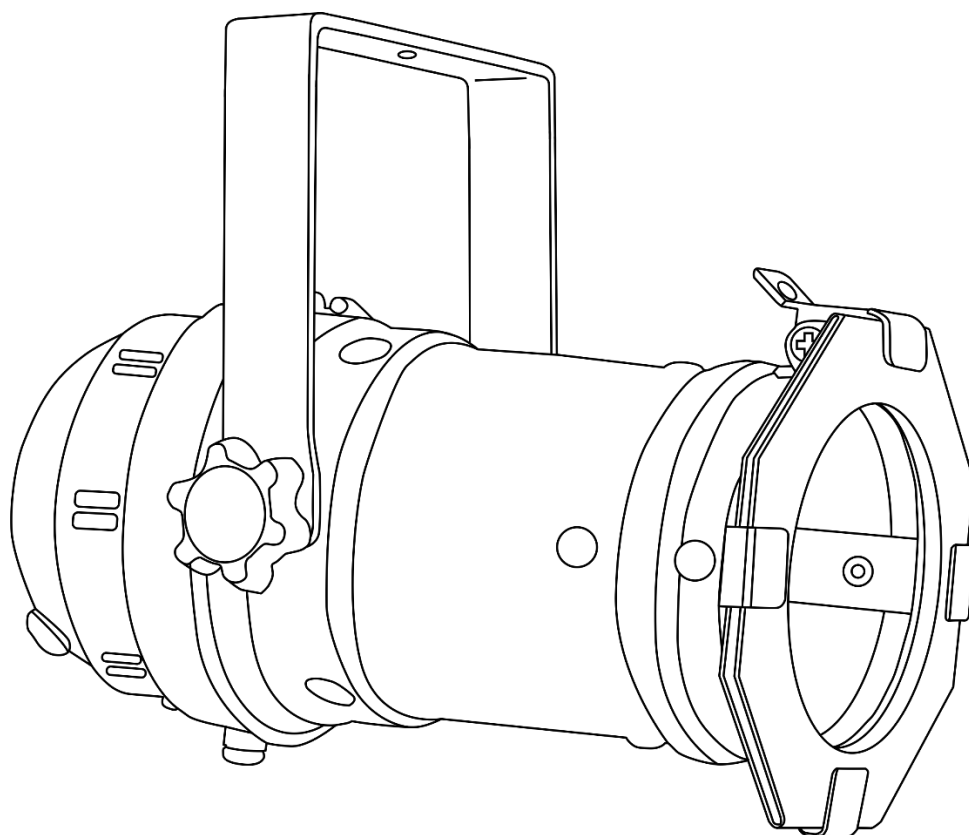

FRANÇAIS

Parcan 20 Long

V1

Code de commande : 30151/30152

Table des matières

Avertissement.....	2
Consignes de sécurité	2
Conditions d'utilisation	4
Gréement.....	4
Raccordement au réseau	5
Procédure de retour	6
Réclamations.....	6
Description de l'appareil.....	7
Aperçu.....	7
Corps de lampe	8
Installation	8
Installation de la lampe.....	9
Mise en place et fonctionnement	10
Clip de maintien du cadre du filtre	10
Maintenance	10
Remplacer la lampe.....	11
Dépannage	11
Pas de lumière	11
Spécifications du produit	12
Dimensions.....	13
Notes	14

Avertissement



Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur!




Instructions de déballage

Dès réception de ce produit, déballez soigneusement le carton et vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Informez immédiatement le revendeur et conservez le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées par le transport ou si le carton lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Si le projecteur doit être renvoyé à l'usine, il est important qu'il soit renvoyé dans sa boîte et son emballage d'origine.

Votre envoi comprend :

- Showtec Parcan 20 Long avec un cordon d'alimentation Schuko (0,3 m)
- 1x cadre pour filtre
- MODE D'EMPLOI

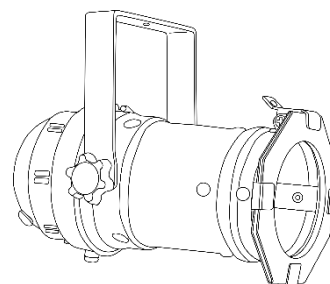

ATTENTION!

**Conservez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité !
Débranchez l'appareil avant d'ouvrir le boîtier !**



Consignes de sécurité

Toute personne impliquée dans l'installation, le fonctionnement et l'entretien de cet appareil doit :

- être qualifiée
- suivre les instructions de ce manuel



**ATTENTION! Soyez prudent lorsque vous effectuez des opérations.
La présence d'une tension dangereuse constitue
un risque de choc électrique lié à la manipulation des câbles !**



Avant votre première mise en service, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de dommages causés par le transport. S'il y en a, consultez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil.

Pour maintenir l'appareil en parfait état et garantir un fonctionnement sûr, il est absolument nécessaire que l'utilisateur suive les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans le présent manuel.

Veuillez noter que les dommages causés par des modifications manuelles de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Ne confiez l'entretien qu'à des techniciens qualifiés.

IMPORTANT :

Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect de ce manuel ou de toute modification non autorisée de l'appareil.

- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles ! Manipulez le cordon d'alimentation et toutes les connexions avec le réseau avec une prudence particulière !
- Ne retirez jamais les étiquettes d'avertissement ou d'information de l'unité.
- Ne jamais utiliser quoi que ce soit pour recouvrir le contact de mise à la terre.
- Ne jamais soulever le projecteur en le tenant par la tête du projecteur, car la mécanique pourrait être endommagée. Tenez toujours le projecteur par les poignées de transport.
- Ne placez jamais d'objet sur la lentille.
- Ne regardez jamais directement la source lumineuse.
- N'utilisez jamais l'appareil sans la lampe.
- Ne laissez jamais traîner de câbles.
- N'insérez pas d'objets dans les fentes d'aération.
- Ne mettez pas l'appareil en marche et à l'arrêt à intervalles rapprochés (risque de réduction de la durée de vie de l'appareil).
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil à mains nues pendant son fonctionnement. Laissez le projecteur s'acclimater pendant au moins 5 minutes avant de le manipuler.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'exercer une force excessive lors de son installation ou de son utilisation.
- N'utilisez le projecteur qu'après avoir vérifié que le boîtier est bien fermé et que toutes les vis sont bien serrées.
- N'utilisez l'appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Évitez les flammes et n'approchez pas de liquides ou de gaz inflammables.
- Gardez toujours le boîtier fermé pendant l'utilisation.
- Laissez toujours un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil pour la ventilation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer ! Ne manipulez le cordon d'alimentation que par la fiche. Ne retirez jamais la fiche en tirant par le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à une chaleur extrême, à l'humidité ou à la poussière.
- Assurez-vous que la tension disponible n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais serti ou endommagé. Vérifiez l'appareil et le cordon d'alimentation de temps en temps.
- Si la lentille est manifestement endommagée, elle doit être remplacée pour éviter que ses fonctions ne soient altérées par des fissures ou des rayures profondes.
- Si l'appareil est tombé ou a subi un choc, débranchez immédiatement l'alimentation électrique. Demandez à un ingénieur qualifié de vérifier la sécurité de l'appareil avant de le mettre en service.
- Si l'appareil a été exposé à de fortes variations de température (par exemple après le transport), ne le mettez pas immédiatement sous tension. L'eau de condensation qui en résulte risque d'endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.
- Si votre appareil Showtec ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser. Emballez soigneusement l'unité (de préférence dans son emballage d'origine) et renvoyez-la à votre revendeur Showtec pour qu'il la répare.
- Utilisation destinée exclusivement aux adultes. L'appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'unité fonctionner sans surveillance.
- N'essayez jamais de contourner l'interrupteur thermostatique ou les fusibles.
- Pour le remplacement, n'utilisez que des fusibles de même type et de même calibre.
- L'utilisateur est responsable du positionnement et du fonctionnement corrects du Parcan.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une installation incorrecte de cet appareil.
- Cet appareil relève de la classe de protection I. Il est donc essentiel de relier le conducteur jaune/vert à la terre.
- Les réparations, l'entretien et le raccordement électrique doivent être effectués par un technicien qualifié.
- GARANTIE : Jusqu'à un an après la date d'achat.



ATTENTION ! PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OCCULAIRES !!!

Ne regardez jamais directement la source lumineuse.

(spécialement pour les personnes épileptiques !)



Conditions d'utilisation

- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en permanence. Des interruptions régulières de fonctionnement garantissent que l'appareil vous servira longtemps sans défaut.
- La distance minimale entre la sortie de la lumière et la surface éclairée doit être supérieure à 0,5 m.
- La température ambiante maximale $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ ne doit jamais être dépassée.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50 % avec une température ambiante de 25°C .
- Si cet appareil est utilisé d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel, le produit peut subir des dommages et la garantie devient caduque.
- Toute autre opération peut entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des brûlures, des chocs électriques, des accidents, etc.

Vous mettez en danger votre propre sécurité et celle des autres !

Gréement

Veillez respecter les directives européennes et nationales concernant la suspension et les structures et toutes les autres questions de sécurité.


N'essayez pas d'effectuer l'installation vous-même !

Confiez toujours l'installation à un revendeur agréé !

Procédure :

- Si le Parcan est abaissé depuis le plafond ou des solives hautes, des systèmes de structures professionnels peuvent être utilisés.
- Utilisez une pince pour monter le Parcan avec le support de montage sur le système de structures.
- Le Parcan ne doit jamais être fixé en oscillant librement dans la pièce.
- L'installation doit toujours être sécurisée à l'aide d'un accessoire de sécurité, par exemple un filet de sécurité approprié ou un câble de sécurité.
- Lors de la suspension, de la dépose ou de l'entretien du Parcan, assurez-vous toujours que la zone située sous le lieu d'installation est bloquée et qu'il est interdit d'y rester.

Safety cable

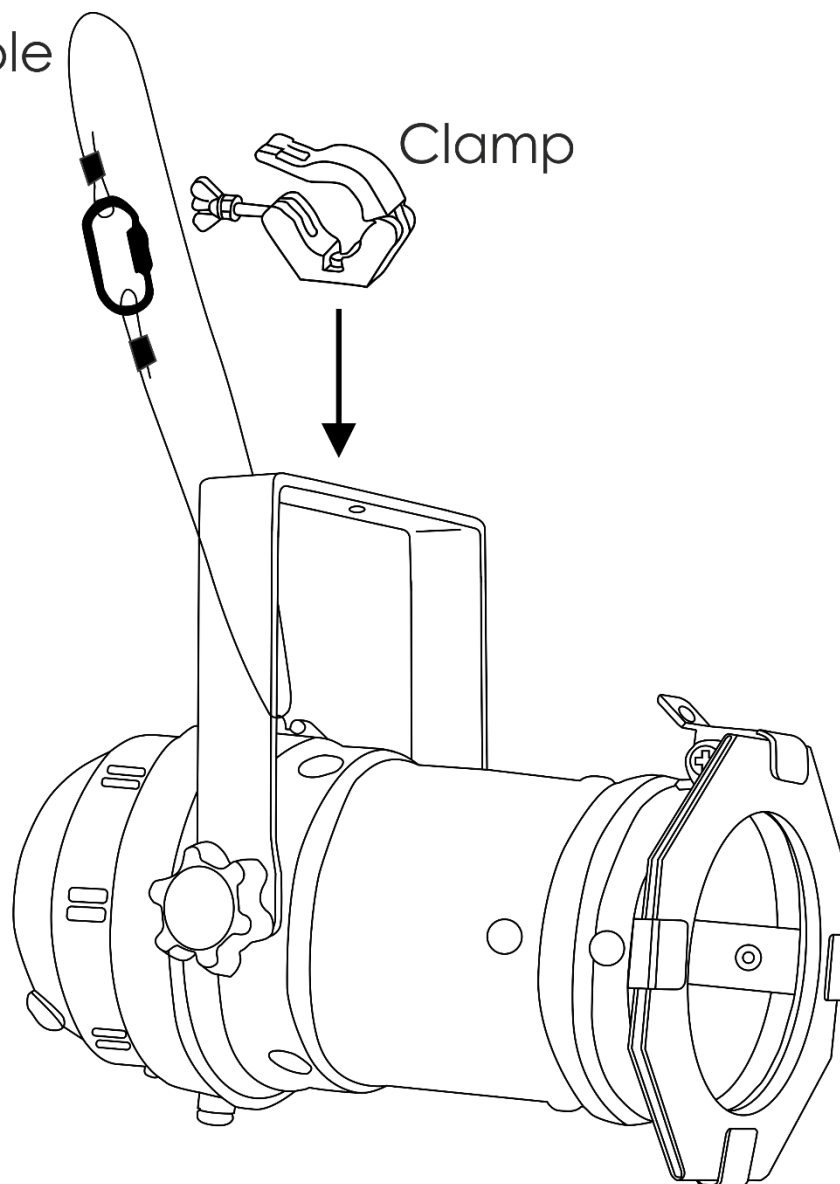

Le Parcan 20 Long peut être monté sur n'importe quel type de truss à l'aide d'une pince.

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels !

Raccordement au réseau

Branchez l'appareil sur le réseau électrique à l'aide de la fiche d'alimentation. Vérifiez toujours que le câble de la bonne couleur est connecté au bon endroit.

International	Câble UE	Câble britannique	Câble américain	Broche
L	MARRON	ROUGE	JAUNE/CUIVRE	PHASE
N	BLEU	NOIR	ARGENT	NEUTRE
	JAUNE/VERT	VERT	VERT	TERRE DE PROTECTION

Veillez à ce que l'appareil soit toujours correctement relié à la terre !

Une mauvaise installation peut entraîner de graves dommages aux personnes et aux biens !



Procédure de retour

Les marchandises retournées doivent être envoyées en port payé et dans l'emballage d'origine. Aucun bon de retour prépayé ne sera fourni.

Le colis doit être clairement étiqueté avec un numéro d'autorisation de retour (numéro RMA). Les produits retournés

sans numéro RMA seront refusés. Highlite n'acceptera pas les marchandises retournées et n'assumera aucune responsabilité. Appelez Highlite au 0031-455667723 ou envoyez un e-mail à l'adresse offersales@highlite.nl et demandez un RMA avant d'expédier le projecteur. Préparez-vous à fournir le numéro de modèle, le numéro de série et une brève description de la raison du retour. Veillez à emballer correctement le projecteur. Tout dommage résultant d'un emballage inadéquat est à la charge du client. Highlite se réserve le droit de réparer ou de remplacer le(s) produit(s) à sa seule discrétion. En guise de suggestion, un emballage UPS approprié ou un double emballage est toujours une méthode sûre à utiliser.

Remarque : Si un numéro RMA vous est attribué, veuillez indiquer les informations suivantes sur une feuille de papier

à l'intérieur de la boîte :

- 01) Votre nom.
- 02) Votre adresse.
- 03) Votre numéro de téléphone.
- 04) Une brève description des symptômes.

Réclamations

Le client a l'obligation de vérifier les marchandises livrées immédiatement après la livraison pour déceler d'éventuels manques et/ou défauts visibles, ou d'effectuer ce contrôle après que nous lui avons annoncé que les marchandises sont à sa disposition. Les dommages subis lors du transport sont de la responsabilité de l'expéditeur ; ils doivent donc être signalés au transporteur à la réception de la marchandise.

Il incombe au client de signaler et de soumettre des réclamations à l'expéditeur dans le cas où le projecteur serait endommagé par le transport. Les dommages dus au transport doivent nous être signalés dans un délai d'un jour à compter de la réception de la livraison.

Tout retour doit être effectué en port payé. Les envois en retour doivent être accompagnés d'une lettre définissant le motif de l'envoi en retour. Les envois en retour non prépayés seront refusés, sauf accord écrit contraire.

Les réclamations à notre encontre doivent être notifiées par écrit ou par fax dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture. Après cette période, les réclamations ne seront plus traitées.

Les réclamations ne seront prises en considération que si le client a jusqu'à présent respecté toutes les parties de l'accord, quel que soit l'accord dont découle l'obligation.

Description de l'appareil

Caractéristiques

Le Showtec Parcan 20 Long est un petit projecteur PAR doté d'une grande puissance.

- PAR : 20
- Douille : E27
- Puissance maximale : 50 W
- Tension d'entrée : 230 V CA, 50 Hz
- Connexions : Cordon d'alimentation Schuko (0,3 m)
- Boîtier : Métal et plastique ignifugé
- Couleur : Noir **(30151)**, Poli **(30152)**
- Dimensions : 180 x 110 x 130 mm (LxlxH)
- Poids : 0,4 kg

Accessoires optionnels

30153 – Volet pour Parcan 20

30334 – Cadre de filtre pour Parcan 20

80118 – Spot PAR 20 E27 Osram

82100 – Spot PAR 20 E27 Showtec

Aperçu

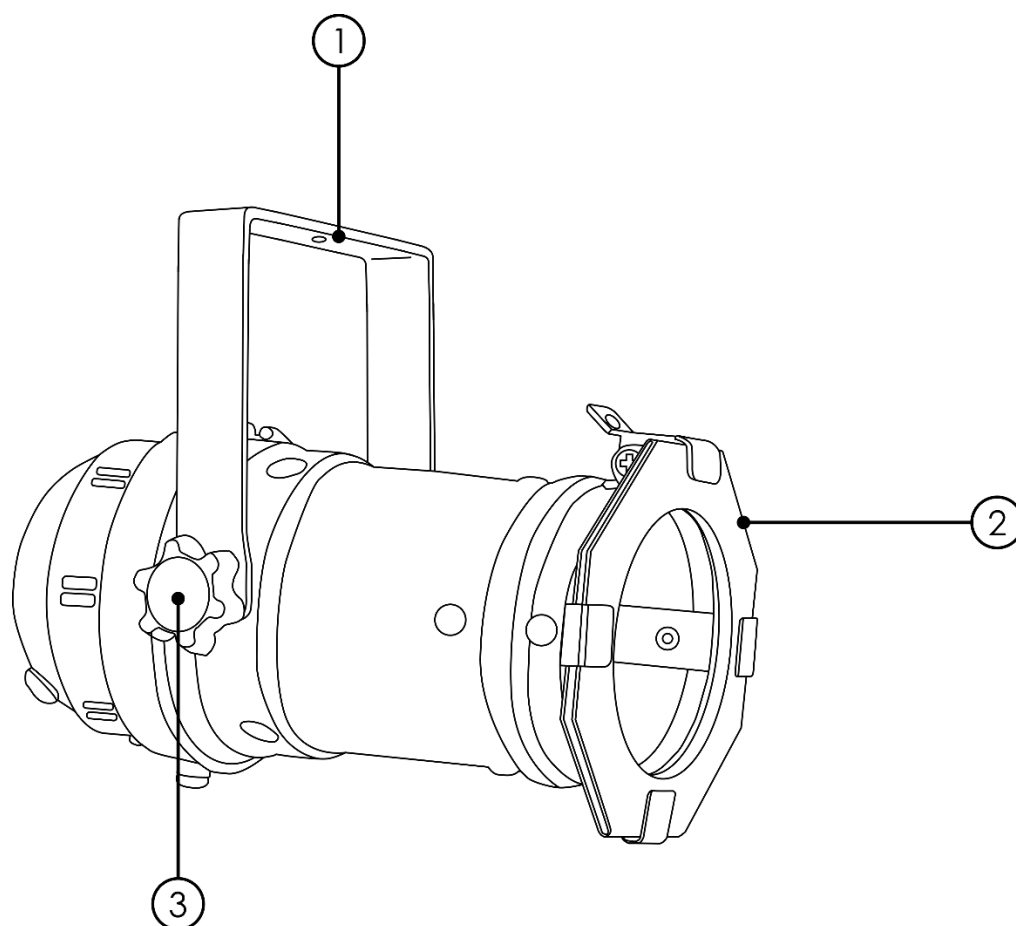


Fig. 01

- 01) Support de fixation avec vis d'inclinaison
02) Cadre de filtre
03) Vis de réglage

Corps de lampe

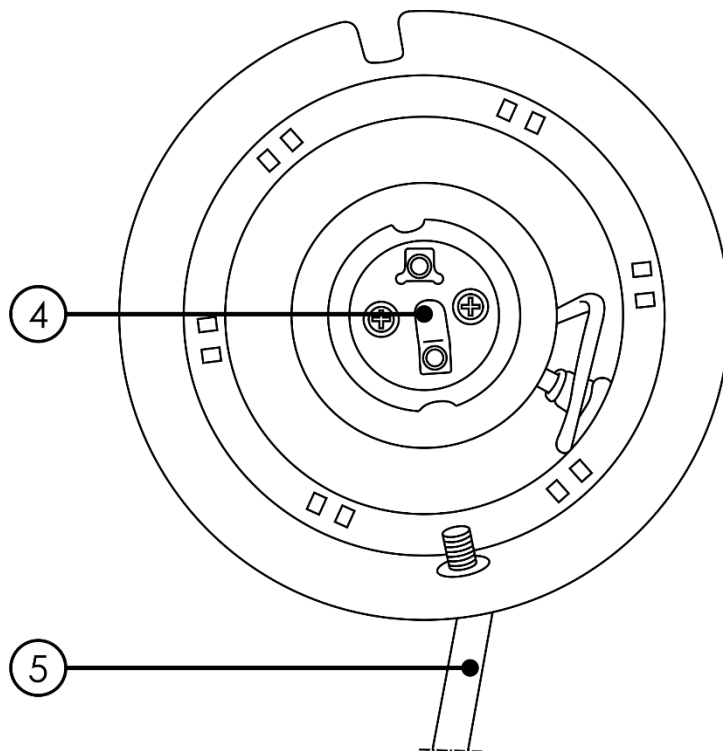


Fig. 02

04) Douille E27

05) Cordon d'alimentation Schuko (0,3 m)

Installation

Retirez tous les matériaux d'emballage du Parcan 20 Long. Vérifiez que tous les rembourrages en mousse et en plastique ont été enlevés. Connectez tous les câbles.

N'alimentez pas le système avant qu'il ne soit correctement configuré et connecté.

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Les dommages causés par le non-respect des règles ne sont pas couverts par la garantie.

Installation de la lampe

Le Parcan 20 Long Showtec utilise la lampe spot PAR 20 E27 Osram, 50 W ([référence 80118](#)) et la lampe spot PAR 20 E27 Showtec, 50 W ([référence 82100](#)) telle que fabriquée par tous les grands fabricants. N'utilisez que la lampe adaptée à votre unité.

Veuillez noter que des versions du produit équipées d'autres lampes pourraient être proposées à l'avenir. Vérifiez l'étiquette de spécification de votre produit pour plus d'informations.

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de changer les lampes.

La lampe doit être remplacée lorsqu'elle est endommagée ou déformée par la chaleur.

N'installez pas de lampes d'une puissance supérieure ! Les lampes d'une puissance supérieure génèrent des températures pour lesquelles l'appareil n'a pas été conçu.

Les dommages causés par le non-respect des règles ne sont pas couverts par la garantie.

Procédure :

- 01) Débranchez le Parcan avant d'installer la lampe.
- 02) Tirez le levier à ressort dans le sens de la flèche et retirez le couvercle cache arrière de la lampe (fig. 03 et fig. 04).
- 03) Sortez la lampe du boîtier et tenez-la **par le culot**. Lisez le mode d'emploi de la lampe. **Ne touchez pas le verre de la lampe**. La présence d'huile sur les mains réduit la durée de vie de la lampe. Si vous touchez le verre de l'ampoule, essuyez-le avec un chiffon propre non pelucheux et de l'alcool à friction.
- 04) Insérez la lampe (fig. 05).
- 05) Remettez le couvercle arrière de la lampe en place (fig. 06). Assurez-vous que la vis située au bas du couvercle arrière s'insère dans le trou situé au bas du couvercle avant.
- 06) Le Parcan est maintenant prêt à l'emploi.

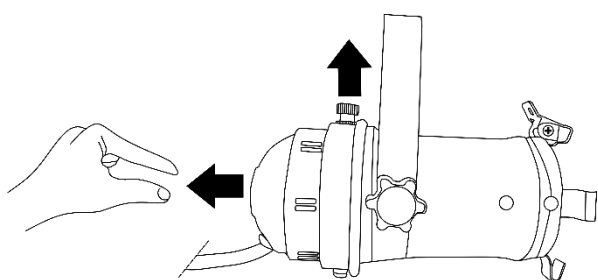


Fig. 03

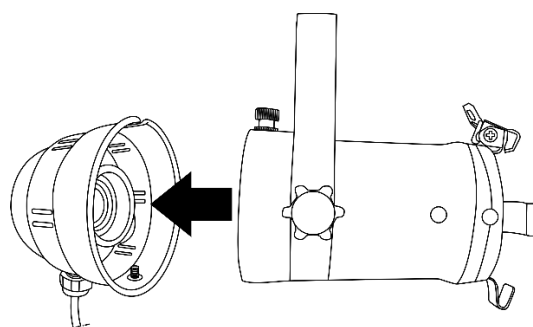


Fig. 04

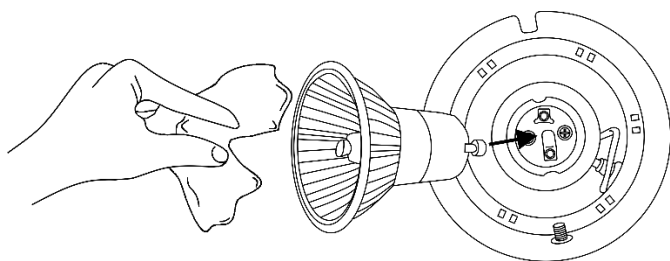


Fig. 05

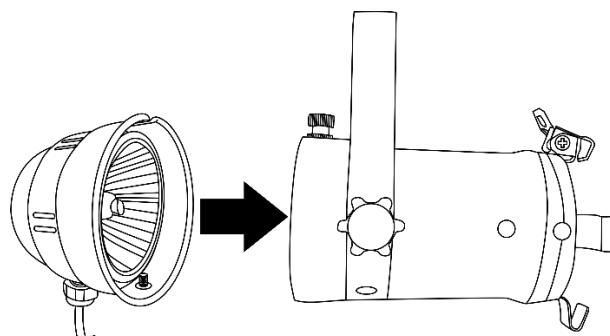


Fig. 06

Mise en place et fonctionnement

Suivez ci-dessous les instructions correspondant au mode de fonctionnement choisi.

Avant de brancher l'unité, vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension spécifiée pour le produit. N'essayez pas de faire fonctionner un produit de 120V sur une alimentation de 230V, ou vice versa.

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Les dommages causés par le non-respect des règles ne sont pas couverts par la garantie.

Clip de maintien du cadre du filtre

01) Appuyez sur le clip de maintien du cadre du filtre et maintenez-le enfoncé.

02) Insérez le cadre du filtre dans le support.

03) Relâchez le clip de maintien du cadre du filtre afin de fixer le cadre du filtre en position.

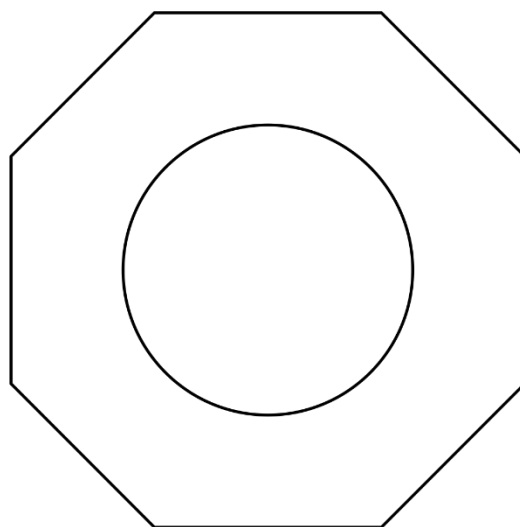
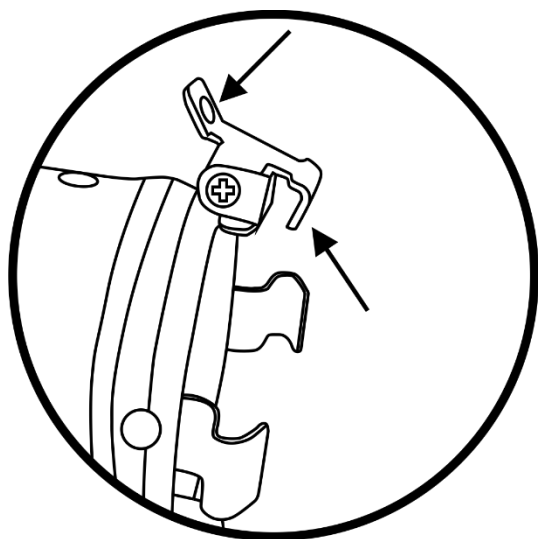


Fig. 07

Maintenance

L'exploitant doit veiller à ce que les installations de sécurité et les installations techniques soient contrôlées par un expert tous les quatre ans dans le cadre d'un test d'acceptation.

L'exploitant doit veiller à ce que les installations de sécurité et les installations techniques des machines soient contrôlées par une personne qualifiée une fois par an.

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'inspection :

- 01) Toutes les vis utilisées pour l'installation de l'appareil ou de parties de l'appareil doivent être solidement fixées et ne doivent pas être corrodées.
- 02) Les boîtiers, les fixations et les spots d'installation ne doivent pas présenter de déformations.
- 03) Les pièces mécaniques mobiles telles que les axes, les anneaux et autres ne peuvent pas présenter de traces d'usure.
- 04) Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas présenter de dommages ou de fatigue matérielle.

Le Parcan 20 Long ne nécessite pratiquement aucun entretien. Toutefois, vous devez veiller à ce que l'appareil reste propre.

Dans le cas contraire, le rendement lumineux du projecteur sera considérablement réduit. Déconnectez l'alimentation secteur, puis essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas immerger dans un liquide. Essuyez la lentille avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

La lentille frontale doit être nettoyée une fois par semaine, car le liquide fumigène a tendance à accumuler des résidus, ce qui réduit rapidement la luminosité.

Remplacer la lampe

- 01) Débranchez l'alimentation électrique principale. Laissez le projecteur s'acclimater pendant au moins 15 minutes avant de le manipuler et de remplacer la lampe.
- 02) Lisez le mode d'emploi de la lampe.
- 03) Suivez les instructions de la page 9.

Dépannage

Pas de lumière

Ce guide de dépannage est destiné à aider à résoudre des problèmes simples.

En cas de problème, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Une fois que l'appareil fonctionne correctement, n'effectuez pas les étapes suivantes.

Si l'effet lumineux ne fonctionne pas correctement, faites appel à un technicien.

Deux domaines potentiels sont à suspecter : l'alimentation électrique et la lampe.

- 01) Alimentation électrique. Vérifiez que l'appareil est branché sur une alimentation électrique appropriée.
- 02) La lampe. Remplacez la lampe. Voir page 9 pour le remplacement de la lampe.
- 03) Si les éléments ci-dessus semblent corrects, rebranchez l'unité.
- 04) Si vous ne parvenez pas à déterminer la cause du problème, ne modifiez pas le Parcan car vous risquez d'endommager l'unité et d'annuler la garantie.
- 05) Renvoyez l'appareil à votre revendeur Showtec.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
Un ou plusieurs projecteurs ne fonctionnent pas du tout	Le projecteur n'est pas alimenté	• Vérifiez que l'alimentation est sous tension et que les câbles sont branchés
Pas de lumière ou coupures intermittentes de la lampe	Le projecteur est trop chaud	• Laissez refroidir le projecteur • Augmentez la climatisation
	Lampe endommagée	• Déconnectez le projecteur et remplacez la lampe
	Les paramètres de l'alimentation électrique ne correspondent pas à la tension et à la fréquence du courant alternatif local	• Débranchez le projecteur. Vérifiez les réglages et corrigez-les si nécessaire

Spécifications du produit

Modèle :	Showtec Parcan 20 Long
Tension d'entrée :	230 V CA, 50 Hz
Capacité :	50 W max.
Douille :	E27
Boîtier :	Métal et plastique ignifugé
Connexions :	Cordon d'alimentation Schuko (0,3 m)
Couleur :	Noir (30151) , Poli (30152)
Dimensions :	180 x 110 x 130 mm (LxlxH)
Poids :	0,4 kg
Modèles de lampes autorisés* :	
80118 – Spot PAR 20 E27 Osram	
82100 – Spot PAR 20 E27 Showtec	
Température ambiante maximale t_a :	25 °C
Température maximale boîtier t_b :	80°C
Distance minimale :	
Distance minimale par rapport aux surfaces inflammables :	0,5 m
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé :	1 m



* : D'autres versions pour d'autres lampes peuvent être fabriquées. Consultez l'étiquette des caractéristiques de votre produit.

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.



Site web : www.Showtec.info
 Courriel : service@highlite.nl

Dimensions

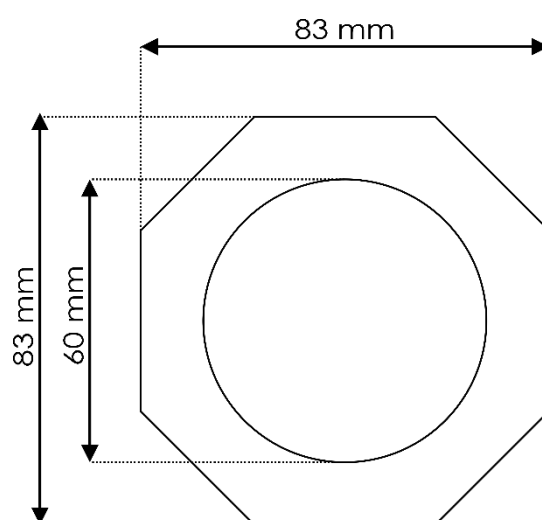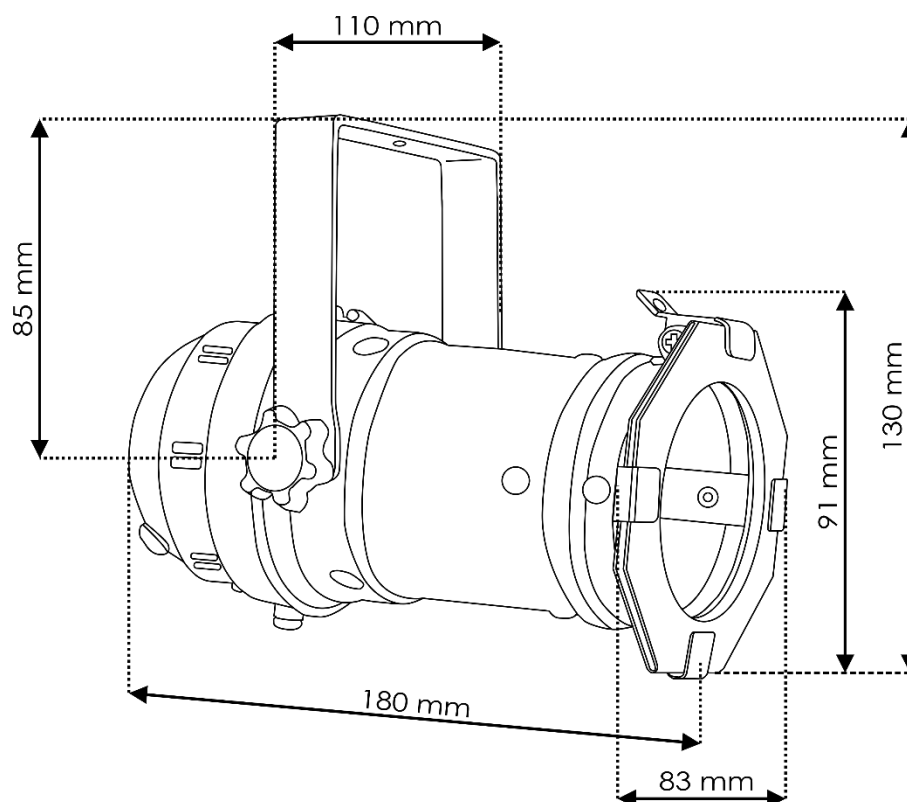

[illegible]



©2017 Showtec