




HANDLEIDING

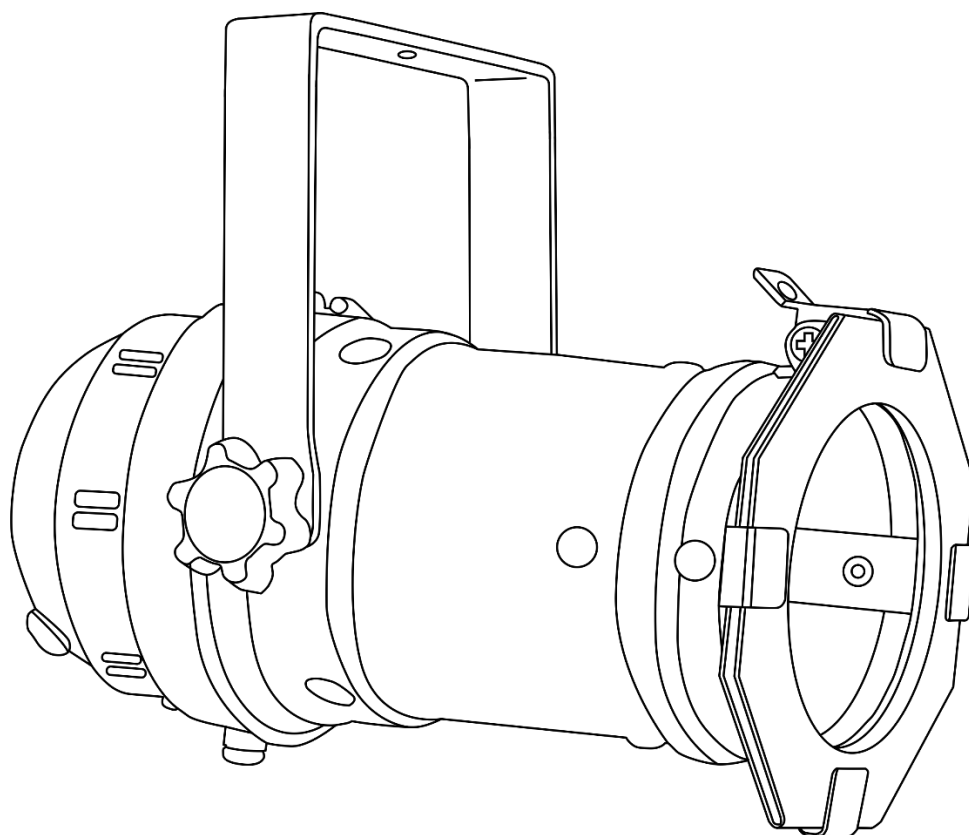

NEDERLANDS

Parcan 20 Long

V1

Bestelcode: 30151/30152

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Veiligheidsinstructies	2
Gebruiksbepalingen	4
Tuigage	4
Aansluiting op het lichtnet	5
Retourprocedure	6
Claims	6
Beschrijving van het apparaat	7
Overzicht	7
Lampbehuizing	8
Installatie	8
De lamp installeren	9
Installatie en bediening	10
Bevestigingsclip filterframe	10
Onderhoud	10
De lamp vervangen	11
Probleemoplossing	11
Geen licht	11
Productspecificaties	12
Afmetingen	13
Opmerkingen	14

Waarschuwing



Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!




Instructies voor het uitpakken

Pak de doos onmiddellijk na ontvangst van dit product zorgvuldig uit en controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Neem onmiddellijk contact op met de dealer en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door het transport of als de doos zelf tekenen van schade vertoont. Bewaar de doos en al het verpakkingsmateriaal. In het geval dat de armatuur moet worden geretourneerd naar de fabriek, is het belangrijk dat de armatuur wordt geretourneerd in de originele fabrieksdoos en verpakking.

Uw levering omvat:

- Showtec Parcan 20 Long met een Schuko-voedingskabel (0,3 m)
- 1 x filterframe
- Gebruikershandleiding

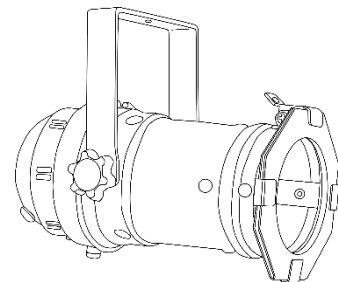

LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies van deze handleiding opvolgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Controleer voor de eerste ingebruikname of er geen transportschade is. Mocht dit het geval zijn, raadpleeg dan uw dealer en gebruik het apparaat niet.

Om het systeem in perfecte staat te houden en een veilige werking te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding opvolgt.

Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door handmatige aanpassingen aan het apparaat niet onder de garantie valt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerde technici.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van deze handleiding of ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat.

- Laat het netsnoer nooit in contact komen met andere kabels! Ga bijzonder voorzichtig om met het netsnoer en alle aansluitingen op het lichtnet!
- Verwijder nooit waarschuwings- of informatiestickers van het apparaat.
- Gebruik nooit iets om het aardingscontact te bedekken.
- Til de armatuur nooit op aan de projectorkop, want dan kan het mechanisme beschadigd raken. Houd de armatuur altijd vast aan de transportgrepen.
- Plaats nooit materiaal over de lens.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron.
- Gebruik het apparaat nooit zonder de lamp.
- Laat nooit kabels rondslingeren.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Zet het apparaat niet met korte tussenpozen aan en uit, want dan gaat het apparaat minder lang mee.
- Raak de behuizing van het apparaat niet met blote handen aan tijdens het gebruik. Laat de armatuur minstens 5 minuten afkoelen voordat u het aanraakt.
- Schud het apparaat niet. Vermijd brute kracht bij het installeren of bedienen van het apparaat.
- Gebruik de armatuur pas nadat u gecontroleerd hebt of de behuizing goed gesloten is en alle schroeven stevig vastzitten.
- Gebruik het apparaat pas nadat u bekend bent met de functies.
- Vermijd vlammen en houd het uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Houd de behuizing altijd gesloten tijdens gebruik.
- Zorg altijd voor een vrije ventilatieruimte van minstens 50 cm rond het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt of voordat u het schoonmaakt! Pak het netsnoer alleen bij de stekker vast. Trek de stekker er nooit uit door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte, vocht of stof.
- Zorg ervoor dat de beschikbare spanning niet hoger is dan aangegeven op het achterpaneel.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit bekneeld of beschadigd is. Controleer het apparaat en het netsnoer van tijd tot tijd.
- Als de lens duidelijk beschadigd is, moet deze worden vervangen om te voorkomen dat de functies worden aangetast door barsten of diepe krassen.
- Koppel de netvoeding onmiddellijk los als het apparaat valt of door iets anders wordt geraakt. Laat een gekwalificeerde technicus controleren op veiligheid voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het condenswater dat ontstaat, kan uw apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld tot het op kamertemperatuur is.
- Als uw Showtec-apparaat niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Pak het apparaat goed in (bij voorkeur in het originele verpakkingsmateriaal) en stuur het terug naar uw Showtec-dealer voor onderhoud.
- Alleen voor gebruik door volwassenen. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd. Laat het apparaat nooit onbeheerd werken.
- Probeer nooit de thermostatschakelaar of zekeringen te omzeilen.
- Gebruik voor vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en met dezelfde stroomsterkte.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing en bediening van de Parcan.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste installatie van dit apparaat.
- Dit apparaat valt onder beschermingsklasse I. Daarom is het essentieel om de geel/groene geleider met aarde te verbinden.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- GARANTIE: Tot één jaar na aankoopdatum.



LET OP! OOGLETSEL!!!
Kijk nooit direct in de lichtbron.
(speciaal gericht aan epileptische patiënten!!!)



Gebruiksbepalingen

- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige pauzes zorgen ervoor dat het apparaat lange tijd zonder defecten gebruikt zal kunnen worden.
- De minimale afstand tussen de lichtbron en het te verlichten oppervlak moet groter zijn dan 0,5 meter.
- De maximale omgevingstemperatuur $t_a = 25\text{ °C}$ mag nooit worden overschreden.
- De relatieve luchtvochtigheid mag bij een omgevingstemperatuur van 25 °C niet hoger zijn dan 50%.
- Als dit apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product schade oplopen en vervalt de garantie.
- Elke andere handeling kan leiden tot gevaren zoals kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, vallen enz.

U brengt uw eigen veiligheid en die van anderen in gevaar!

Tuigage

Volg de Europese en nationale richtlijnen met betrekking tot tuigage, trussing en alle andere veiligheidskwesties.


Probeer de installatie niet zelf uit te voeren!

Laat de installatie altijd uitvoeren door een erkende dealer!

Procedure:

- Als de Parcan wordt neergelaten vanaf het plafond of hoge balken, kunnen professionele truss-systemen worden gebruikt.
- Gebruik een klem om de Parcan met de montagebeugel aan het truss-systeem te bevestigen.
- De Parcan mag nooit vrij zwaaiend in de ruimte worden bevestigd.
- De installatie moet altijd worden beveiligd met een veiligheidsbevestiging, bijvoorbeeld een geschikt veiligheidsnet of veiligheidskabel.
- Zorg er bij het optuigen, afbreken of onderhouden van de Parcan altijd voor dat het gebied onder de installatieplaats geblokkeerd is en dat het verboden is om dit gebied te betreden.

Safety cable

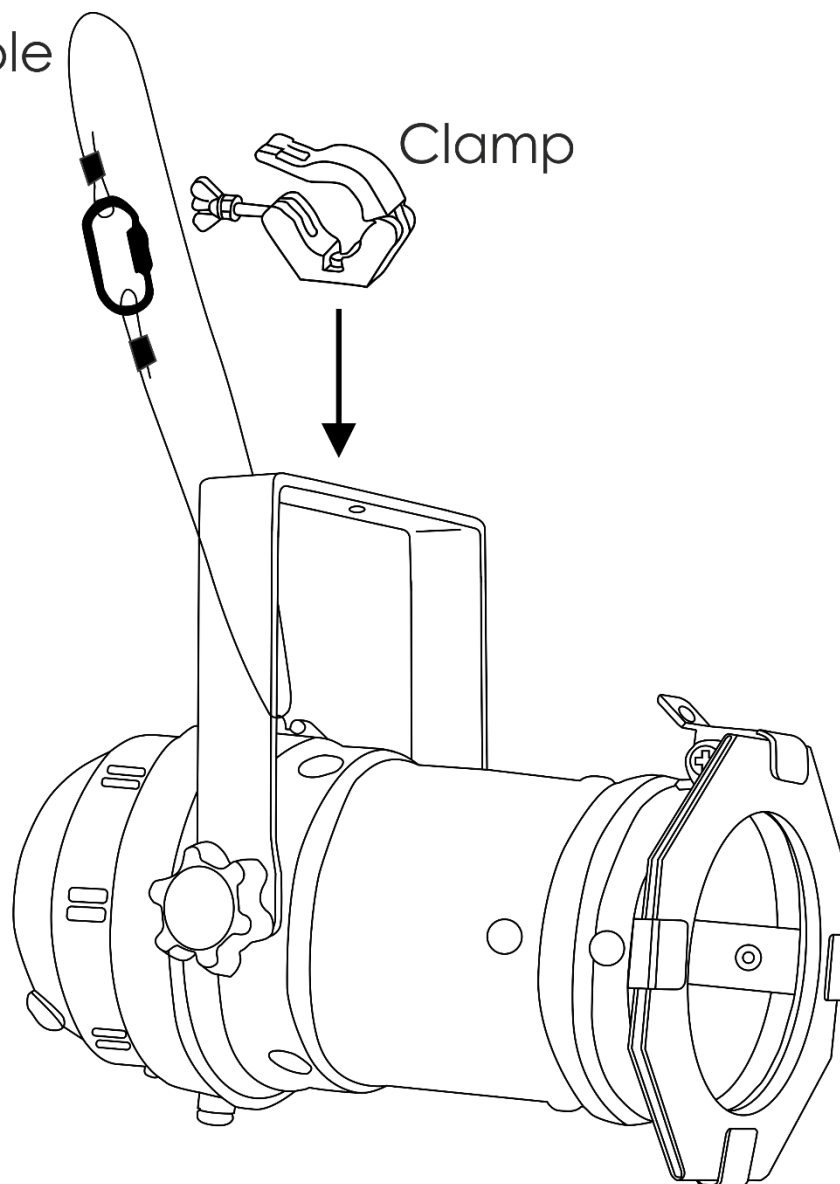

Clamp

De Parcan 20 Long kan met een klem aan elk type truss worden bevestigd.

Onjuiste installatie kan ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op het lichtnet

Sluit het apparaat met de stekker aan op het lichtnet.

Controleer altijd of de juiste kleur kabel op de juiste plaats is aangesloten.

Internationale	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pin
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NEUTRAAL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	BESCHERMENDE AARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is aangesloten op de aarde!

Onjuiste installatie kan ernstige schade aan mensen en eigendommen veroorzaken!



Retourprocedure

Geretourneerde goederen moeten vooruitbetaald en in de originele verpakking worden verzonden, er worden geen retourelabels uitgegeven.

De verpakking moet duidelijk voorzien zijn van een retourautorisatienummer (RMA-nummer). Producten geretourneerd

zonder RMA-nummer worden geweigerd. Highlite zal deze geretourneerde goederen of enige verantwoordelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of mail naar aftersales@highlite.nl en vraag een RMA aan voordat u de armatuur verzendt. Houd het modelnummer en serienummer bij de hand en geef een korte beschrijving van de reden voor de retourzending. Zorg ervoor dat u de armatuur goed verpakt, eventuele transportschade als gevolg van onvoldoende verpakking is de verantwoordelijkheid van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht producten te repareren of te vervangen. Een goede UPS-verpakking of dubbele verpakking is altijd een veilige methode.

Opmerking: Als u een RMA-nummer krijgt, vermeld dan de volgende informatie op een stuk papier in de doos:

- 01) Uw naam.
- 02) Uw adres.
- 03) Uw telefoonnummer.
- 04) Een korte beschrijving van de symptomen.

Claims

De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, dan wel deze controle uit te voeren na onze mededeling dat de goederen beschikking zijn. Schade opgelopen tijdens het transport is de verantwoordelijkheid van de verzender; daarom moet de schade

bij ontvangst van de goederen worden gemeld aan de vervoerder.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de verzender op de hoogte te stellen en claims in te dienen in het geval dat de armatuur beschadigd raakt tijdens het transport. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de levering aan ons worden gemeld.

Retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. Retourzendingen moeten vergezeld gaan van een brief waarin de reden voor de retourzending staat vermeld. Niet-voorafbetaalde retourzendingen worden geweigerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Klachten aan ons adres moeten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden opgesteld of per fax worden verzonden. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot nu toe aan alle onderdelen van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit de verplichting voortvloeit.

Beschrijving van het apparaat

Kenmerken

De Showtec Parcan 20 Long is een kleine parcan met een hoog lichtvermogen.

- Par: 20
- Lampfitting: E27
- Vermogen: max. 50 W
- Ingangsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Aansluitingen: Schuko-voedingskabel (0,3 m)
- Behuizing: Metaal en vlamvertragend kunststof
- Kleur: Zwart (**30151**), Gepolijst (**30152**)
- Afmetingen: 180 x 110 x 130 mm (LxBxH)
- Gewicht: 0,4 kg

Optionele accessoires


30153 – Barndoor voor Parcan 20

30334 – Filterframe voor Parcan 20

80118 – Par 20 E27 Spot Osram

82100 – Par 20 E27 Spot Showtec

Overzicht

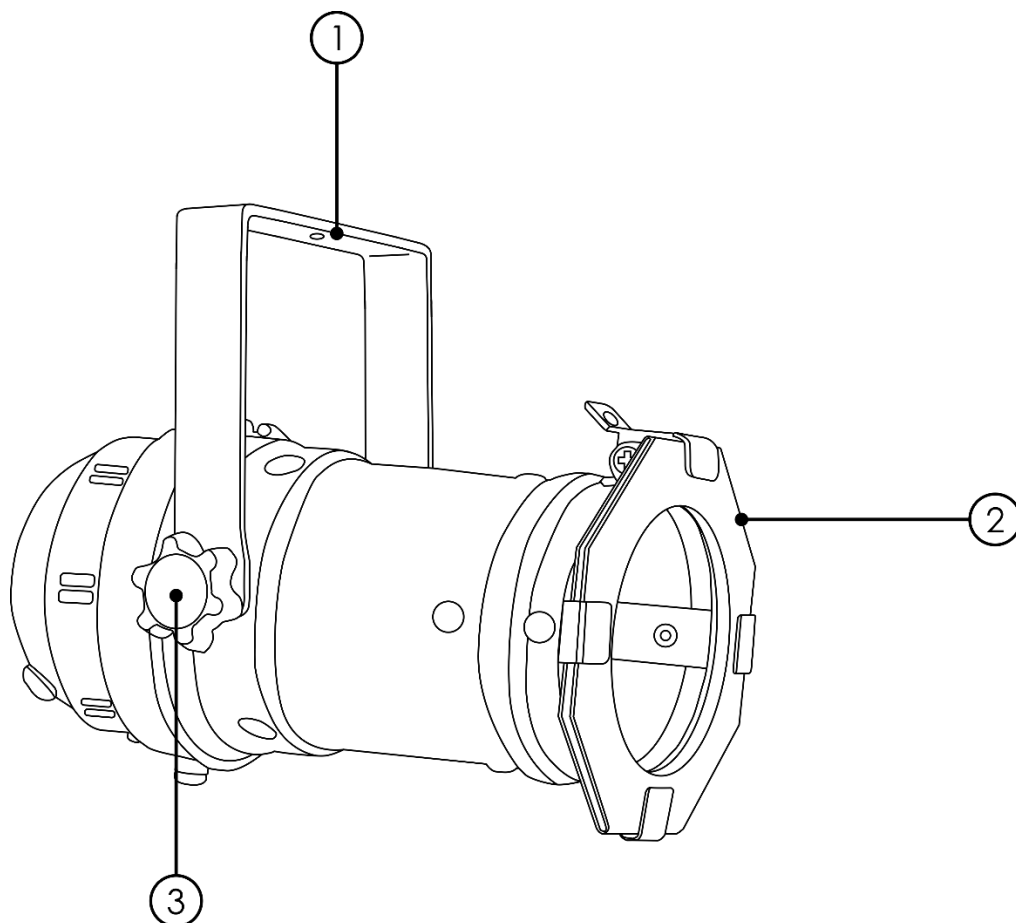


Afb. 01

01) Montagebeugel met schroef voor het instellen van de hellingshoek

02) Filterframe

03) Stelschroef

Lampbehuizing

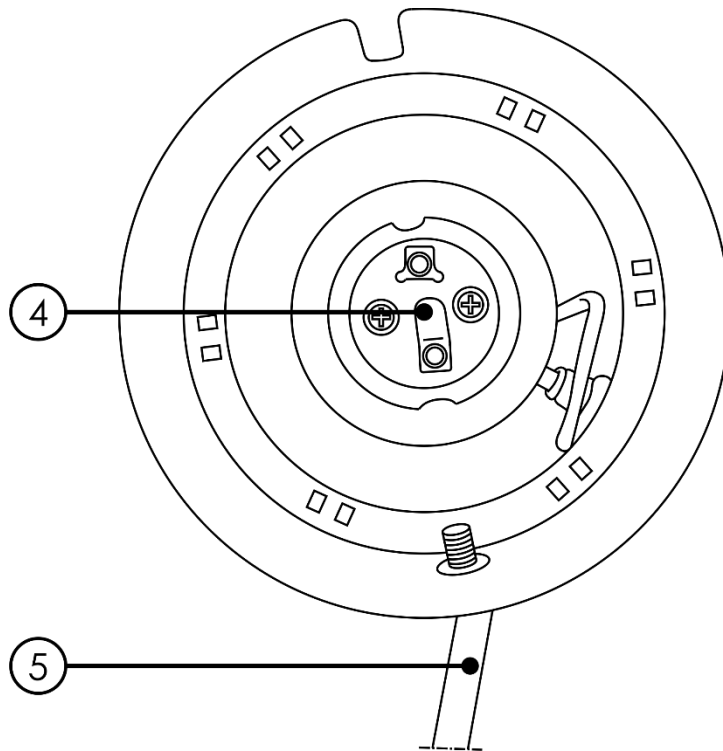

Afb. 02

- 04) Lampfitting E27
- 05) Schuko-voedingskabel (0,3 m)

Installatie

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de Parcan 20 Long. Controleer of al het schuim en plastic is verwijderd. Sluit alle kabels aan.

Sluit het niet aan op de voeding voordat het hele systeem correct is ingesteld en aangesloten.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd.

Schade veroorzaakt door niet-naleving valt niet onder de garantie.

De lamp installeren

De Showtec Parcan 20 Long maakt gebruik van de Par 20 E27-spot Osram-lamp, 50 W (**bestelcode 80118**) en de Par 20 E27-spot Showtec-lamp, 50 W (**bestelcode 82100**) zoals geproduceerd door alle gangbare fabrikanten. Gebruik uitsluitend de juiste lamp voor uw apparaat.

Houd er rekening mee dat er in de toekomst mogelijk productversies op de markt komen die andere lampen gebruiken. Raadpleeg het label met productspecificaties voor meer informatie.

Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u lampen vervangt.


De lamp moet worden vervangen wanneer deze door de hitte beschadigd of vervormd is.

Gebruik geen lampen met een hoger wattage! Lampen met een hoger wattage produceren temperaturen waarvoor het apparaat niet is ontworpen.


Schade veroorzaakt door niet-naleving valt niet onder de garantie.

Procedure:


- 01) Schakel de Parcan uit voordat u de lamp installeert.
- 02) Trek de veerhendel in de richting van de pijl en verwijder de achterkant van de lamp (Afb. 03 en Afb. 04).
- 03) Haal de lamp uit de doos en houd hem **bij de voet** vast. Lees de gebruiksaanwijzing van de lamp.
Raak het glas van de lamp niet aan. Olie op de handen verkort de levensduur van de lamp. Als u het glas van de lamp aanraakt, veeg het dan schoon met een schone, pluisvrije doek en schoonmaakalcohol.
- 04) Plaats de lamp (Afb. 05).
- 05) Plaats de achterkant van de lamp terug (Afb. 06). Zorg ervoor dat de schroef aan de onderkant van de achterkant precies in het gat aan de onderkant van de voorkant past.
- 06) De Parcan is nu klaar voor gebruik.

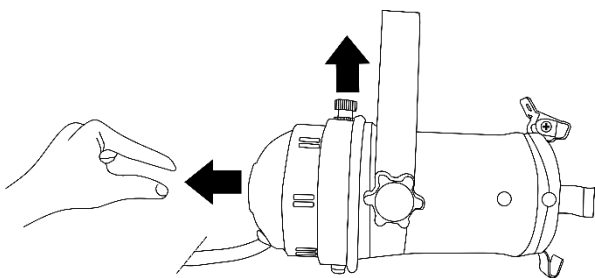


Afb. 03

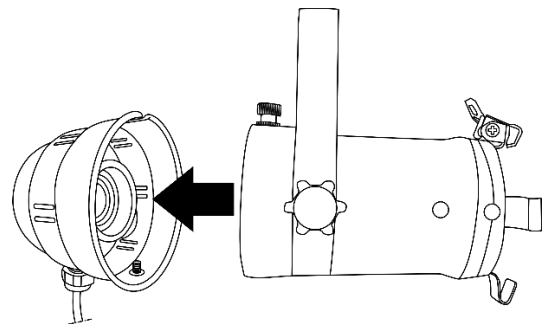

Afb. 04

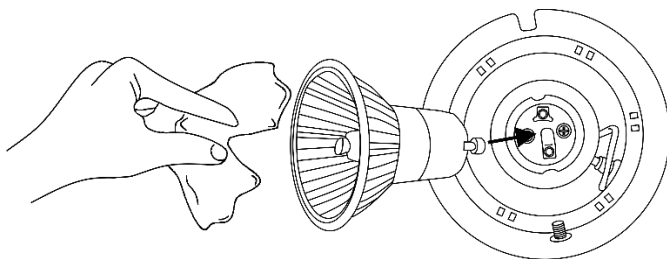

Afb. 05

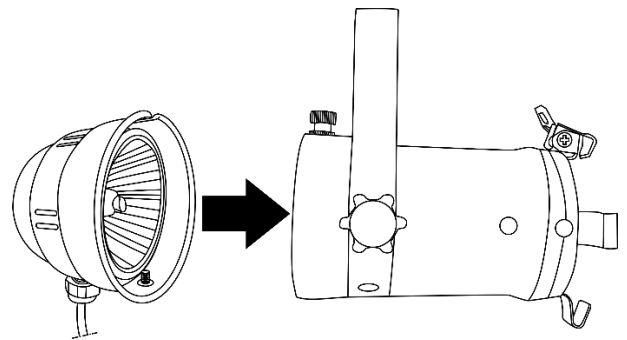

Afb. 06

Installatie en bediening

Volg de onderstaande aanwijzingen voor de bedieningsmodus van uw voorkeur.

Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt altijd of de voedingsspanning overeenkomt met de specificatie van het product. Probeer een product met 120 V-specificatie niet te gebruiken op 230 V-voeding, of omgekeerd.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd.



Schade veroorzaakt door niet-naleving valt niet onder de garantie.

Bevestigingsclip filterframe

01) Houd de bevestigingsclip van het filterframe ingedrukt.

02) Plaats het filterframe in de beugel.

03) Laat de bevestigingsclip van het filterframe los om het filterframe op zijn plaats vast te zetten.

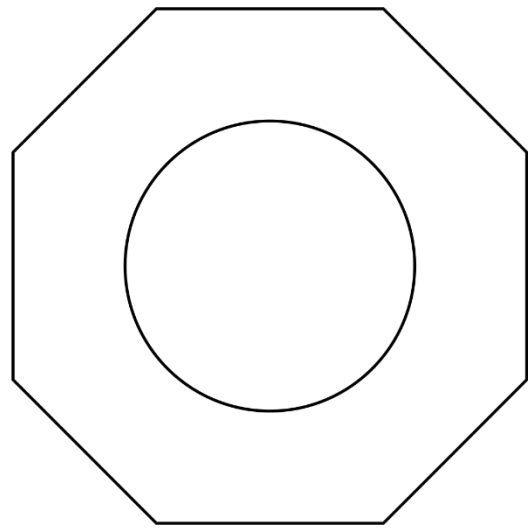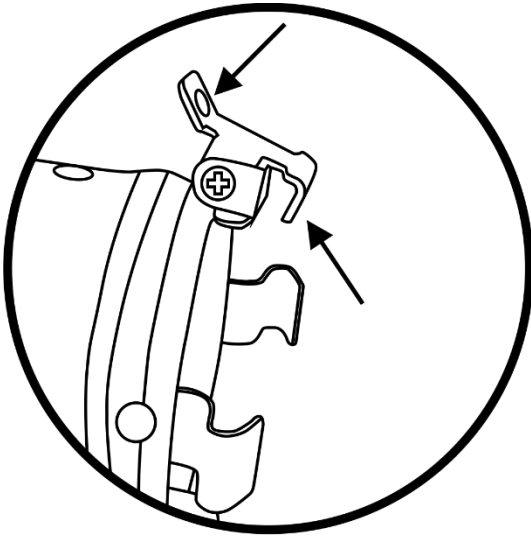

Afb. 07

Onderhoud

De gebruiker moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties elke vier jaar door een deskundige worden geïnspecteerd tijdens een acceptatietest.

De exploitant moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties eenmaal per jaar worden geïnspecteerd door een deskundig persoon.

De volgende punten moeten worden gecontroleerd tijdens de inspectie:

- 01) Alle schroeven die gebruikt worden voor het installeren van het apparaat of onderdelen van het apparaat moeten stevig vast zitten en mogen niet verroest zijn.
- 02) Er mogen geen vervormingen op behuizingen, bevestigingen en installatiepunten zijn.
- 03) Mechanisch bewegende onderdelen zoals assen, ogen en andere mogen geen sporen van slijtage vertonen.
- 04) De elektrische voedingskabels mogen geen beschadigingen of materiaalmoetheid vertonen.

De Parcan 20 Long heeft vrijwel geen onderhoud nodig. U moet het apparaat echter wel schoon houden.

Anders zal de lichtopbrengst van de armatuur aanzienlijk afnemen. Haal de stekker uit het stopcontact en veeg het deksel af met een vochtige doek. Dompel hem niet onder in vloeistof. Veeg de lens schoon met glasreiniger en een zachte doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

De lens aan de voorzijde moet wekelijks worden gereinigd, omdat rookvloeistof de neiging heeft om resten achter te laten, waardoor de lichtopbrengst zeer snel afneemt.

De lamp vervangen

- 01) Schakel de netvoeding uit. Laat de armatuur minstens 15 minuten afkoelen voordat u deze aanraakt of de lamp vervangt.
- 02) Lees de gebruiksaanwijzing van de lamp.
- 03) Volg de aanwijzingen vanaf pagina 9.

Probleemoplossing

Geen licht

Deze gids voor probleemoplossing is bedoeld om eenvoudige problemen op te lossen. Als zich een probleem voordoet, volg dan achtereenvolgens de onderstaande stappen tot een oplossing is gevonden. Voer de volgende stappen niet uit wanneer het toestel goed werkt.

Als het lichteffect niet goed werkt, laat het dan repareren door een technicus.

Er zijn twee mogelijke probleemgebieden: de voeding en de lamp.

- 01) Stroomvoorziening. Controleer of het apparaat is aangesloten op een geschikte voeding.
- 02) De lamp. Vervang de lamp. Zie pagina 9 voor het vervangen van de lamp.
- 03) Als alles in orde lijkt te zijn, sluit u het apparaat opnieuw aan.
- 04) Als u de oorzaak van het probleem niet kunt achterhalen, mag u geen wijzigingen aanbrengen aan de Parcan omdat dit het apparaat kan beschadigen en de garantie ongeldig kan maken.
- 05) Breng het apparaat terug naar uw Showtec-dealer.

Probleem	Vermoedelijke oorzaak/oorzaken	Oplossing
Een of meer armaturen werken helemaal niet	Geen stroom naar de armatuur	Controleer of de stroom is ingeschakeld en of de kabels zijn aangesloten
Geen licht of de lamp valt met tussenpozen uit	Armatuur is te heet	- Laat de armatuur afkoelen - Zet de airconditioning hoger
	Lamp beschadigd	Koppel de armatuur los en vervang de lamp
	De instellingen van de voeding komen niet overeen met de plaatselijke netspanning en frequentie	Koppel de armatuur los. Controleer instellingen en corrigeer indien nodig

Productspecificaties

Model:	Showtec Parcan 20 Long
Ingangsspanning:	230V AC, 50 Hz
Capaciteit:	max. 50 W
Lampfitting:	E27
Behuizing:	Metaal en vlamvertragend kunststof
Aansluitingen:	Schuko-voedingskabel (0,3 m)
Kleur:	Zwart (30151) , Gepolijst (30152)
Afmetingen:	180 x 110 x 130 mm (LxBxH)
Gewicht:	0,4 kg
Toegestane lampmodellen*:	
80118 – Par 20 E27 Spot Osram	
82100 – Par 20 E27 Spot Showtec	
Max. omgevingstemperatuur t_a :	25 °C
Max. temperatuur behuizing t_b :	80 °C
Minimale afstand:	
Minimumafstand tot ontvlambare oppervlakken:	0,5 m
Minimumafstand tot verlicht voorwerp:	1 m

*: Er kunnen ook versies voor andere lampen zijn geproduceerd. Controleer het specificatielabel op uw product.



Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Website: www.Showtec.info

E-mail: service@highlite.nl

Afmetingen

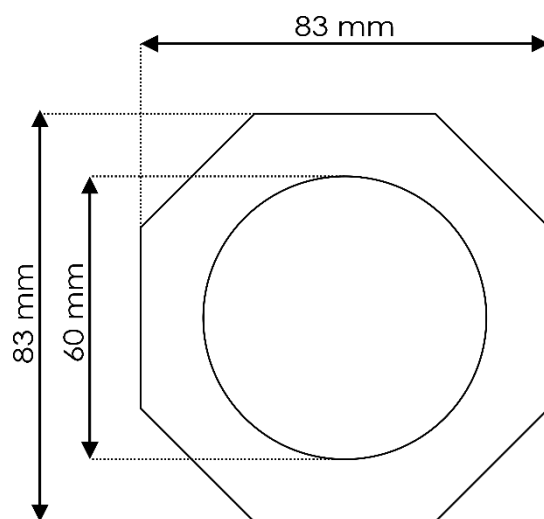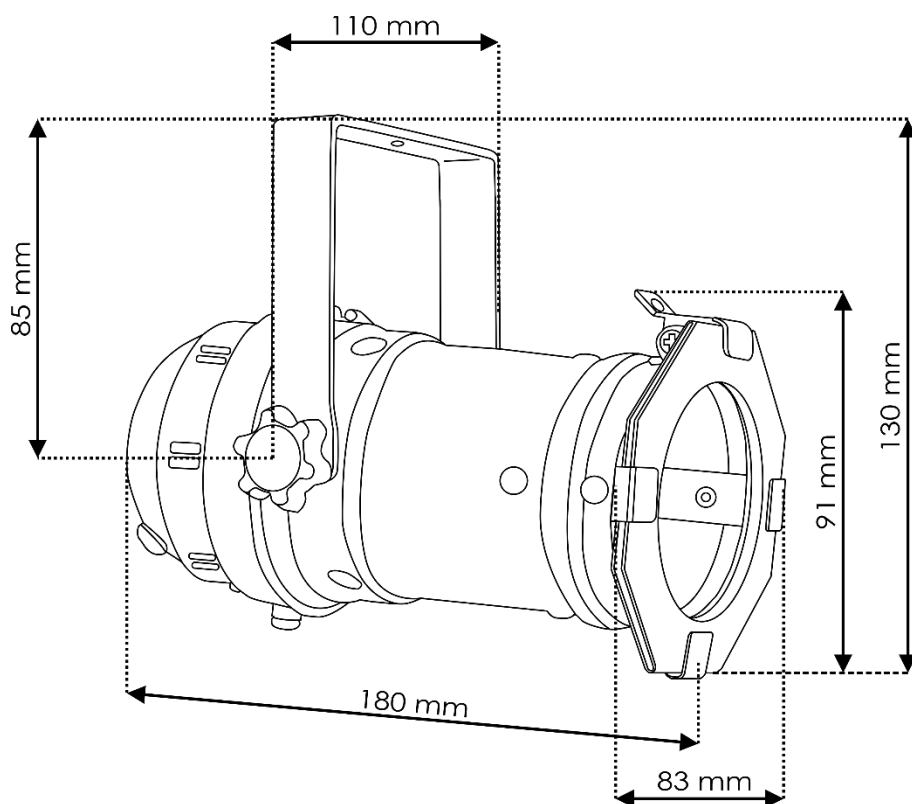

[illegible]



©2017 Showtec