Opstellen

Stel de standaard op zoals weergegeven in de afbeelding.

DBS-30

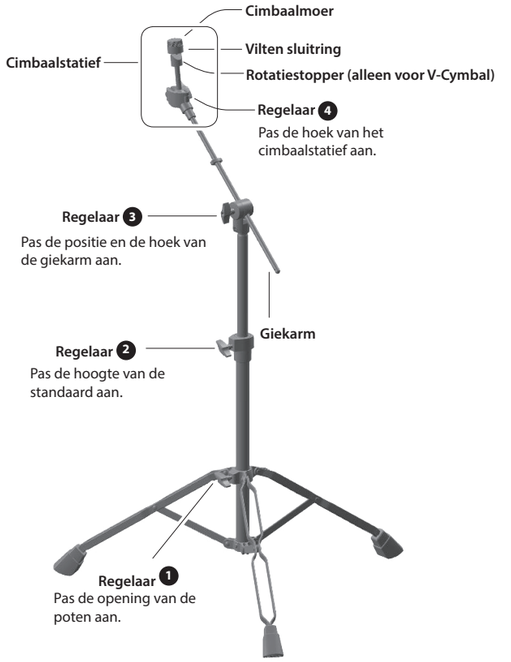

DCS-30

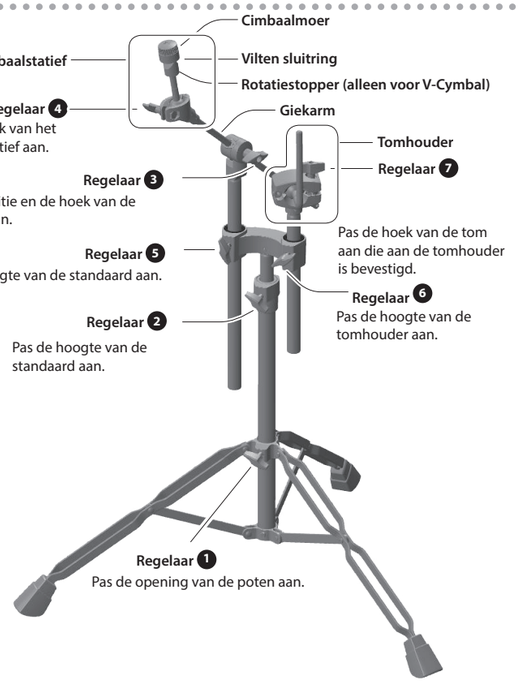

Wees voorzichtig bij het opstellen

- De uiteinden van het cimbaalstatief en de tomhouder zijn scherp. Ga hier voorzichtig mee om.
- Zorg ervoor dat u bij het opstellen of opslaan van het drumrek geen vingers klemt.
- Zorg er bij het opstellen voor dat het statief van de standaard voldoende geopend staat. Als het statief niet voldoende geopend is, wordt mogelijk niet de juiste mate van stabiliteit verkregen.
- Als u de giekarm in een vrij uitgestrekte positie gebruikt, verbetert de stabiliteit als de cimbaal zich direct boven een van de statiefpoten bevindt.
- Dit is ook het geval wanneer de tom aan de tomhouder wordt bevestigd. Hierbij zal de stabiliteit ook verbeteren als de tom zich direct boven een van de statiefpoten bevindt.
- Wanneer u een regelaar losdraait om de hoogte of hoek van een tom of cimbaal aan te passen, kan de buis of pad vallen en kunnen uw vingers gekneld raken. Gebruik één hand om de tom of buis te ondersteunen terwijl u de regelaar langzaam losdraait.
- Om te voorkomen dat de standaard kantelt of omvalt, draait u de knoppen vast totdat er geen speling meer is. Bij het vastdraaien van regelaar 3 moet u ervoor zorgen dat de tandwielen die de hoek handhaven stevig in elkaar grijpen.
- Maak de kabels vast zodat ze u niet hinderen tijdens het spelen; gebruik kabelbinders. Maak de kabelbinders vast rond de standaarden.

Belangrijkste specificaties

Roland DBS-30: Drum Boom Stand

Gewicht	4,0 kg
Accessoires	Gebruikershandleiding, kabelbinders

Roland DCS-30: Drum Combination Stand

Gewicht	6,1 kg
Accessoires	Gebruikershandleiding, kabelbinders

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de website van Roland voor de meest recente informatie.

© 2021 Roland Corporation

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen ⚠WAARSCHUWING en ⚠OPGELET

⚠WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚠OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠	Het symbool ⚠ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool aan de linkerkant wordt gebruikt voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of waarschuwingen voor gevaar.
🚫	Het symbool 🚫 waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool aan de linkerkant betekent dat het apparaat nooit mag worden gedemonteerd.
●	Het symbool ● wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool aan de linkerkant betekent dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact moet worden gehaald.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecentrum of een officiële Roland-dealer.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Het is gevaarlijk om onvoorzichtig een drumstel te benaderen. Het drumstel en de standaarden zijn zwaar en bestaan uit veel metalen onderdelen met scherpe uiteinden. Een persoon die het onvoorzichtig nadert, kan per ongeluk tegen het drumstel stoten, kan vallen of struikelen.

Als het drumstel of de standaard omvalt, kan dit bovendien krassen veroorzaken op de muziekinstrumenten of meubels. Let er vooral op dat kinderen niet in de buurt van een drumstel spelen.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.

Draai de schroeven stevig vast

Zorg ervoor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid om te voorkomen dat de standaard tijdens het afspelen kan kantelen of vallen. Let er bij het instellen van de hoek van een component met een tandwiel (bv. een cimbaalbevestiging) op dat de tandwielen correct in elkaar grijpen wanneer u deze vastdraait.

Als u een schroef met te veel kracht vastdraait terwijl de tandwielen niet in elkaar grijpen, kunnen trillingen tijdens de uitvoering ertoe leiden dat het cimbaal of een ander voorwerp valt.

⚠WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de buizen stevig geplaatst zijn voordat u ze vastmaakt

Het is gevaarlijk om een buis vast te maken die bijna uit de standaard is getrokken. Controleer of de buis goed in de buishouder is geplaatst en draai vervolgens aan de regelaar om hem vast te zetten.

⚠OPGELET

Gebruik deze standaard alleen voor specifieke Roland-producten

Deze standaard mag enkel worden gebruikt met specifieke Roland-muziekinstrumenten. Bekijk de apparaatinstructies. Gebruik met andere modellen kan leiden tot instabiliteit, waardoor personen letsel kunnen oplopen.

Beoordeel de veiligheidsaspecten vooraleer u standaarden gebruikt

Zelfs als u de voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding in acht neemt, kan de standaard afhankelijk van de gebruiksomstandigheden omvallen. Controleer voor gebruik de hele installatie op veiligheid.

Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken

Let erop dat vingers, tenen enz. niet bekneld raken bij het hanteren van de volgende bewegende onderdelen. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.

- Poten
- Regelaars
- Tomhouders

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Verwijderbare onderdelen
  Schroeven, sluitringen, moeren, vilten, veren, regelaars, cimbaalmoeren, rotatiestoppers

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.
- Als het moet schoongemaakt worden, veegt u het af met een zachte, droge doek.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Bij het weggooien van de kartonnen doos of het dempingsmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, moet u de voorschriften voor afvalverwerking in acht nemen die op uw land of regio van toepassing zijn.

Intellectueel eigendomsrecht

- Roland is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- De bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Roland Service Centers and Distributors

When you need repair service, access this URL and find your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country.

http://roland.cm/service

For EU Countries

Manufacturer: Roland Corporation
2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN

Importer: Roland Europe Group Limited
Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom

Responsible Person/Authorized Representative: Roland Central Europe N.V
ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM