

DRAADLOOS SPEAKER SYSTEEM

XW-BTSA1-K/-W/-N

Handleiding



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product. Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw apparaat moet gebruiken. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor eventuele naslag in de toekomst.

<p>Inhoudsopgave</p> <p>1 Voordat u begint</p> <p>2 Namen en functies van onderdelen</p> <p>3 Aan de slag</p> <p>4 <i>Bluetooth</i>-audioweergave</p> <p>5 Overige aansluitingen</p> <p>6 Aanvullende informatie</p>

<p>Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu).</p>
--

<p>© 2013 PIONEER CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.</p>

<p>LET OP</p> <p>OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.</p>
--

<p>WAARSCHUWING</p> <p>Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.</p>

<p>WAARSCHUWING</p> <p>Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.</p>
--

<p>BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE</p> <p>Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de zijkanten van het apparaat).</p>

<p>WAARSCHUWING</p> <p>De glieven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed.</p>
--

<p>WAARSCHUWING NETSNOER</p> <p>Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een knoop in en en verbind het evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer af en toe. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te kopen.</p>
--

<p>Gebruiksomgeving</p> <p>Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik: +5°C tot +35 °C, minder dan 85 % RH (ventilatieopeningen niet afgedekt) Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).</p>

<p>D3-4-2-1-7c*_A1_NI</p>

<p>Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC</p>
--

<p>Manufacturer: PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan</p>
--

<p>EU Representative's: Pioneer Europe NV Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium http://www.pioneer.eu</p>

<p>English:</p> <p>Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.</p>
--

<p>Suomi:</p> <p>Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.</p>

<p>Nederlands:</p> <p>Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG</p>
--

<p>Français:</p> <p>Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE</p>
--

<p>Svenska:</p> <p>Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.</p>

<p>Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen</p>
--

<p>(Symbool voor toestellen)</p>

<p>(Symbolen voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>(Symbool voor batterijen)</p>

<p>Manufacturer: PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan</p>
--

<p>EU Representative's: Pioneer Europe NV Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium http://www.pioneer.eu</p>

<p>English:</p> <p>Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.</p>
--

<p>Suomi:</p> <p>Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.</p>

<p>Nederlands:</p> <p>Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG</p>
--

<p>Français:</p> <p>Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE</p>
--

<p>Svenska:</p> <p>Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.</p>

<p>Technische gegevens</p>

<p>Versterker</p> <p>RMS uitgangsvermogen:8 W + 8 W (RMS, 1 kHz, 1%, T.H.V., 8 Ω)</p>
--

<p>Luidspreker</p> <p>SysteemBasreflextype</p> <p>Luidsprekers: Volledig bereik63 mm x 2 Tweeter13 mm x 2 Frequentiebereik.....80 Hz tot 20 kHz</p>
--

<p>Bluetooth</p> <p>Communicatiemethode<i>Bluetooth</i> standaard versie 4.0 Klasse Klasse 2 Ondersteunde codecSBC, apt-X Max. communicatieafstand10 m</p>

<p>Diversen</p> <p>USB (voor opladen) 5 V, 1 A Stroomverbruik15 W In stand-by0,5 W of minder Afmetingen (W) x (H) x (D)290 mm x 102 mm x 143 mm Gewicht (zonder verpakking en netstroomadapter) 1,4 kg</p>

<p>Netstroomvoorziening</p> <p>StroomvoorzieningAC 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz Nominale uitgangsstroom 14 V gelijkstroom, 2000 mA</p>

<p>Accessoires</p> <p>Netstroomadapter 1 Netstekker2 Afstandsbediening2 Lithiumbatterij (CR2025)* 1 * De lithiumbatterij is in de fabriek in de afstandsbediening geplaast. Garantiekaart 1 Bedieningshandleiding (dit document)</p>

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
--

<p>Português:</p> <p>Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.</p>
--

<p>Čeština:</p> <p>Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES</p>
--

<p>Eesti:</p> <p>Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.</p>

<p>Magyar:</p> <p>Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.</p>

<p>Latviešu valoda:</p> <p>Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.</p>
--

<p>Lietuvių kalba:</p> <p>Šiuo Pioneer deklaruoju, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.</p>

<p>Malti:</p> <p>Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-htigijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC</p>

<p>Slovenčina:</p> <p>Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky prísluš</p>


1 Voordat u begint

Inhoud van de doos

- Netstroomadapter × 1
- Netstekker × 2
- Afstandsbediening × 1
- Lithiumbatterij (CR2025)
 - * De lithiumbatterij is in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
- Garantiekaart × 1
- Bedieningshandleiding (dit document)

Voordat u de afstandsbediening gebruikt

De batterij die bij dit apparaat wordt meegeleverd is in de batterijhouder geplaatst. Verwijder het beschermvel uit de batterijhouder.

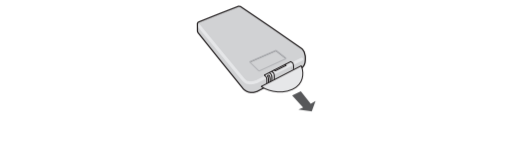

Opmerking

- Vervang de batterij door een nieuwe wanneer u een afname van het bereik opmerkt.


De batterij vervangen

Gebruik een los verkrijgbare CR2025 lithiumbatterij wanneer u de batterij vervangt.

1 Draai de afstandsbediening om en trek de batterijhouder naar buiten door het lipje naar rechts te duwen.

2 Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder.
Zorg ervoor dat de + kant van de batterij naar boven is gericht wanneer u de batterij in de aangewezen ruimte plaatst.

3 Duw de batterijhouder weer naar binnen.

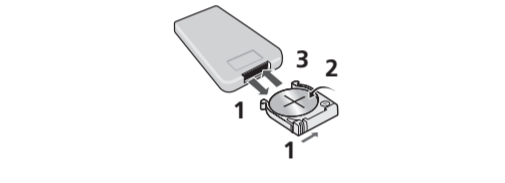

De batterij die bij dit apparaat wordt geleverd is alleen bedoeld om te controleren of het apparaat correct werkt; het is mogelijk dat deze batterij niet lang meegaat.

4 Bluetooth-audioweergave

Dit toestel draadloos koppelen met een Bluetooth-apparaat

Om muziek te kunnen beluisteren van *Bluetooth*-apparatuur, moet die eerst aan dit product worden gekoppeld. Voer het koppelen uit wanneer u het systeem de eerste keer gebruikt, en wanneer de koppelingsgegevens zijn gewist.

- Koppelen is een vereiste stap voor het inschakelen van *Bluetooth*-communicatie. Raadpleeg voor details de handleiding van het *Bluetooth*-apparaat.
- Koppelen is vereist wanneer u de *Bluetooth*-apparatuur en dit toestel voor het eerst samen gebruikt.
- Er kunnen maximaal acht *Bluetooth*-apparaten tegelijk met dit toestel worden gekoppeld.
- Om *Bluetooth*-communicatie mogelijk te maken, moet het koppelen worden uitgevoerd op zowel uw systeem als op het *Bluetooth*-apparaat.

1 Select *Bluetooth* mode. The input indicator inside the grill on the front panel blinks blue quickly and the unit will enter the pairing mode.

2 Zet het *Bluetooth*-apparaat aan waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen. Plaats het apparaat binnen 1 m van het systeem en stel het in op de koppelingsstand. Het koppelen begint.

- Koppelen is een noodzakelijke stap voor het registreren van een *Bluetooth*-apparaat om *Bluetooth*-communicatie in te schakelen. Raadpleeg voor meer informatie ook de bedieningshandleiding van uw *Bluetooth*-apparaat.
- Gebruik "0000" wanneer u de pincode moet invoeren. (Alleen "0000" werkt als pincode voor dit product.)

3 Wanneer het*Bluetooth*-apparaat is verbonden, stopt de ingangsimplicator met knipperen en blijft hij branden.

4 Speel de muziek af van het *Bluetooth*-apparaat.

Apparaten bedienen met de afstandsbediening

De afstandsbediening van dit toestel kan worden gebruikt om *Bluetooth*-apparaten te bedienen.

Opmerking

- Bluetooth*-apparaten die u met de afstandsbediening van dit toestel wilt bedienen, moeten het AVRCP-profiel ondersteunen.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet met alle *Bluetooth*-apparaten.

Verbinding maken met het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat

Wanneer het toestel in de *Bluetooth*-stand wordt gezet, wordt er automatisch verbinding gemaakt met het laatst gebruikte apparaat.

WAARSCHUWING

Over de lithiumbatterij

• De batterij kan ontploffen als deze niet juist wordt geplaatst. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

• Werp gebruikte batterijen direct weg na de vervanging te hebben afgerond. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen. Neem direct contact op met een dokter bij inslikking.

• Lithiumbatterijen kunnen tot chemische of vuurgelateerde brandwonden leiden indien ze onjuist worden gebruikt. Haal ze niet uit elkaar; verwarm ze niet boven 100 °C en verbrand ze ook niet.

• Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Hierdoor kunnen de batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontploffen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of prestatie van de batterijen.


Let op

Onjuist gebruik van de batterijen kan gevaar opleveren, zoals lekkage of barsten van de batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Verwijder de batterij als het apparaat gedurende één maand of langer niet zal worden gebruikt. Bij batterijlekkage veegt u eventuele vloeistof in de batterijhouder weg en plaatst dan een nieuwe batterij.
- Bij het inleveren of terugbrengen van gebruikte batterijen dient u altijd de landelijke milieuwetten en eventuele plaatselijke voorschriften op te volgen.

De netstekker plaatsen


Schuif de netstekker langs de rails in de netstroomadapter zoals hieronder wordt getoond. Druk hem vast tot u een klik hoort.

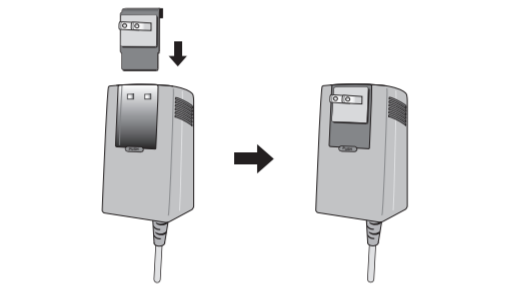

De netstekker verwijderen


Houd de [PUSH]-toets op de netstroomadapter ingedrukt, en schuif de netstekker uit de adapter zoals hieronder wordt getoond.

Als de netstekker geplaatst is, hoeft hij niet verwijderd te worden.

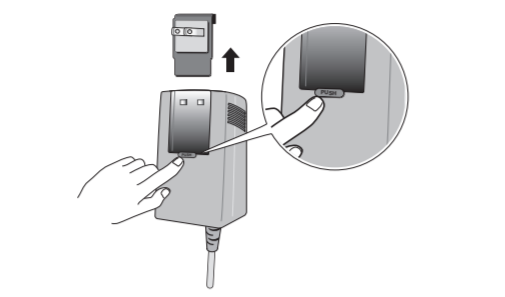

Netstekker


Het product wordt geleverd met de soorten netstekkers die hieronder worden getoond. Gebruik de juiste stekker voor uw land of gebied.

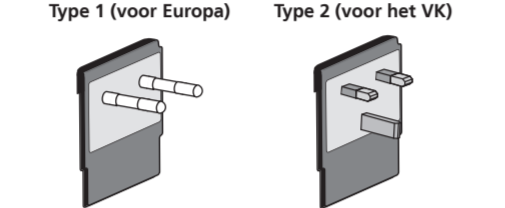

Gelijkstroom aansluiten

• Steek de gelijkstroomstekker van de netstroomadapter in de aansluiting DC IN op het achterpaneel. Steek vervolgens de netstekker aan het andere uiteinde in het stopcontact.


• Gebruik alleen de netstroomadapter die met dit toestel wordt meegeleverd. (Gebruik geen stroomadapter met verschillende kenmerken.)

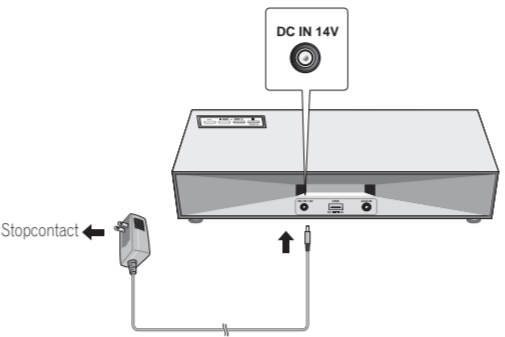

Stopcontact

2 Namen en functies van onderdelen

Bovenpaneel

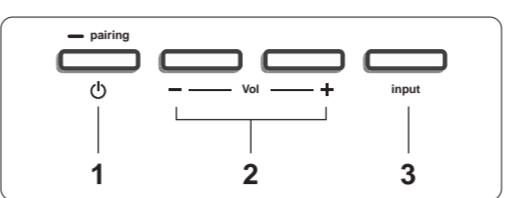

- Standby/on-toets**
 - Hiermee zet u het toestel aan en op stand-by.
 - Houd deze toets ingedrukt om het toestel te koppelen aan een ander *Bluetooth*-apparaat.

2 Vol –/+ toets
Hiermee stelt u het luistervolume in.

- Het luistervolume heeft een instelbereik van 0 t/m 29 (het toestel heeft echter geen display om het volumeniveau visueel aan te geven). (Standaardinstelling: 11)

- If the volume is set within the range of 23 to 29, it will be set to 23 automatically when the unit switches from standby mode to power on.

3 input-toets
Hiermee kunt u overschakelen tussen *Bluetooth* en AUX.

4 input-indicator (The LED indicator is inside the grill on the front panel.)

- Licht groen op wanneer het toestel in de AUX-stand staat.
- Licht blauw op wanneer het toestel in de *Bluetooth*-stand staat.
- Knippert blauw wanneer er wordt gewacht op het maken van een *Bluetooth*-verbinding.
- Knippert snel blauw bij het maken van een *Bluetooth*-koppeling.


5 Overige aansluitingen

Problemen oplossen

Verkeerde bediening is vaak de oorzaak van een iets wat een fout lijkt te zijn. Controleer eerst onderstaande punten wanneer u denkt dat er iets mis is met dit toestel. Soms ligt de oorzaak van het probleem bij dit apparaat. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem ook na controle van de onderstaande punten niet kunt verhelpen, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer servicecentrum of met uw vakhandelaar om het toestel te laten repareren.

Externe apparatuur aansluiten

1 Externe apparatuur aansluiten
Connect the back panel AUX IN jack to the analog output jack (or headphone output jack) of the device to be connected using the commercially available stereo mini-plug cable.

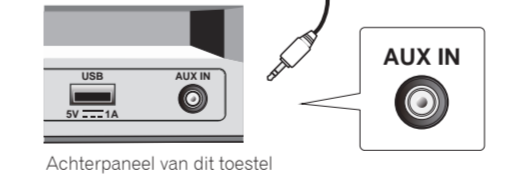


2 Druk op de [Input]-toets.
Input indicator : groen

3 Start de weergave van het externe apparaat.



Externe apparatuur opladen

Smartphones worden opgeladen wanneer ze met een USB-kabel (los verkrijgbaar) op het toestel zijn aangesloten.

1 Turn on the unit.

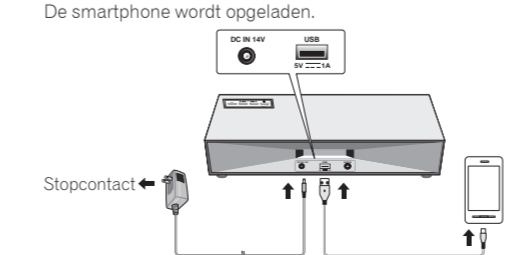


Achterpaneel

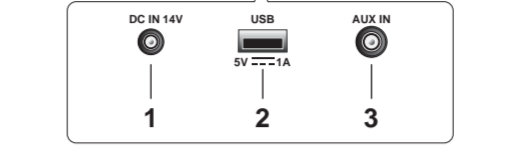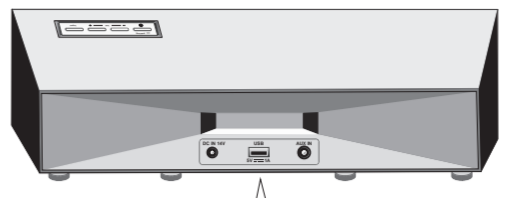

- DC IN 14V-aansluiting**
Sluit hierop de netstroomadapter aan.
- USB-aansluiting**
Voor het opladen van een smartphone. Audioweergave is niet mogelijk. (Specificatie: 5 V, 1 A)
- AUX IN-aansluiting**
Hierop kunt u externe apparatuur aansluiten.

Afstandsbediening

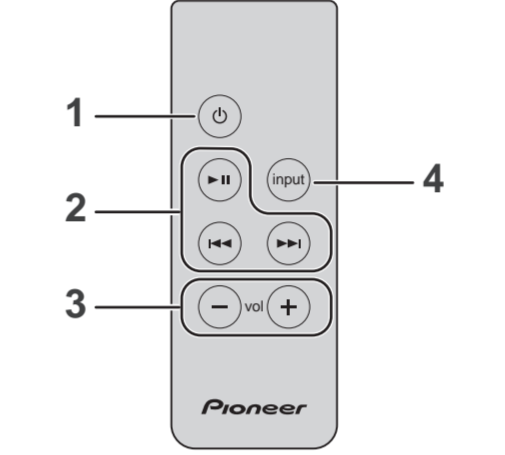

- Standby/on-toets**
Hiermee zet u het toestel aan en op stand-by.
- Weergavetoetsen**
Deze gebruikt u wanneer u de smartphone met deze afstandsbediening bedient.
- vol –/+ toets**
Hiermee past u het luistervolume aan.
- input-toets**
Druk hierop om de ingangsbron te selecteren.

3 Aan de slag

Inschakelen

Druk op de toets **Standby/on**. De indicator gaat branden.

- Het toestel schakelt over naar de laatst gebruikte stand (*Bluetooth*-stand of AUX-stand).
- Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, is het in de stand *Bluetooth* (als de netstroomadapter is aangesloten op een stopcontact).

Opmerking

- Als er gedurende 10 minuten of langer geen geluid wordt weergegeven op dit toestel, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld (stand-by).
- Als geluid op een laag volume wordt afgespeeld, wordt het toestel mogelijk automatisch uitgeschakeld (stand-by). Verhoog in dat geval het volume om dat te voorkomen.
- Als het toestel automatisch wordt uitgeschakeld (stand-by) in de AUX-stand, wordt het automatisch ingeschakeld als via de AUX-aansluiting een audiosignaal wordt ingevoerd van een extern apparaat.
- Als het toestel automatisch wordt uitgeschakeld (stand-by) in de *Bluetooth*-stand, kan het niet automatisch worden ingeschakeld.

4 Bluetooth-audioweergave




Het toestel



Dit toestel ondersteunt SCMS-T-gegevensbeveiliging. U kunt muziek afspeLEN van *Bluetooth*-apparaten die SCMS-T-gegevensbeveiliging ondersteunen.

Voorzichtig

- Hoewel de indicator gedoofd blijft als het toestel is uitgeschakeld (stand-by), verbruikt het toestel nog wel stroom.
- Als het toestel wordt uitgeschakeld (stand-by) door op de toets **Standby/on** te drukken, wordt het niet automatisch ingeschakeld, ook niet als via de AUX-aansluiting een audiosignaal wordt ingevoerd van een extern apparaat.

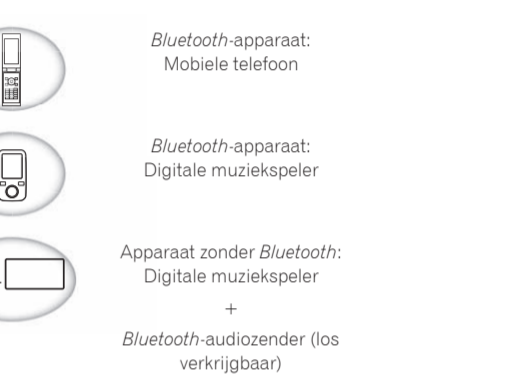

Zorg dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd worden. Plaats het toestel niet op een wollig kleedje of deken, op een bed of sofa e.d., en leg er nooit een doek overheen. Door onvoldoende ventilatie kunnen de inwendige onderdelen oververhit en beschadigd raken.

Stel het apparaat niet bloot aan hitte.

Plaats dit toestel niet bovenop een versterker of ander apparaat dat warmte afgeeft. Als het toestel in een rek wordt gemonteerd, plaats het dan onder de versterker om de warmte te vermijden die door de versterker of een andere audiocomponent wordt afgegeven.

Schakel dit toestel uit wanneer u het niet gebruikt.

Afhankelijk van de ontvangtomstandigheden kunnen er strepen in het televisiebeeld verschijnen of kan er storing in de geluids- of radio-ontvangst klinken wanneer dit toestel aan staat. Schakel dit toestel uit wanneer dit gebeurt.

Het toestel schoonmaken

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u dit toestel gaat reinigen.
- Veeg dit toestel schoon met een zachte doek. Hardnekkig vuil kunt u wegpoetsen met een zachte doek met wat neutrale zeep in 5 tot 6 delen water. Wring de doek stevig uit en wrijf het vuil weg. Veeg daarna het oppervlak af met een zachte, droge doek.
- Alcohol, ververfduimner, benzeen, insectenspray e.d. kunnen de opschriften en de afwerking van het toestel aantasten. Laat ook niet langdurig plastic of rubber voorwerpen tegen het toestel rusten, want ook dat kan de afwerking aantasten.
- Bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje moet u de waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing daarvan zorgvuldig lezen.

- Plaats dit toestel niet bovenop een televisietoestel of kleurenmonitor. Zet dit toestel ook niet te dicht bij een cassettedeck of andere apparatuur die gevoelig is voor magnetische velden.
- Vermijd de volgende plekken:
 - Plekken in de volle zon
 - Vochtige of slecht geventileerde plekken
 - Zeer hete plekken
 - Plekken die blootstaan aan trillingen
 - Plekken met veel stof
 - Plekken met roet, stoom of hitte (keukens e.d.)

Zet niets bovenop dit toestel.

Zet geen voorwerpen op dit toestel.

Bevestig het toestel niet aan de wand of aan het plafond. Het kan vallen en letsel veroorzaken.

1 Check to make sure that the unit power is on and then switch the unit to *Bluetooth* mode.

2 Hold the device to be connected up close to the unit in the N Mark.

3 Pairing automatically begins.

4 When pairing is successful, the unit can be used as *Bluetooth* speakers and music can be played back wirelessly.

De NFC-functie op dit toestel kan worden gebruikt wanneer het toestel in de *Bluetooth*-stand staat.

Waarschuwing radiogolven

Dit toestel maakt gebruik van een radiogolffrequentie van 2,4 GHz, een band die ook wordt gebruikt door andere draadloze systemen (zie de lijst hieronder). Om ruis of onderbroken communicatie te voorkomen, dient u dit toestel niet in de buurt van dergelijke apparatuur te gebruiken, of dient u ervoor te zorgen dat die apparatuur tijdens het gebruik uitgeschakeld is.

- Draadloze telefoons
- Draadloze faxmachines
- Magnetrons
- Draadloze LAN-apparatuur
- Draadloze AV-apparatuur
- Draadloze regelaars voor spelssystemen
- Gezondheidsapparaten die met microgolven werken
- Bepaalde babyfoons

Andere, minder voorkomende, apparatuur die op dezelfde frequentie kan werken:

- Antidiefstalsystemen
- Amateurradiozenders (HAM)
- Logistieke beheersystemen in magazijnen
- Onderscheidingssystemen voor treinen of noodhulpvoertuigen

Opmerking

- Als er ruis verschijnt in het televisiebeeld, is het mogelijk dat een *Bluetooth*-apparaat of dit toestel (met inbegrip van producten die door dit toestel worden ondersteund) signaalinterferentie veroorzaakt met de antenne-ingangsaansluiting van uw televisie, videospeler, satellietontvanger, e.d. Vergroot in dat geval de afstand tussen de antenne-ingangsaansluiting en de *Bluetooth*-apparatuur of dit toestel (met inbegrip van producten die door dit toestel worden ondersteund).
- Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit toestel (met inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden ondersteund) en de *Bluetooth*-apparatuur (zoals een metaal deur, een betonnen wand of isolatie waarin aluminiumfolie is verwerkt), moet u mogelijk uw systeem verplaatsen om signaarus en onderbrekingen te voorkomen.

- © 2012 CSR plc en haar concernmaatschappijen. Het merktken aptX® en het logo aptX zijn handelsmerken van CSR plc of een van haar concernmaatschappijen en kunnen in één of meerdere rechtsgebieden zijn geregistreerd.
- De N Mark is een handelsmerk of gedoneerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Android is een handelsmerk van Google Inc.